

# Manuel de l'utilisateur

PE40C PE46C PE55C

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

AVANT UTILISATION DU	14	Copyright
PRODUIT	<b>15</b> 15	Nettoyage Stockage
	16 16 17 18 20	Précautions de sécurité Symboles Électricité et sécurité Installation Fonctionnement
PRÉPARATIFS	25 25 26 27	Vérification du contenu Retrait de l'emballage (pour les modèles PE40C et PE46C uniquement) Retrait de l'emballage (pour les modèles PE55C uniquement) Vérification des composants
	30 30 32 33 34 37	Pièces Panneau de configuration Arrière Verrou antivol Télécommande Connexion à l'aide d'un câble stéréo IR
	<b>38</b> 38 39	Avant d'installer le produit (Guide d'installation)  Angle d'inclinaison et rotation  Ventilation
	40	Dimensions
	<b>41</b> 41 41 41	Installation du support mural Préparation préalable à l'installation du support mural Installation du kit de montage mural Spécifications du kit de montage mural (VESA)

	<b>43</b> 43 46 48	Télécommande Connexion du câble Branchement Codes de contrôle
CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE	<b>64</b> 64 <b>65</b> 65 68	Avant d'effectuer la connexion Points à vérifier avant la connexion  Connexion et utilisation d'un ordinateur Connexion à un ordinateur Modification de la résolution via un PC
	70	Branchement à un moniteur externe
	71 71 71 72 72 74	Connexion à un périphérique vidéo Connexion à l'aide d'un câble AV Branchement par câble composant Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI Branchement par câble HDMI Branchement à un système audio
	<b>75</b>	Connexion du module de PC (vendu séparément) MagicInfo
	<b>79</b> 79	Modification de la source d'entrée Source
UTILISATION DE MDC	80	Configuration des paramètres de Multi contrôle
	80	Configuration des paramètres de Multi contrôle
	81	Installation/Désinstallation du programme MDC
	81 81	Installation Désinstallation

	02	Qu est-ce que MDC :
	82	Connexion à MDC
	84	Gestion de la connexion
	85	User Login
	86	Auto Set ID
	87	Clonage
	88	Nouvelle tentative de commande
	89	Premiers pas avec MDC
	90	Disposition de l'écran principal
	91	Menus
	94	Réglage de l'écran
	97	Fonctions avancées
	100	Réglage du son
	101	Configuration système
	112	Paramètres d'outil
	117	Autres fonctions
	122	Guide de dépannage
RÉGLAGE DE L'ÉCRAN	104	Madalwaa
HEGEAGE DE E ECHAN	124	Mode Image
	124	Si la source d'entrée est <b>PC</b> , <b>DVI</b> ou <b>Port</b> d'affichage
	125	Si la source d'entrée est <b>AV</b> , <b>Composant</b> ,
		HDMI
	125	Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)
	127	Réglage de l'écran
	127	Format de l'image
	128	Zoom/Position
	129	Résolution de l'écran 4:3
	129	Réglage écran PC
	129	Sélec. réso.
	130	Réglage Automatique
	130	Faire pivoter
	131	Rapport d'aspect

	132	Parametres availces
	133	Contraste Dyn.
	133	Nuance de noir
	133	Carnation
	133	RVB uniquement
	133	Espace de couleur
	134	Balance blancs
	134	Balance Blancs 10p (Arrêt / Activé)
	134	Gamma
	134	Mire Expert
	135	Lumin./Mouvement (Arrêt / Activé)
	136	Options d'image
	137	Nuance coul.
	137	Temp. Couleur
	137	Filtre Bruit num.
	138	Filtre Bruit MPEG
	138	Niv. noir HDMI
	138	Mode Film
	138	Valeur étalonnée(Valeur étalonnée)
	138	Rétroéclairage dynamique
	139	Réinit. param. img
RÉGLAGE DU SON	140	Mode Son
	141	Effet sonore
	141	Paramètres haut-parleur
	142	Réinit. son
RÉSEAU	143	Paramètre réseau
riese/is	143	Connexion à un réseau câblé
	144	Paramètres de réseau câblé ( <b>Paramètres</b>
	177	réseau)
	146	Connexion à un réseau sans fil
	147	Paramètre de réseau sans fil ( <b>Paramètre</b>
		réseau)
	150	WPS(PBC)

	151	État du réseau
	152	Paramètres MagicInfo Lite
	153	Wi-Fi Direct
	153	Soft AP
	<b>154</b> 154	Paramètres AllShare Utilisation de la fonction AllShare Play
	155	Nom périphérique
SYSTÈME	<b>156</b> 156	Multi contrôle  Configuration des paramètres de Multi contrôle
	157 157 157 158 159 159	Heure Réglage Horloge Veille Progr. activ. Progr. désact. Gestion des vacances
	160	Langue
	160	Faire pivoter le menu
	160 160 161 161 161	Solution Eco Mode éco. Capteur Eco (Arrêt / Activé) Veille si aucun signal Hors ten. auto (Arrêt / Activé)
	162 162 162 162	Sécurité Verrou (Activé / Arrêt) Bouton verrouillage (Arrêt / Activé) Modifier PIN
	163	PIP
	164	Temps protection auto

164 165 166 166 167	Protec brui. ecran  Modif. Pixel  Programmateur  Affichage immédiat  Gris de bord
167	Téléscripteur
168 168 168 169 169	Mur d'images Mur d'images Format Horizontal Vertical Position écran
171	Param. auto-commutation de source
173	Général
173	Mode éco max
173	Mode Jeu
174	BD Wise
174	Transparence menu
174	Retour son
174	Alim auto
174	Contrôle veille
175	Programme lampe
175	Affichage OSD
175	Régl. minut. ON
175	Contrôle température
176	Anynet+ (HDMI-CEC)
176	Anynet+ (HDMI-CEC)
177	Arrêt automatique (Non / Oui)
180	DivX® Vidéo à la demande
180	Mode lecteur
180	Magic Clone
181	Réinitialiser le système
181	Réinitial. tout

	<b>182</b> 182 182	Activation module PC Activation sync. Désactivation sync.
ASSISTANCE	<b>183</b> 183 183	Mise à jour du logiciel USB Autre logiciel
	184	Contacter Samsung
	184 184 185 185 186	Contents Home MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S AllShare Play Source
ALLSHARE PLAY	187 187 189 190 191	Qu'est-ce que AllShare Play? À lire avant d'utiliser AllShare Play avec un périphérique USB Utilisation d'un périphérique USB Connexion à un ordinateur via un réseau Utilisation des fonctions DLNA
	192 192 193 193 194	Utilisation des fonctions élémentaires de AllShare Play Tri des listes de fichiers Lecture de fichiers sélectionnés Copie de fichiers Création d'une liste de lecture (Liste lect)
	<b>195</b> 195	<b>Ma List</b> Options de <b>Ma List</b>
	<b>196</b> 196	<b>Vidéos</b> Lecture d'une vidéo
	<b>197</b> 197	Photos Visualisation d'une photo (ou d'un Diaporama)

	1 <b>98</b> 198	Lecture de musique
	199	Menu des options de lecture de Vidéos / Photos / Musique
	201	Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en charge
	201	Sous-titres
	201	Résolutions d'image prises en charge
	201	Formats de fichiers de musique pris en charge
	203	Formats vidéo pris en charge
MAGICINFO LITE	205	Formats de fichier compatibles avec Lecteur MagicInfo Lite
	206	Contenu
	214	MagicInfo Lite
	214	Programme réseau
	216	Programme local
	217	Lecture auto interne
	218	Lecture auto USB
	219	Gestionnaire des programmes locaux
	219	Enregistrement d'un Programme local
	223	Modification d'un <b>Programme local</b>
	225	Suppression d'un Programme local
	226	Exécution d'un <b>Programme local</b>
	227	Arrêt d'un <b>Programme local</b>
	228 230	Affichage des détails d'un <b>Programme local</b> Copie d'un programme local ( <b>Programme</b>
	230	local)
	232	Gestionnaire de contenu
	232	Copie de contenu
	233	Suppression de contenu

	234	raiailletie5
	234	Paramètres réseau serveur
	235	Durée par défaut du contenu
	235	Format de contenu
	235	Effet des images
	235	Contenu par défaut
	235	Affichage écran
	235	Nom du programme
	236	Retirer le périphérique USB en toute sécurité
	236	Supprimer tout le contenu
	236	Réinit. param.
	237	Pendant la lecture de contenu
	237	Affichage des détails du contenu en cours de lecture
	238	Affichage des paramètres du contenu en cours de lecture
MAGICINFO PREMIUM S	239	Formats de fichier compatibles avec Lecteur MagicInfo Premium S
	244	Network Schedule Multiframe
	244	Fichiers de modèle et fichiers LFD (.lfd)
	245	Autres
	250	MagicInfo Premium S
	250	Programme réseau
	252	Programme local
	253	Lecteur de modèles
	254	Lecture auto interne
	255	Lecture auto USB

**MAGICINFO VIDEOWALL S** 

destionnaire des programmes locaux
Enregistrement d'un Programme local
Modification d'un Programme local
Suppression d'un Programme local
Exécution d'un <b>Programme local</b>
Arrêt d'un <b>Programme local</b>
Affichage des détails d'un <b>Programme local</b>
Copie d'un programme local ( <b>Programme</b>
local)
Gestionnaire de modèles
Enregistrement d'un modèle
Gestionnaire de contenu
Copie de contenu
Suppression de contenu
Paramètres
Paramètres réseau serveur
Durée par défaut du contenu
Format de contenu
Effet des images
Contenu par défaut
Affichage écran
Nom du programme
Retirer le périphérique USB en toute sécurité
Supprimer tout le contenu
Réinit. param.
Pendant la lecture de contenu
Affichage des détails du contenu en cours de
lecture
Affichage des paramètres du contenu en cours
de lecture
Formats de fichier compatibles avec
Lecteur MagicInfo Videowall S
Restrictions

	284 284 284 284	MagicInfo Videowall S Paramètres Stockage par défaut Contenu par défaut
	285	Affichage écran
	285	Port
	285 285	Retirer le périphérique USB en toute sécurité Réinit. param.
	286	Pendant la lecture de contenu
GUIDE DE DÉPANNAGE	287	Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung
	287	Test du produit
	287	Vérification de la résolution et de la fréquence
	288	Vérifiez les éléments suivants :
	296	Questions-réponses
CARACTÉRISTIQUES	298	Généralités
TECHNIQUES	300	Economiseur d'énergie
	301	Tableau des modes de signal standard
	303	Licence
ANNEXE	304	Comment contacter Samsung dans le monde
	310	Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)
	310	Produit non défectueux
	310	Dommage provoqué par le client
	311	Autres cas
	312	Qualité d'image optimale et protection contre la rémanence d'image
	312	Qualité d'image optimale
	313	Protection contre la rémanence d'image

315 Mise au rebut appropriée
315 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
315 Elimination des batteries de ce produit
316 Terminologie

### **INDEX**

### Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut.
     (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut.
     (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

### **Nettoyage**

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.




Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.



- 1. Mettez hors tension le produit et l'ordinateur.
- 2. Débranchez le câble d'alimentation du produit.



Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.




3. Essuyez le produit avec un chiffon propre, doux et sec.



N'utilisez pas de détergents contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs.



 Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.



4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du produit.



- 5. Branchez le câble d'alimentation au produit une fois le nettoyage terminé.
- 6. Mettez sous tension le produit et l'ordinateur.

#### **Stockage**

Des taches blanches peuvent se développer à la surface des modèles très brillants si un humidificateur à ultrasons est utilisé à proximité.



Contactez le Centre de service clientèle si l'intérieur du produit doit être nettoyé (des frais de service seront facturés).

#### Précautions de sécurité

#### ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit.



Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier.

#### **Symboles**

Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
0	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.
0	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.

#### Électricité et sécurité



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.



#### **Avertissement**



N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'utilisez pas plusieurs produits sur une même prise de courant.

• En cas de surchauffe, les prises de courant peuvent provoquer un incendie.



Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

• Tout branchement non sécurisé peut provoquer un incendie.



Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre (appareils isolés de type 1 uniquement).

Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.



Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. Prenez soin de ne pas laisser le câble d'alimentation sous un objet lourd.

• Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



À l'aide d'un chiffon sec, nettoyez toute poussière autour des broches de la fiche du câble d'alimentation ou de la prise.

La poussière pourrait provoquer un incendie.



#### Attention



Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.



Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre produit par Samsung. N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- Quand un problème survient, le câble d'alimentation doit être débranché pour couper l'alimentation du produit.
- Notez bien que le produit n'est pas totalement hors tension si vous n'utilisez que le bouton marche/arrêt de la télécommande.



Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

#### Installation



#### **Avertissement**



Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

La poussière pourrait provoquer un incendie.



Recourez à un technicien pour installer le support de fixation murale.

- Toute installation par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages corporels.
- N'utilisez que des meubles supports approuvés.



N'installez pas le produit dans des espaces mal aérés tels qu'une bibliothèque ou un placard.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.



Installez le produit à au moins 10 cm du mur pour assurer une bonne aération.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.



Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.

Ces sacs présentent un risque d'étouffement.



N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.



N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.
- La face avant étant lourde, installez le produit sur une surface plane et stable.



Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.





Ne faites pas tomber le produit quand vous le déplacez.

Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.



Ne posez pas le produit sur sa face avant.

L'écran pourrait être endommagé.



Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.



Posez doucement le produit.

Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.



Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de nombreuses particules fines, à des substances chimiques ou à des températures extrêmes, un aéroport ou une gare où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

 Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

#### **Fonctionnement**



#### **Avertissement**



Une tension élevée est présente dans le produit. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.



Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Si le produit génère des sons étranges, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

Les enfants pourraient se blesser superficiellement ou gravement.



Si le produit tombe ou que le boîtier externe est endommagé, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.

• Un usage continu peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne laissez pas d'objets lourds que les enfants apprécient (jouets, bonbons, etc.) au sommet du produit.

 Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou bonbons, pouvant provoquer de graves dommages corporels.



Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

 Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

• Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.



Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

 Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.



Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

• Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.



N'insérez aucun objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objets facilement inflammables (papier, allumette, etc.) dans le produit (via les aérations ou les ports d'entrée/sortie, etc.).

- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



#### Attention



Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

 Activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée.



Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.



Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.



Ne tenez pas le produit à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

• S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager ou provoquer des dommages corporels.



Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.



N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

Votre fatigue oculaire en sera atténuée.



Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.



Stockez les petits accessoires hors de portée des enfants.



Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Vous pourriez vous coincer la main ou le doigt et vous blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.



Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.



Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé.

Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.



Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celleci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants.

Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.



Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

 Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.



Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -).

Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.



Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.

 Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.

### 1.1 Vérification du contenu



Le produit peut être différent de celui illustré ici.

#### 1.1.1 Retrait de l'emballage (pour les modèles PE40C et PE46C uniquement)

1 Ouvrez le carton d'emballage. Faites bien attention à ne pas endommager le produit si vous ouvrez l'emballage avec un instrument tranchant.



2 Retirez la mousse de polystyrène du produit.




- 3 Vérifiez le produit et retirez le polystyrène, ainsi que l'emballage en plastique.
  - Le produit peut être différent de celui illustré ici.



- Cette image est présentée uniquement pour référence.
- 4 Rangez la boîte dans un endroit sec, de sorte que vous puissiez la réutiliser pour déplacer le produit ultérieurement.

#### 1.1.2 Retrait de l'emballage (pour les modèles PE55C uniquement)


1 Retirez le dispositif de verrouillage de couleur noire situé au bas de la boîte.

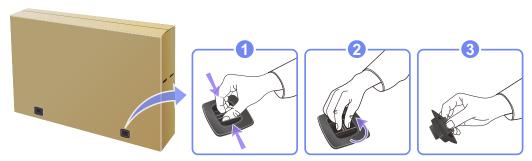

2 Soulevez la boîte en la saisissant par les rainures et retirez la partie supérieure.



- 3 Vérifiez les composants et retirez le polystyrène, ainsi que l'emballage en plastique.
  - Les composants peuvent être différents de ceux illustrés ici.

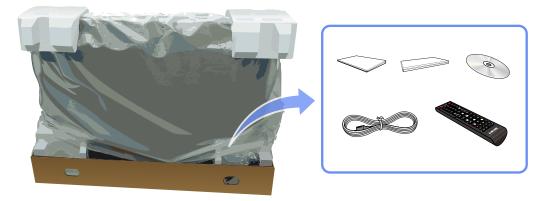

- Cette image est présentée uniquement pour référence.
- 4 Rangez la boîte dans un endroit sec, de sorte que vous puissiez la réutiliser pour déplacer le produit ultérieurement.

#### 1.1.3 Vérification des composants



- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.
- Aucun socle n'est fourni avec le produit. Si vous souhaitez installer un support, vous pouvez toujours en acheter un séparément.

#### Composants



Les composants peuvent être différents suivant la région.



Guide d'installation rapide



Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)



Manuel d'utilisation




CD du logiciel de MagicInfo Lite Edition



Serre-câble de maintien



Anneau de maintien (4EA)



Cordon d'alimentation



Télécommande



Piles
(Non disponible dans certains pays)



Câble D-SUB


### Articles vendus séparément



- Le support n'est pas fourni.
- Les articles suivants sont disponibles chez votre revendeur local.



Kit de montage mural



Support



Câble stéréo RS232C



Câble DVI




Câble HDMI-DVI



Câble DP




Câble HDMI




Câble Vidéo



Câble Composant



Câble stéréo




Câble AV



Câble stéréo RCA



Kit de capteurs externe



PIM



Câble LAN



Adaptateur AV/Composant



Adaptateur AUDIO



Adaptateur RS232C(OUT)

1 [

# **Préparatifs**




#### Adaptateur RS232C(IN)



L'adaptateur RS232C peut servir à se connecter à un autre moniteur à l'aide d'un câble RS232C de type D-SUB (9 broches). Veillez à connecter chacun des adaptateurs au bon port RS232C IN ou OUT sur le produit.

### 1.2 Pièces

#### 1.2.1 Panneau de configuration

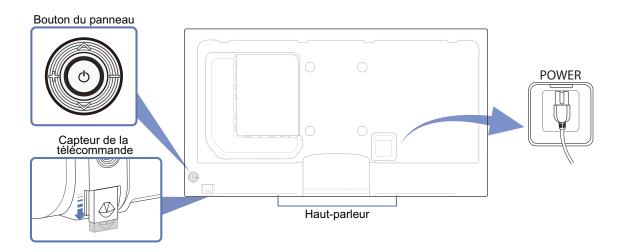

#### Bouton du panneau

Boutons	Description	
	Met l'appareil sous tension.  Si vous appuyez sur le bouton [(b)] alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.  Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.	
	Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.	
	Passez au menu de gauche ou au menu de droite.  Vous pouvez régler le volume en bougeant le bouton du panneau vers la gauche ou la droite si le menu de commande n'est pas affiché.	
Capteur de la télécommande	Pour contrôler la télécommande en face du produit, abaissez le capteur de la télécommande en direction de la flèche.	



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

#### Menu de commande



Si vous appuyez sur le bouton du panneau [**(b)**] ("1.2.1 Panneau de configuration") alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.




Icônes	Description	
Ð	Sélectionnez la source d'entrée connectée.	
	Bougez le bouton du panneau vers la droite pour sélectionner Source [ ]	
	dans le menu de commande. Lorsque la liste des sources d'entrée apparaît, bougez le bouton du panneau vers le haut ou le bas pour sélectionner la source de votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton.	
	Affichez le menu OSD.	
	Bougez le bouton du panneau vers la gauche pour sélectionner le menu	
	[ m ] dans le menu de commande.	
	L'écran de commande OSD apparaît. Bougez le bouton du panneau vers la droite pour sélectionner le menu de votre choix. Vous pouvez sélectionner une sous-option en bougeant le bouton du panneau vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour modifier les paramètres, sélectionnez le menu de votre choix et appuyez sur le bouton du panneau.	
CONTENT	Passez en mode Contents Home. Bougez le bouton du panneau vers le	
	haut pour sélectionner Contents Home [ ] dans le menu de commande.	
(b)	Met l'appareil hors tension.	
	Bougez le bouton du panneau vers le bas pour sélectionner Eteindre [ 💍 ]	
	dans le menu de commande. Appuyez ensuite sur le bouton.	
2	Quittez le menu de commande.	

#### 1.2.2 Arrière




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

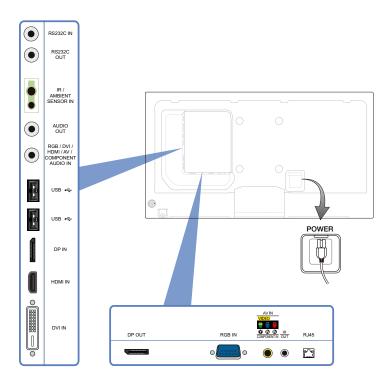


Port	Description
[RS232C IN]	Permet de se connecter à MDC via un câble stéréo RS232C.
[RS232C OUT]	
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	Permet d'alimenter la carte de capteur externe ou de recevoir le signal de capteur lumineux.
[AUDIO OUT]	Connexion au signal audio d'un périphérique source.
[RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN]	Permet le branchement à une entrée audio via un câble audio.
[USB ←←]	Port de périphérique mémoire USB.
[DP IN]	Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.
[HDMI IN]	Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
[DVI IN]	Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
[DP OUT]	Permet de se connecter à un autre produit via un câble DP.
[RGB IN]	Connexion à un dispositif source à l'aide du câble D-SUB.

Port	Description
[AV IN / COMPONENT IN]	Permet de se connecter à un périphérique source à l'aide du câble AV/composant.
[IR OUT]	Permet de recevoir le signal de la télécommande via la carte de capteur externe et d'émettre le signal via LOOPOUT.
[RJ45]	Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.

#### Installation du serre-câble de maintien

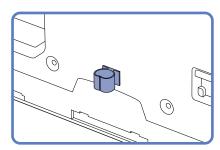

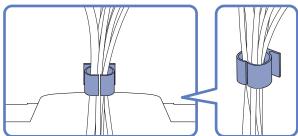


#### 1.2.3 Verrou antivol



- Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics.
- La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.

#### Pour verrouiller un dispositif antivol

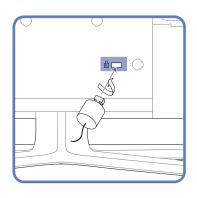


- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- Paites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.
  - Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
  - Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
  - Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.
- Support : vendu séparément

#### 1.2.4 Télécommande




- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Les fonctions des boutons de la télécommande peuvent varier suivant les produits.

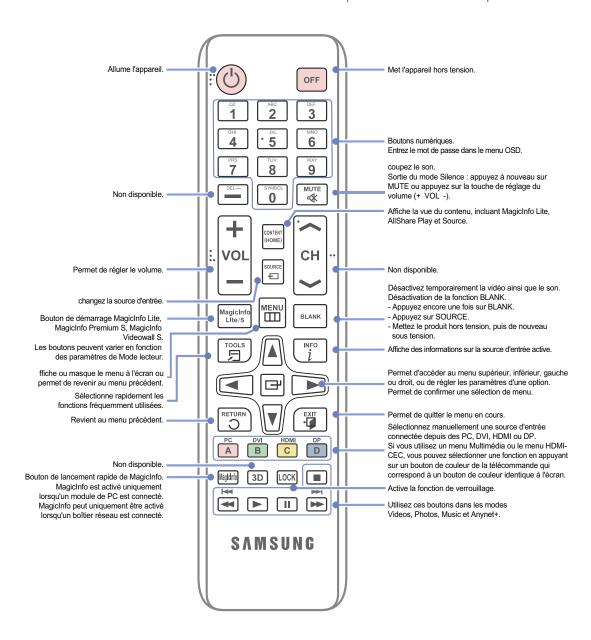


### Réglage du menu à l'écran (OSD) avec la télécommande

MENU	1. (	Duvre le menu à l'écran.
		Sélectionnez Image, Son, Réseau, Système ou Assistance sur écran du menu OSD présenté.
	3. \	ous permet de modifier les paramètres suivant vos besoins.
	4. F	Permet de terminer la configuration.
EXIT	5. F	erme le menu à l'écran (OSD).

#### Installation des piles dans la télécommande

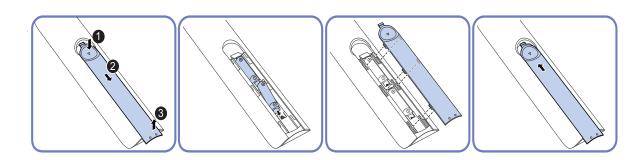

#### Portée de la télécommande

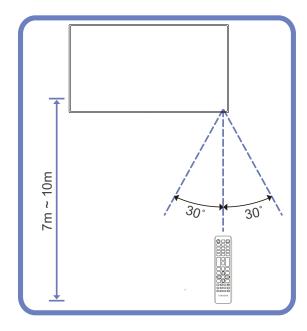

Utilisez la télécommande à une distance comprise entre 7 et 10 mètres du capteur du produit, selon un angle de 30 ° par rapport à l'axe.




- Rangez les piles hors de portée des enfants et pensez à recycler les piles usagées.
- N'utilisez pas de piles usagées et neuves simultanément. Remplacez les deux piles en même temps.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

#### 1.2.5 Connexion à l'aide d'un câble stéréo IR



Éteignez le périphérique avant de brancher le kit de capteur externe. Une fois la connexion établie, rallumez-le.


#### Contrôle de plusieurs écrans à l'aide de votre télécommande

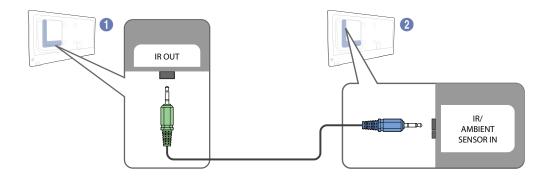

- Reliez le port [IR OUT] du produit au port [IR / AMBIENT SENSOR IN] de l'autre écran à l'aide du câble stéréo dédié.
- Une commande envoyée depuis la télécommande pointée vers le produit 1 sera reçue par les deux produits (1 et 2).
  - B

L'aspect peut varier en fonction du produit.

#### Contrôle de plusieurs écrans à l'aide d'un kit de capteur externe (vendu séparément)

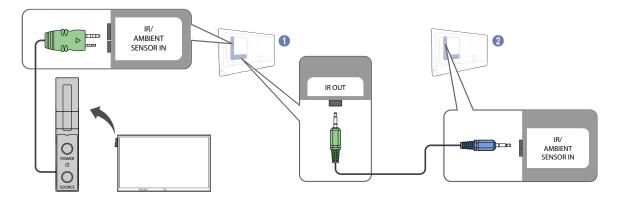

• Une commande envoyée depuis la télécommande pointée vers le produit 1 (auquel le kit de capteur externe est relié) sera reçue par les deux produits (1 et 2).



L'aspect peut varier en fonction du produit.


## 1.3 Avant d'installer le produit (Guide d'installation)

- Pour empêcher toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
  - Assurez-vous qu'une entreprise d'installation autorisée installe le support mural.
  - Dans le cas contraire, il pourrait chuter et provoquer des blessures corporelles.
  - Assurez-vous de bien installer le support mural indiqué.

## 1.3.1 Angle d'inclinaison et rotation



Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.

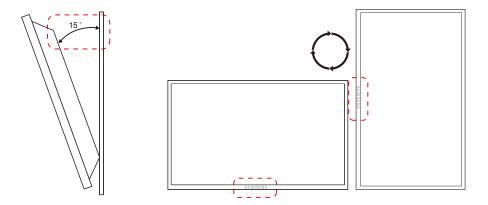

- A L'angle d'inclinaison maximal du produit est de 15° par rapport à une surface murale perpendiculaire.
- B Pour utiliser le produit verticalement (portrait), faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de telle sorte que le voyant soit orienté vers le bas.

#### 1.3.2 Ventilation

#### 1. Installation sur une paroi perpendiculaire




Figure 1.1 Vue latérale

- A Minimum 40 mm
- B Température ambiante : < 35°C
- En cas d'installation du produit sur une paroi perpendiculaire, ménagez un espace minimum de 40 mm entre le produit et la paroi pour garantir une bonne ventilation et assurez-vous que la température ambiante reste inférieure à 35°C.

2. Installation sur un mur en retrait



Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.

Figure 1.3 Vue du haut


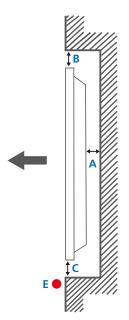


Figure 1.2 Vue latérale




Vue en plan

- A Minimum 40 mm
- B Minimum 70 mm
- C Minimum 50 mm
- D Minimum 50 mm
- E Température ambiante : < 35°C

En cas d'installation du produit sur un mur en retrait, ménagez un espace minimum correspondant aux valeurs spécifiées ci-dessus entre le produit et le mur pour garantir une bonne ventilation et assurezvous que la température ambiante reste inférieure à 35°C.

## 1.4 Dimensions

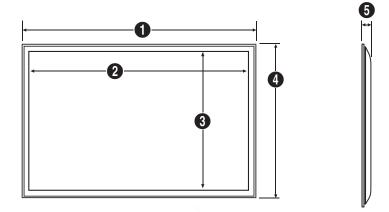

Unité: mm(en pouces)

Nom du modèle	0	2	3	4	6
PE40C	919.6 (36.2)	885.6 (34.9)	498.2 (19.6)	532.0 (20.9)	35.1 (1.38)
PE46C	1054.5 (41.52)	1018.1 (40.1)	572.7 (22.5)	608.5 (24.0)	35.1 (1.38)
PE55C	1249.5 (49.19)	1209.6 (47.6)	680.4 (26.8)	721.0 (28.4)	35.1 (1.38)




Tous les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous aux dimensions avant de procéder à l'installation de votre produit. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques ou d'impression.

## 1.5 Installation du support mural

### 1.5.1 Préparation préalable à l'installation du support mural

Pour installer un support mural d'un autre fabricant, utilisez l'anneau de maintien.

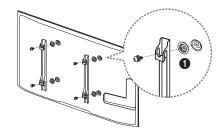

### 1.5.2 Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet de fixer le produit sur une paroi. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, consultez les instructions qui l'accompagnent. Nous vous conseillons de contacter un technicien pour vous aider à installer la fixation du support mural. Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures causées à vous-même ou à autrui si vous choisissez d'installer le support mural sans aide.

#### 1.5.3 Spécifications du kit de montage mural (VESA)



Installez votre support mural sur une paroi solide perpendiculaire au sol. Avant de fixer le support mural sur des surfaces telles qu'une plaque de plâtre, contactez votre revendeur le plus proche pour obtenir plus d'informations. S'il est installé sur une paroi inclinée, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles graves.




- Les dimensions standard des kits de montage mural sont présentées dans le tableau ci-dessous.
- Les kits de montage mural Samsung comprennent un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les vis standard ou non conformes aux spécifications de vis standard VESA. Des vis plus longues pourraient endommager l'intérieur du produit.
- Pour les supports muraux non conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut varier en fonction des spécifications de ces supports muraux.
- Ne serrez pas trop fortement les vis. Vous pourriez endommager le produit ou entraîner sa chute, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles. Samsung n'est pas responsable de ce type d'accidents.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures corporelles dans le cas de l'utilisation d'un support mural non VESA ou non spécifié, ou en cas de non-respect des instructions d'installation du produit par le consommateur.
- Ne fixez pas le produit à une inclinaison supérieure à 15 degrés.
- Il est impératif que deux personnes fixent le produit sur la paroi.

Unité : mm(en pouces)

Nom du modèle	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
PE40C	200 X 200 (7,9 X 7,9)	M8. L20	1
PE46C, PE55C	400 X 400 (15,7 X 15,7)	100, L20	4



N'installez pas votre kit de montage mural tant que votre produit est sous tension. Des blessures corporelles pourraient en résulter suite à un choc électrique.

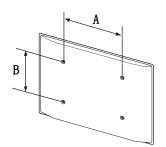


## 1.6 Télécommande

## 1.6.1 Connexion du câble

## Câble RS-232C

Interface	RS-232C (9 broches)
Broche	TxD (N° 2), RxD (N° 3), GND (N° 5)
Débit binaire	9 600 bits/s
Bits de données	8 bits
Parité	Aucun
Bit d'arrêt	1 bits
Contrôle de flux	Aucun
Longueur maximale	15m (type blindé uniquement)

### Attribution des broches

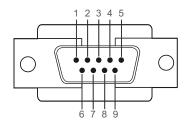


Broche	Signal			
1	Détection de la porteuse de données			
2	Données reçues			
3	Données transmises			
4	Préparation de la borne de données			
5	Retour commun du signal			
6	Préparation du jeu de données			
7	Envoi d'une demande			
8	Prêt à envoyer			
9	Indicateur d'appel			

1

## **Préparatifs**

Câble RS-232C


Connecteur : D-Sub à 9 broches pour câble stéréo

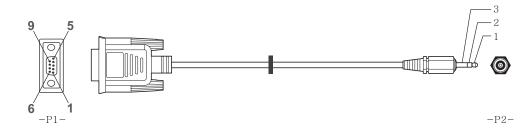

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
Femelle	Récep tion Emissi	2 3 5	> <	1 2 3	Emissi on Récep	FICHE STÉRÉO (3,5 ø)
	on Terre	5		3	tion Terre	

### Câble LAN


Attribution des broches



N° de broche	Couleur standard	Signal
1	Blanc et orange	TX+
2	Orange	TX-
3	3 Blanc et vert RX+	
4	Bleu	NC
5	Blanc et bleu	NC
6	Vert	RX-
7	Blanc et marron	NC
8	Marron	NC


• Connecteur : RJ45

Câble LAN direct (PC au HUB)

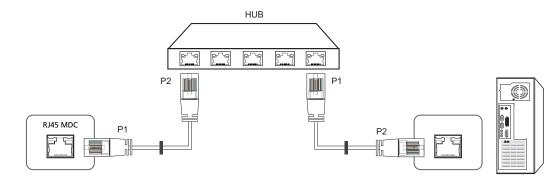

Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<>	1	TX+
TX-	2	<>	2	TX-
RX+	3	<>	3	RX+
RX-	6	<>	6	RX-


Câble LAN croisé (PC au PC)




Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<>	3	RX+
TX-	2	<>	6	RX-
RX+	3	<>	1	TX+
RX-	6	<>	2	TX-

## 1.6.2 Branchement


Connexion 1

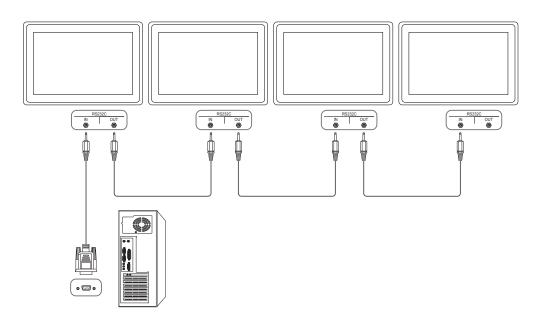

Connexion 2

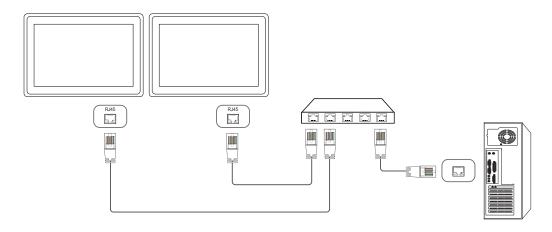

Connexion 3

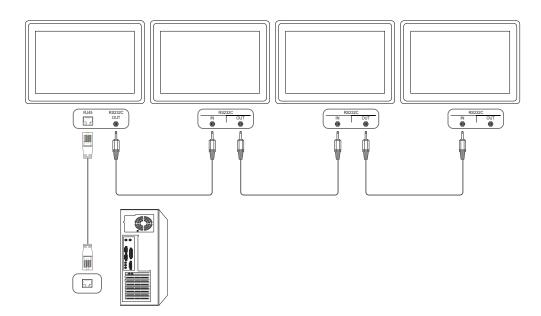

## 1.6.3 Codes de contrôle

## Affichage de l'état de contrôle (Commande Obtenir le contrôle)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	Type de commande		0	CONTROLE

## Contrôle (Commande Définir le contrôle)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	Type de commande		1	Valeur	oontroio

#### Commande

N°	Type de commande	Commande	Plage de valeurs
1	Contrôle de l'alimentation	0x11	0~1
2	Réglage du volume	0x12	0~100
3	Réglage de la source d'entrée	0x14	-
4	Contrôle du mode écran	0x18	-
5	Contrôle de la taille de l'écran	0x19	0~255
6	Contrôle PIP oui/non	0x3C	0~1
7	Contrôle de la configuration automatique	0x3D	0
8	Contrôle du mode Mur d'images	0x5C	0~1
9	Verrou	0x5D	0~1
10	Activation du Mur d'images	0x84	0~1
11	Contrôle utilisateur du Mur d'images	0x89	-

• Toutes les communications s'effectuent au format hexadécimal. On calcule la somme de contrôle en additionnant toutes les valeurs, à l'exception de l'en-tête. Si le résultat de l'addition d'une somme de

# 1

## **Préparatifs**

contrôle est supérieur à 2 chiffres, comme illustré ci-dessous (11+FF+01+01=112), le premier chiffre est supprimé.

Par exemple : Mise sous tension & ID=0

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données 1	Somme de contrôle
0xAA	0x11		1	"Power"	

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données 1	12
0xAA	0x11		1	1	

 Pour commander simultanément tous les périphériques connectés par un câble série, quels que soient leurs ID, définissez l'ID sur "0xFE" et émettez les commandes. Les commandes seront exécutées par chaque périphérique, mais ACK ne répondra pas.

#### Contrôle de l'alimentation

Fonction

Il est possible de mettre un produit sous/hors tension à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état d'alimentation (Obtenir l'état Allumé / Eteint)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x11		0	

Mise sous/hors tension (Mettre sous/hors tension)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power" : code d'alimentation à régler sur un produit

1: Mise sous tension

0: Mise hors tension

#### Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x11	"Power"	

<sup>&</sup>quot;Power" : code d'alimentation à régler sur un produit

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x11	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Réglage du volume

Fonction

Il est possible de régler le volume d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état du volume (Obtenir l'état du volume)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x12		0	

• Réglage du volume (Régler le volume)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x12		1	"Volume"	

<sup>&</sup>quot;Volume" : code de valeur du volume à régler sur un produit (0-100)

Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x12	"Volume"	

<sup>&</sup>quot;Volume" : code de valeur du volume à régler sur un produit (0-100)

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x12	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Réglage de la source d'entrée

Fonction

Vous pouvez modifier la source d'entrée d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état de la source d'entrée (Obtenir l'état de la source d'entrée)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x14		0	

Définition de la source d'entrée (Définir la source d'entrée)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x14		1	"Input Source"	Controle

<sup>&</sup>quot;Input Source" : un code de source d'entrée doit être défini sur un téléviseur/produit.

0x14	PC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x08	Composant
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x25	DisplayPort

- !
- Les ports DVI\_video et HDMI1\_PC ne peuvent pas être utilisés avec la commande "Set". Ils répondent uniquement aux commandes « Get ».
- MagicInfo est uniquement disponible avec les modèles pourvus de la fonction MagicInfo.
- DTV ne sont disponibles qu'avec les modèles qui incluent une fonction TV.

#### Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x14	"Input Source"	CONTROL

<sup>&</sup>quot;Input Source" : un code de source d'entrée doit être défini sur un téléviseur/produit.

#### Nak

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
OxAA	0xFF		3	"N"	0x14	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite

#### Contrôle du mode écran

Fonction

Vous pouvez modifier le mode d'écran d'un produit à l'aide d'un ordinateur. Le mode écran ne peut pas être contrôlé lorsque la fonction **Mur d'images** est activée.

- Ce type de contrôle n'est possible que sur les modèles pourvus d'une fonction TV.
- Affichage de l'état de l'écran (Obtenir état mode écran)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x18		0	

• Réglage de la taille de l'image (Régler la taille d'image)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x15		1	"Screen Mode"	COLITIOLE

<sup>&</sup>quot;Screen Mode" : code définissant l'état du produit.

0x01	16:9
0x04	Zoom
0x31	Zoom large
0x0B	4:3

#### Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x18	"Mode écran"	CONTROL

<sup>&</sup>quot;Screen Mode" : code définissant l'état du produit.

#### Nak

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x18	"ERR"	CONTROLE

<sup>&</sup>quot;ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

### Contrôle de la taille de l'écran

Fonction

Vous pouvez modifier la taille d'écran d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de la taille de l'écran (Obtenir l'état de la taille d'écran)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x19		0	

#### Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
OxAA	0xFF		3	"A"	0x19	"Screen Size"	CONTROLO

<sup>&</sup>quot;Screen Size" : taille d'écran du produit (plage : 0 - 255, unité : pouce)

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x19	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

### Contrôle PIP oui/non

Fonction

Vous pouvez activer ou désactiver le mode PIP d'un produit à l'aide d'un ordinateur.



- Disponible uniquement sur les modèles équipés de la fonction PIP.
- Ce mode ne peut pas être contrôlé si l'option Mur d'images est définie sur Activé.
- Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode MagicInfo.
- Affichage de l'état actif/inactif du mode PIP (Obtenir l'état PIP actif/inactif)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x3C		0	

Activation/désactivation du mode PIP (Activer/désactiver PIP)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

<sup>&</sup>quot;PIP" : code utilisé pour activer ou désactiver le mode PIP d'un produit.

1: PIP activé

0: PIP désactivé

Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x3C	"PIP"	

<sup>&</sup>quot;PIP" : code utilisé pour activer ou désactiver le mode PIP d'un produit.

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x3C	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Contrôle de réglage automatique (PC et BNC uniquement)

Fonction

Règle automatiquement l'écran du système PC à l'aide d'un ordinateur.

Affichage de l'état de réglage automatique (Obtenir l'état Réglage automatique)
 Aucun

• Définition du réglage automatique (Définir Réglage automatique)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	Controle

<sup>&</sup>quot;Auto Adjustment" : 0x00 (en toute occasion)

Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x3D	"Auto Adjustment"	COLITIOLE

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x3D	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Contrôle du mode Mur d'images

Fonction

Le mode Mur d'images peut être activé sur un produit à l'aide d'un ordinateur.

Cette télécommande n'est disponible que sur un produit dont le mode Mur d'images est activé.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode MagicInfo.

Affichage du mode Mur d'images (Obtenir le mode Mur d'images)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x5C		0	

• Réglage du mode Mur d'images (Régler le mode Mur d'images)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	CONTROLE

<sup>&</sup>quot;Video Wall Mode" : code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

1: Plein

0: Naturel

Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x5C	"Video Wall Mode"	CONTROLE

<sup>&</sup>quot;Video Wall Mode" : code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x5C	"ERR"	Controle

<sup>&</sup>quot;ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite

#### Verrou

Fonction

L'ordinateur peut être utilisé pour activer/désactiver la fonction Verrou sur un produit.

Cette commande est disponible, que le système soit sous tension ou hors tension.

Affichage de l'état de la fonction Verrou (Obtenir l'état du verrou)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x5D		0	

• Activation ou désactivation de la fonction Verrou (Activer/désactiver Verrou)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	CONTROLC

<sup>&</sup>quot;Safety Lock" : code de verrouillage à régler sur un produit.

1: Activé

0: Désactivé

Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x5D	"Safety Lock"	CONTROLE

<sup>&</sup>quot;Safety Lock" : code de verrouillage à régler sur un produit.

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x5D	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Activation du Mur d'images

Fonction

L'ordinateur active/désactive le Mur d'images du produit.

Obtenir l'état Activé/Désactivé du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x84		0	

Définir le Mur d'images sur Activé/Désactivé

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

V.Wall\_On : Code du Mur d'images à définir sur le produit

1: Mur d'images ACTIVÉ

0: Mur d'images DÉSACTIVÉ

Ack

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"A"	0x84	V.Wall_ On	COLITIOIC

V.Wall\_On: idem

Nak

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x84	"ERR"	

"ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

## Contrôle utilisateur du Mur d'images

Fonction

L'ordinateur active/désactive le Mur d'images du produit.

Obtenir l'état du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x89		0	

Définir le Mur d'images

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Val1	Val2	Somme de contrôle
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall\_Div: Code du Séparateur du Mur d'images défini sur le produit

## Modèle de Mur d'images 10 x 10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Off	0x00														
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A						
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A							
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A							
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A								

Wall\_SNo : Code du Numéro de produit défini sur le produit

## Modèle de Mur d'images $10 \times 10 : (1 \sim 100)$

Définir le nombre	Données			
1	0x01			
2	0x02			
99	0x63			
100	0x64			

Ack

En-tête	Command e	ID	Longue ur des donnée s	Ack/ Nak	r-CMD	Val1	Val2	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		4	"A"	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	


V.Wall\_On: idem

En-tête	Command e	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	"N"	0x89	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite

## 2.1 Avant d'effectuer la connexion

Contrôlez les points suivants avant de connecter ce produit à d'autres périphériques. Ce produit peut être connecté à un éventail de dispositifs, tels que des ordinateurs, des caméscopes, des haut-parleurs, des décodeurs et des lecteurs de disque DVD/Blu-ray.

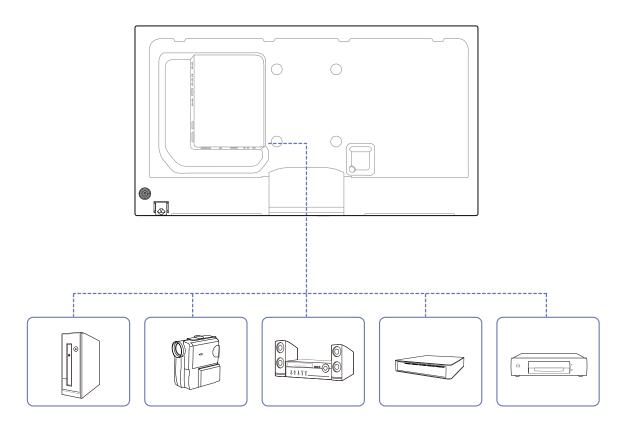

#### 2.1.1 Points à vérifier avant la connexion


- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne. Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis. Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

## 2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur


#### 2.2.1 Connexion à un ordinateur

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
   Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Vous pouvez connecter un ordinateur au produit de différentes manières.
   Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.
  - Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.


### Branchement par câble D-SUB (type analogique)

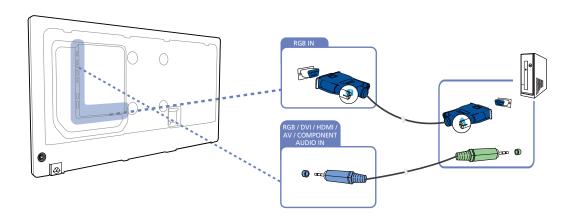

### Connexion à l'aide d'un câble DVI (type numérique)

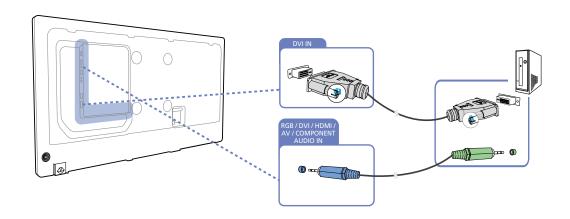


### Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

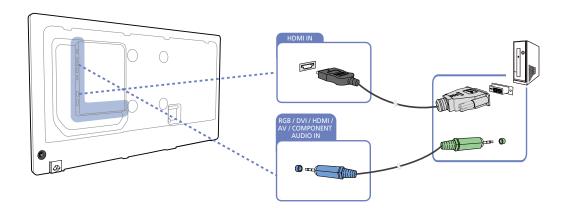


Lorsque vous connectez un ordinateur au produit à l'aide d'un câble HDMI-DVI, définissez l'option Modif. Nom sur DVI PC pour accéder au contenu vidéo et audio stocké sur l'ordinateur.

### Branchement par câble HDMI

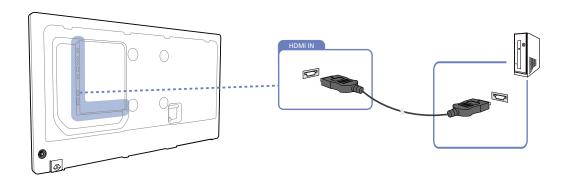

#### Branchement par câble DP

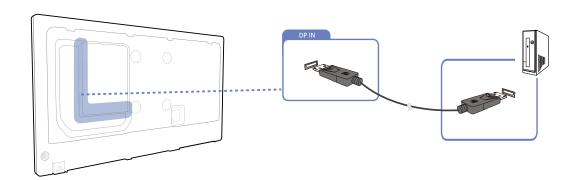



#### Précautions relatives à l'utilisation de DP

- Pour augmenter la capacité de puissance absorbée au repos, le produit interrompt la communication DP lorsqu'il est éteint ou en mode d'économie d'énergie.
  - Si le produit en mode moniteur double est désactivé ou passe ne mode économie d'énergie, les modifications de paramétrage du moniteur risquent de ne pas être mises à jour. Par conséquent, la sortie d'écran risque de ne pas s'afficher correctement.
  - Le cas échéant, définissez Mode éco max sur Arrêt avant d'utiliser le produit.
- Certaines cartes graphiques ne sont pas conformes à la norme DP et peuvent empêcher
   l'affichage de l'écran de démarrage/du BIOS Windows lorsque le produit est en mode d'économie d'énergie.
  - Si tel est le cas, veillez à allumer votre produit avant d'allumer votre PC.

#### 2.2.2 Modification de la résolution via un PC



Réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement dans le Panneau de configuration pour obtenir une qualité d'image optimale.

La qualité d'image des écrans LCD TFT peut se détériorer si vous ne sélectionnez pas la résolution optimale.

Modification de la résolution sous Windows XP

Cliquez sur Panneau de configuration → Affichage → Paramètres et modifiez la résolution.







Modification de la résolution sous Windows Vista

Cliquez sur Panneau de configuration  $\rightarrow$  Paramètres personnels  $\rightarrow$  Paramètres d'affichage et modifiez la résolution.









Modification de la résolution sous Windows 7

Rendez-vous dans Panneau de configuration  $\rightarrow$  Affichage  $\rightarrow$  Résolution d'écran et modifiez la résolution.









Modification de la résolution sous Windows 8

Rendez-vous dans Paramètres  $\rightarrow$  Panneau de configuration  $\rightarrow$  Affichage  $\rightarrow$  Résolution d'écran et modifiez la résolution.












## 2.3 Branchement à un moniteur externe

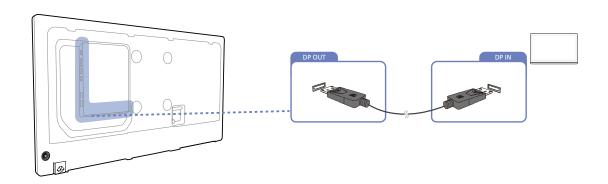



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.


## 2.4 Connexion à un périphérique vidéo

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
   Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Vous pouvez connecter un périphérique vidéo au produit à l'aide d'un câble.




- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- Après avoir connecté un dispositif source, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et sélectionnez le dispositif source connecté.


#### 2.4.1 Connexion à l'aide d'un câble AV

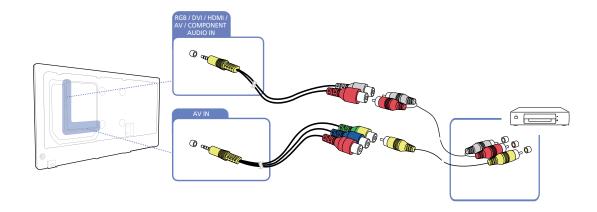

## 2.4.2 Branchement par câble composant

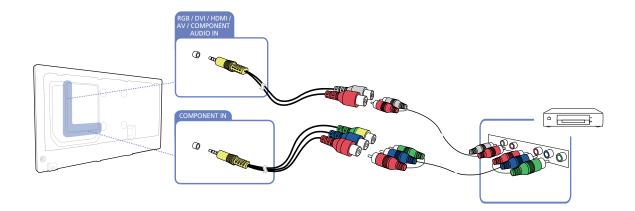


#### 2.4.3 Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

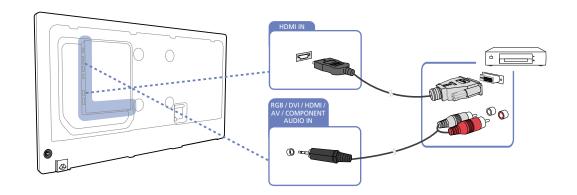



- L'audio n'est pas activé si le produit est connecté à un périphérique vidéo à l'aide d'un câble HDMI-DVI. Pour remédier à ce problème, connectez un câble audio aux ports audio du produit et du périphérique vidéo. Lorsque vous connectez un périphérique vidéo au produit à l'aide d'un câble HDMI-DVI, définissez l'option Modif. Nom sur Périph. DVI pour accéder au contenu vidéo et audio stocké sur le périphérique vidéo.
- Les résolutions prises en charge sont 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, et 576p.

### 2.4.4 Branchement par câble HDMI

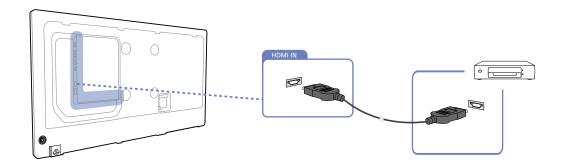


# Connexion et utilisation d'un périphérique source

## Utilisation d'un câble HDMI ou d'un câble HDMI-DVI (jusqu'à 1080p)

- Pour obtenir une qualité d'image et de son supérieure, branchez le produit à un périphérique numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne requiert pas de câble audio.
  - Pour brancher le produit à un périphérique numérique qui ne prend pas en charge la sortie
     HDMI, utilisez un câble HDMI/DVI et des câbles audio.
- L'image peut ne pas s'afficher normalement (voire pas du tout) ou l'audio ne pas fonctionner si un périphérique externe qui utilise une version plus ancienne du mode HDMI est branché au produit. Si ce type de problème survient, contactez le fabricant du périphérique externe pour obtenir plus d'informations sur la version HDMI et, si elle est obsolète, demandez une mise à niveau.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI d'une épaisseur maximale de 14 mm.
- Assurez-vous d'acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir.
- Nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI élémentaire à vitesse élevée ou un câble avec Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

# Connexion et utilisation d'un périphérique source

# 2.4.5 Branchement à un système audio

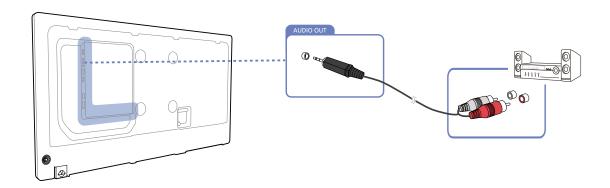

# Connexion et utilisation d'un périphérique source

## 2.5 Connexion du module de PC (vendu séparément)

## 2.5.1 MagicInfo

Pour pouvoir utiliser MagicInfo, un module de PC doit être connecté à l'appareil.



Pour plus d'informations sur la connexion d'un module de PC, reportez-vous au mode d'emploi de ce dernier.



- Pour modifier les paramètres de MagicInfo, exécutez "MagicinfoSetupWizard" sur le bureau.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de MagicInfo, reportez-vous au DVD fourni avec le module de PC.
- Les informations de la présente section sont sujettes à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.
- Si un problème survient après le remplacement du système d'exploitation fourni avec le module de PC par une version plus ancienne, si un autre système d'exploitation est installé ou si un logiciel non compatible avec le système d'exploitation fourni est installé, les utilisateurs ne pourront pas bénéficier de l'assistance technique. Les visites des techniciens du service pourront leur être facturées. De plus, aucun échange ou remboursement ne sera possible.

## Passage dans le mode MagicInfo


- Après l'installation et la connexion du module de PC à l'appareil, allumez l'alimentation pour l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez **Module de plug-in**.

# Connexion et utilisation d'un périphérique source

3 Sélectionnez l'application devant s'exécuter par défaut lors du démarrage de MagicInfo.



4 Entrez les informations IP.

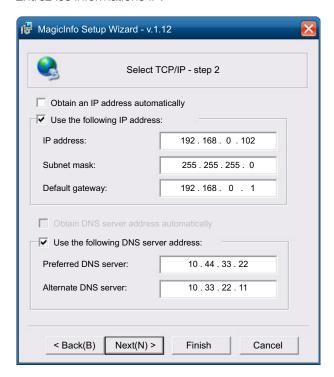


# Connexion et utilisation d'un périphérique source

5 Sélectionnez une langue. (La langue par défaut est l'anglais.)




Sélectionnez un mode d'affichage.

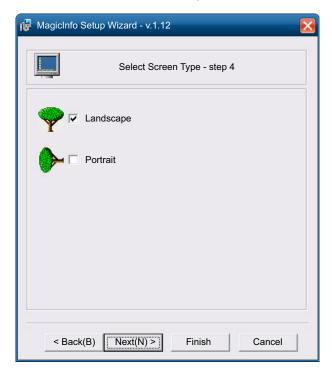

# Connexion et utilisation d'un périphérique source

7 Vérifiez les paramètres que vous venez de définir.

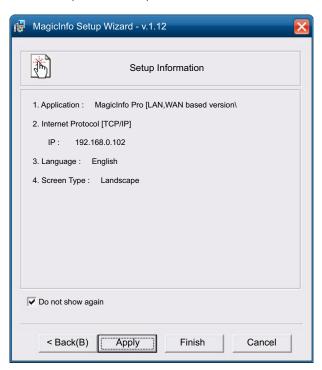

Si l'icône d'exécution ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'icône MagicInfo présente sur le bureau. L'icône s'affichera dans le coin inférieur droit de l'écran.

# Connexion et utilisation d'un périphérique source

## 2.6 Modification de la source d'entrée

#### 2.6.1 Source



Source vous permet de sélectionner un éventail de sources et de modifier leur nom.

#### Source

Vous pouvez afficher l'écran d'un périphérique source connecté au produit. Sélectionnez une source dans Liste Source pour afficher l'écran correspondant.




L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- La source d'entrée peut aussi être modifiée via le bouton SOURCE de la télécommande.
- Il se peut que l'écran ne s'affiche pas correctement en cas de sélection d'une source incorrecte comme périphérique source pour la conversion.

MDC (Multiple Display Control) est une application qui vous permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur.

## 3.1 Configuration des paramètres de Multi contrôle



Attribuez un ID à votre produit.

## 3.1.1 Configuration des paramètres de Multi contrôle

#### Configuration. ID

Attribuez un ID à un moniteur. (Plage : 0~99)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro et appuyez ensuite sur [-4].

#### Entrée ID

Entrez l'ID du produit connecté au câble d'entrée pour la réception des signaux d'entrée.

Entrez le numéro de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande.

#### Connexion MDC

Sélectionnez une méthode de connexion à MDC pour recevoir le signal MDC.

#### RS232C MDC

Communiquez avec MDC via le câble stéréo RS232C.

#### RJ45 MDC

Communiquez avec MDC via le câble stéréo RJ45.

#### Connexion en chaîne DisplayPort

Pour afficher l'entrée vidéo [DP IN] via le port de sortie [DP OUT], choisissez Single Stream Transport (SST) ou Multi Stream Transport (MST) comme méthode de connexion de périphérique.

 Cloner: En mode de sortie Single Stream Transport (SST), la même sortie d'écran s'affiche sur deux périphériques d'affichage connectés.



- Si l'option Cloner est sélectionnée, le PC reconnaît les deux écrans comme étant un moniteur unique.
- Le mode **Cloner** est activé si la source d'entrée est de type numérique, mais autre que **Port d'affichage**. Exemple : **DVI**, **HDMI**, **MagicInfo** ou PIM.
- Développer: En mode Multi Stream Transport (MST), une sortie d'écran différente s'affiche sur deux périphériques d'affichage connectés.



- Si l'option **Développer** est sélectionnée, le PC reconnaît les deux écrans comme étant des moniteurs distincts.
- Le mode ne fonctionne que sur un ordinateur qui prend en charge DisplayPort 1.2 MST.
- Pour bénéficier d'un affichage à résolution Full HD (1920 x 1080), vous ne pouvez pas connecter plus de quatre écrans.

## 3.2 Installation/Désinstallation du programme MDC

#### 3.2.1 Installation

- 1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur le programme d'installation de MDC Unified.
  - Si aucune fenêtre d'installation du logiciel n'est affichée sur l'écran principal, procédez à l'installation à l'aide du fichier d'exécution MDC Unified situé dans le dossier MDC du CD.
- 3 Sélectionnez une langue pour l'installation. Ensuite, cliquez sur "OK".
- 4 Quand l'écran "Welcome to the Install Shield Wizard for MDC\_Unified" apparaît, cliquez sur "Next".
- Dans la fenêtre "Licence Agreement", sélectionnez "I accept the terms of the licence agreement" et cliquez sur "Next".
- Dans la fenêtre "Customer Information" affichée, renseignez tous les champs d'information et cliquez ensuite sur "Next".
- 7 Dans la fenêtre "Destination Folder" affichée, sélectionnez le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous souhaitez installer le programme et cliquez ensuite sur "Next".
  - Si le chemin d'accès n'est pas spécifié, le programme est installé dans le répertoire par défaut.
- 8 Dans la fenêtre "Ready to Install the program" affichée, vérifiez le chemin d'accès au répertoire d'installation du programme et cliquez sur "Install".
- 9 La progression de l'installation est affichée.
- 10 Cliquez sur "Finish" dans la fenêtre "InstallShield Wizard Complete" affichée.
  - Sélectionnez "Launch MDC Unified" et cliquez sur "Finish" pour exécuter immédiatement le programme MDC.
- 11 L'icône de raccourci MDC Unified est créée sur le Bureau une fois l'installation terminée.



- Il se peut que l'icône d'exécution de MDC ne soit pas affichée en fonction des spécifications du produit ou du système de l'ordinateur.
- Si cette icône n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

#### 3.2.2 Désinstallation

- Sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration dans le menu Démarrer, puis doublecliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
- 2 Sélectionnez MDC Unified dans la liste, puis cliquez sur Modifier/Supprimer.
- L'installation de MDC peut être affectée par l'état du réseau, de la carte graphique et de la carte mère.


# 3.3 Qu'est-ce que MDC?

"MDC" (Multiple Display Control) est une application qui vous permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur.

## 3.3.1 Connexion à MDC

## Utilisation de MDC via RS-232C (normes de transmission de données série)


Vous devez brancher un câble série RS-232C aux ports série de l'ordinateur et du moniteur.

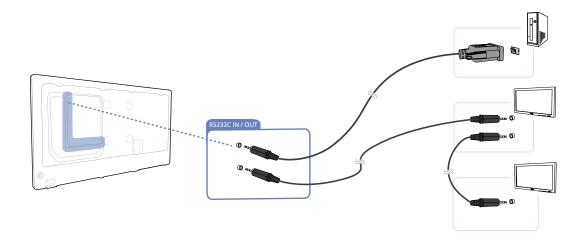

## Utilisation de MDC via Ethernet


Entrez l'IP du périphérique d'affichage principal et connectez le périphérique à l'ordinateur. Un périphérique d'affichage peut se brancher à un autre à l'aide d'un câble série RS-232C.

## Connexion à l'aide d'un câble LAN direct

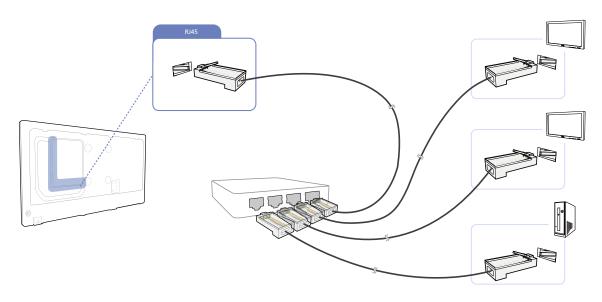

Plusieurs produits peuvent être connectés via le port [RJ45] du produit et les ports LAN du HUB.

#### Connexion à l'aide d'un câble LAN de connexion

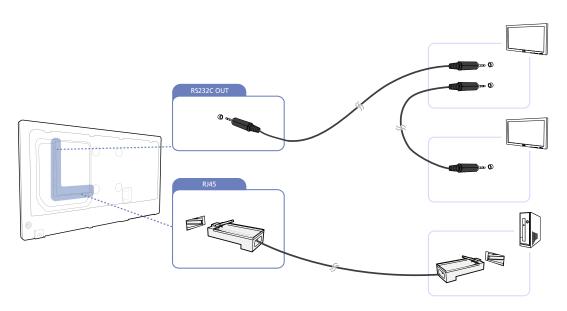


Plusieurs produits peuvent être connectés via le port [RS232C IN / OUT] du produit.

#### 3.3.2 Gestion de la connexion

La gestion de la connexion comprend la Liste des connexions et les Options de modification de la liste de connexions.

Liste des connexions – Présente les informations des connexions, telles que la configuration de connexion (IP/COM, numéro de port, MAC et Connection Type), le statut de la connexion, Set ID Range et les périphériques détectés. Chaque connexion peut comprendre 100 périphériques maximum connectés en série. Tous les LFD détectés dans une connexion sont répertoriés dans la liste de périphériques, dans laquelle l'utilisateur peut créer des groupes et envoyer des commandes aux périphériques détectés.

Options de modification de la liste de connexions – Sont incluses les options Add, Edit, Delete et Refresh.

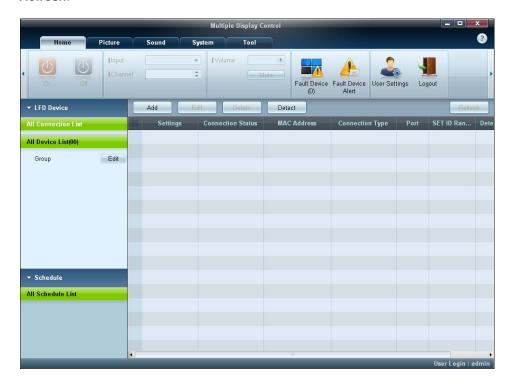

## 3.3.3 User Login


Lancer le programme entraîne l'ouverture de la fenêtre de connexion de l'utilisateur.

L'ID de connexion (**User Login**: "admin") et le mot de passe (**password**: "admin") d'origine sont : "admin".

- Après votre première connexion, veillez à modifier le mot de passe afin de garantir votre sécurité.
- Pour ce faire, allez dans Home > User Settings.

Une fois que vous êtes connecté, [**User Login**: "admin"] s'affiche dans le coin inférieur droit du programme.

Pour vous connecter automatiquement au redémarrage du programme, cochez la case **Auto Login** dans la fenêtre **User Login**.

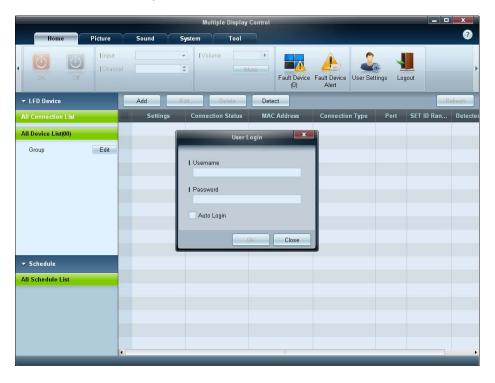


## 3.3.4 Auto Set ID

La fonction **Auto Set ID** attribue un ID à tous les moniteurs LFD connectés en série dans une connexion sélectionnée. Le nombre maximum de LFD dans une connexion est de 100. L'ID de moniteur est attribué séquentiellement dans la série, allant de 1 à 99 pour finir par l'ID de groupe 0.

B


L'ID des 100 derniers LFD est réglé sur 0.

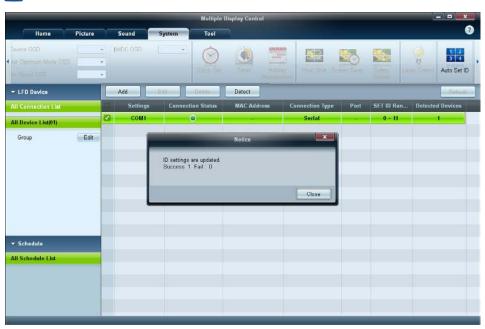

## 3.3.5 Clonage


Grâce à la fonction de clonage, vous pouvez copier la configuration d'un LFD et l'appliquer à plusieurs LFD sélectionnés. Via la fenêtre des options de configuration, vous pouvez choisir des catégories d'onglets spécifiques ou toutes les catégories d'onglets destinées au clonage.

Pour supprimer les paramètres que vous avez configurés, cliquez sur le bouton Paste Settings.

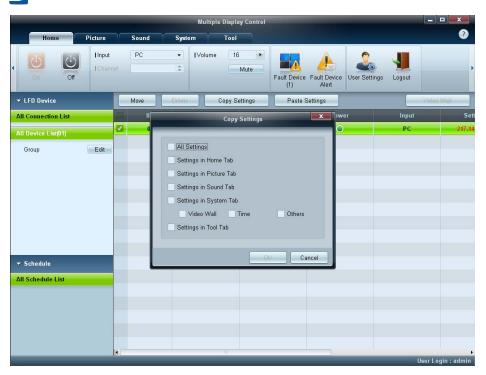

## 3.3.6 Nouvelle tentative de commande

Cette fonction permet d'indiquer le nombre maximum de nouvelles tentatives d'exécution de la commande MDC en cas d'absence de réponse ou de réponse corrompue d'un LFD. Le nombre de nouvelles tentatives peut être défini à l'aide de la fenêtre des options MDC. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 10, la valeur par défaut étant 1.

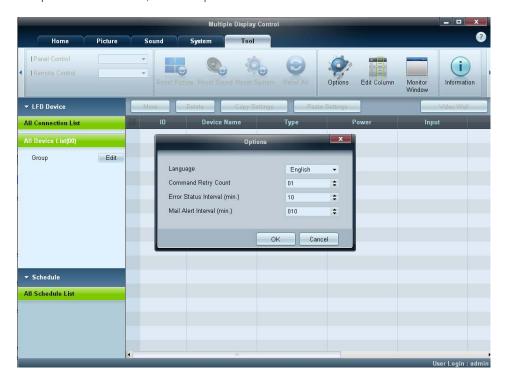

## 3.3.7 Premiers pas avec MDC


Pour démarrer le programme, cliquez sur Démarrer → Programmes → Samsung → MDC Unified.


La fenêtre de connexion apparaît après le lancement du programme MDC. Entrez l'ID utilisateur et le mot de passe.


- L'ID utilisateur et le mot de passe par défaut sont "admin".
- Veillez à modifier le mot de passe après la première connexion.
- 2 Cliquez sur **Add** pour ajouter un périphérique d'affichage.

SET ID Range : sélectionnez une plage pour l'ID unique affecté à un moniteur.


- Si la connexion est établie via RS-232C, rendez-vous sur Serial et précisez le COM Port.
- Si la connexion est établie via **Ethernet**, entrez l'IP qui avait été saisie pour le périphérique d'affichage.

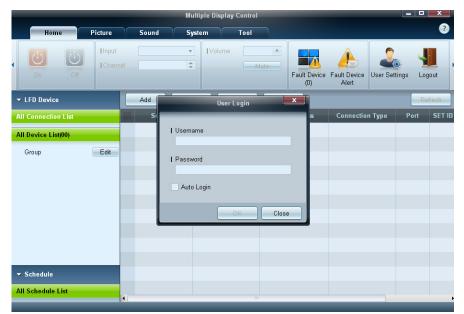

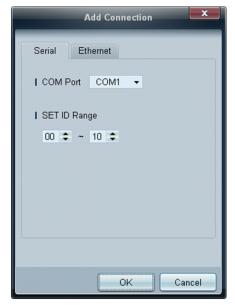

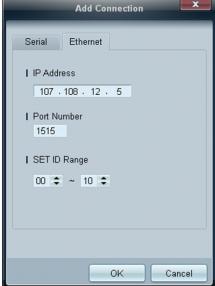

## 3.3.8 Disposition de l'écran principal

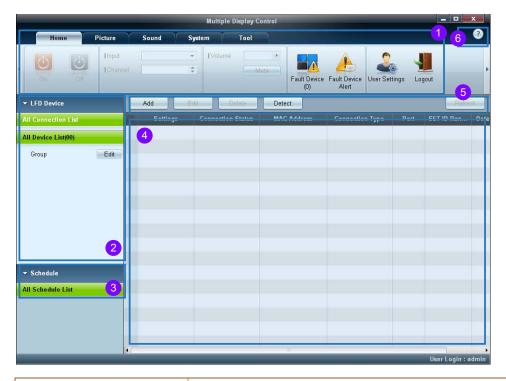

Barre de menus	Modifiez le statut d'un périphérique d'affichage ou les propriétés du programme.
2 Catégorie de périphérique	Affichez une liste des périphériques d'affichage ou groupes de périphériques connectés.
3 Catégorie de programme	Affichez une liste de programmes relatifs aux périphériques d'affichage.
4 Liste de moniteurs LFD	Sélectionnez le périphérique d'affichage à régler.
5 Modifier la liste de moniteurs LFD	Ajoutez, modifiez, regroupez ou supprimez des moniteurs LFD.
6 Rubriques d'aide	Affichez les rubriques d'aide relatives au programme.

#### 3.3.9 Menus

Vous pouvez mettre sous ou hors tension un périphérique sélectionné, ou modifier la source d'entrée ou le volume du périphérique.

Choisissez les périphériques d'affichage dans la liste de moniteurs LFD, puis sélectionnez l'onglet Home.



## 1 Home

Sélectionnez un élément et modifiez le paramètre correspondant.

#### Marche/arrêt

- On : mettez sous tension l'écran sélectionné.
- Off: mettez hors tension l'écran sélectionné.

#### Input

Source d'entrée : changez la source d'entrée.




- Les sources d'entrée disponibles varient en fonction des modèles de périphérique d'affichage.
- Vous ne pouvez changer la source d'entrée que pour les écrans sous tension.
- Channel: changez de canal.



- Le canal télévisé peut être modifié à l'aide des touches de direction haut/bas.
- Le canal ne peut être modifié que si la source d'entrée est TV.
- Vous ne pouvez sélectionner que des canaux enregistrés.
- Ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge la télévision.

## 2 Volume

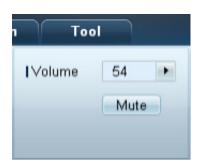

B

Vous pouvez modifier le volume ou couper le son des écrans sous tension uniquement.

#### Volume

 Vous pouvez régler le volume à l'aide de la barre de défilement qui comprend des valeurs allant de 0 à 100.

Réglez le volume de l'écran sélectionné.

#### Mute

Activez ou désactivez l'option Mute de l'écran sélectionné.
 L'option Mute sera automatiquement désactivée si vous réglez le Volume alors que l'option Mute est activée.

#### 3 Alert



#### Fault Device

Ce menu fournit une liste des périphériques d'affichage qui présentent les erreurs suivantes : erreur de ventilateur, erreur de température, erreur de capteur de luminosité ou erreur de lampe. Sélectionnez un périphérique d'affichage dans la liste. Le bouton Repair sera activé. Cliquez sur le bouton d'actualisation pour actualiser le statut d'erreur du périphérique d'affichage. Le périphérique d'affichage remis en état disparaîtra de la Fault Device List.

#### Fault Device Alert

Le périphérique d'affichage présentant une erreur sera signalé par message électronique.

Remplissez tous les champs requis. Les boutons **Test** et **OK** seront activés. Assurez-vous de bien saisir les informations du **Sender** et au moins un **Recipient**.

## 4 User Login



#### **User Settings**

• ajoutez, supprimez ou modifiez des informations de connexion.

#### Logout

- Déconnectez-vous du compte utilisateur actuel en procédant comme suit.
- Cliquez sur Logout. Le message « Do you want to log admin out? » s'affiche.
- Cliquez sur Yes. La fenêtre de connexion de l'utilisateur s'ouvre.
- Si vous ne souhaitez pas vous connecter, cliquez sur Close. Le programme se ferme.



Si vous fermez le programme en utilisant **Logout**, la fenêtre de connexion s'ouvre et il vous est demandé de saisir vos données d'utilisateur, même si la case **Auto Login** est cochée.

## 3.3.10 Réglage de l'écran

#### Configuration personnalisée





- Vous pouvez régler les paramètres (contraste, luminosité, etc.) d'écran.
- Choisissez les périphériques d'affichage dans la liste de moniteurs LFD, puis sélectionnez l'onglet
   Picture.
- Sélectionnez un élément et modifiez le paramètre d'écran correspondant.

#### Picture Mode

Réglez le Mode Image de l'écran sélectionné.

#### Contrast

Réglez le contraste de l'écran sélectionné.

## **Brightness**

Réglez la luminosité de l'écran sélectionné.

#### Color

Sélectionnez un élément et modifiez le paramètre d'écran correspondant.





- Les options Color et Tint ne sont pas disponibles si la source d'entrée est PC.
- Les options Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue et PC Screen Adjustment ne sont pas disponibles si PC Source et Video Source sont sélectionnés.

#### Color

Réglez les couleurs de l'écran sélectionné.

#### Tint (G/R)

• Réglez la teinte de l'écran sélectionné.

#### **Color Tone**

Réglez la nuance des couleurs d'arrière-plan de l'écran sélectionné.

#### **Color Temp**

- Réglez la température de couleur du périphérique d'affichage sélectionné.
  - Cette option est activée si Color Tone est réglé sur Off.

#### **HDMI Black Level**

• Réglez le **HDMI Black Level** de l'écran sélectionné.

#### **Options**



#### **Auto Motion Plus**

Cette option permet d'afficher des images dynamiques.

- Off: désactivez la fonction Auto Motion Plus.
- Clear : définissez un niveau clair pour Auto Motion Plus. Ce mode est préférable pour afficher des images expressives.
- Standard : définissez un niveau standard pour Auto Motion Plus.
- Smooth: définissez un niveau lisse pour Auto Motion Plus. Ce mode est préférable pour afficher des images lisses.
- Custom : personnalisez le niveau de rémanence d'image ou de scintillement de l'écran.
- **Demo** : cette fonction montre la technologie de **Auto Motion Plus**. Lors du changement de mode, vous pouvez afficher un aperçu du résultat sur le côté gauche de la fenêtre.
  - Il est possible que l'option Auto Motion Plus ne soit pas disponible selon le produit utilisé.
- Detail: consultez les informations détaillées sur le périphérique d'affichage sélectionné.


#### **Brightness Sensor**

Active ou désactive l'option Brightness Sensor pour l'écran sélectionné.

L'option **Brightness Sensor** détecte l'intensité de la lumière ambiante et règle automatiquement la luminosité de l'écran.

B

Il est possible que l'option Brightness Sensor ne soit pas disponible selon le produit utilisé.



#### **MPEG Noise Filter**

Permet de réduire le bruit MPEG pour offrir une qualité d'image supérieure.

Off / Low / Medium / High / Auto

#### **Smart LED**

Commande le rétroéclairage par DEL afin de maximiser la clarté de l'image.

#### Cinema Black

En mode Film, cette fonction atténue les zones supérieure et inférieure de l'image vidéo afin d'accroître le sentiment d'immersion lors de l'expérience de visionnage.

- Off : désactive la fonction Cinema Black.
- On : permet de régler l'atténuation dans les zones inférieure et supérieure de l'écran en fonction de la vidéo.

#### Taille



## Picture Size

Réglez la taille d'écran du périphérique d'affichage sélectionné.

L'élément **Detail** sera désactivé si l'option **Picture Size** est réglée sur un mode qui ne prend pas en charge la configuration détaillée.

Vous pouvez utiliser les boutons -/+ pour régler le **Zoom**.

Vous pouvez déplacer l'écran à l'aide des boutons haut/bas/gauche/droite.

#### Detail

Vous pouvez afficher les détails de la taille d'écran sélectionnée.

#### PC Screen Adjustment

Vous pouvez régler la fréquence ou procéder à des réglages précis en utilisant les boutons -/+ avec les options **Coarse** ou **Fine**.

Pour déplacer l'écran, cliquez sur l'une des quatre images situées sous Position.

Pour régler automatiquement la fréquence, procéder à des réglages précis ou déplacer l'écran, cliquez sur **Auto Adjustment**.

## 3.3.11 Fonctions avancées



## 3D Control



#### 3D Mode

Sélectionnez le format d'entrée 3D.

#### 3D L/R Change

Basculez entre les images gauche et droite.

#### $3D \rightarrow 2D$

Affichez l'image pour l'œil gauche uniquement.

#### 3D Auto View

Si vous réglez **3D Auto View** sur **Message Notice**, une fenêtre contextuelle s'ouvre lorsque le produit reçoit un signal 3D.

## 3D Optimization

Réglage général de l'effet 3D.

#### 3D Expert Pattern

Visionner un motif 3D.

#### 3D Effect

Réglez les effets 3D comme la perspective et la profondeur pour obtenir la visualisation 3D que vous préférez.

- Auto: Réglez automatiquement la perspective et la profondeur en fonction de la source d'entrée 3D.
- Manual: Réglez manuellement la perspective et la profondeur.

## **Advanced Settings**



## **Dynamic Contrast**

Réglez le contraste de l'écran.

#### **Gamma Control**

Réglez l'intensité des couleurs primaires.

## **RGB Only Mode**

Affiche les couleurs **Red**, **Green** et **Blue** pour permettre des réglages précis de la teinte et de la saturation.

#### Flesh Tone

Accentuez la « carnation » rose.

#### **Motion Lighting**

Réduisez votre consommation d'énergie en baissant la luminosité de l'écran quand des mouvements ont lieu à l'écran.

#### **LED Motion Plus**

Supprimez le flou et les saccades visibles dans les scènes qui présentent de nombreux mouvements rapides, et obtenez ainsi une image plus nette.

## Color Space

Permet de régler la gamme et la variété de couleurs (espace de couleur) disponibles pour créer des images.

#### Auto / Native / Custom



Pour ajuster Color, Red, Green, Blue et Reset, réglez Color Space sur Custom.

#### White Balance

Réglez la température de couleur pour obtenir une image plus naturelle.

#### R-Offset / G-Offset / B-Offset

Ajustez l'obscurité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

#### R-Gain / G-Gain / B-Gain

Ajustez la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

#### Reset

Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'option White Balance.

## 3.3.12 Réglage du son

Vous pouvez modifier les paramètres audio.

Choisissez les périphériques d'affichage dans la liste de moniteurs LFD, puis sélectionnez l'onglet **Sound**.





L'élément Bass ou Treble sera désactivé s'il n'est pas pris en charge par le moniteur LFD sélectionné.

#### **Bass**

Réglez les basses de l'écran sélectionné.

#### **Treble**

Réglez les aiguës de l'écran sélectionné.

## Balance(L/R)

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droit du périphérique d'écran sélectionné.

#### **SRS TS XT**

Activez ou désactivez l'option SRS TS XT pour le périphérique d'écran sélectionné.


## 3.3.13 Configuration système

Choisissez les périphériques d'affichage dans la liste de moniteurs LFD, puis sélectionnez l'onglet **System**.

## Video Wall

Vous pouvez utiliser la fonction **Video Wall** pour afficher une portion d'une image complète ou répéter la même image sur chacun des périphériques d'affichage connectés.

Video Wall est activé uniquement si les périphériques font partie du groupe.

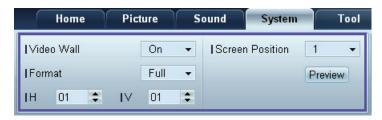


#### Video Wall

Activez ou désactivez Video Wall.

#### **Format**

Sélectionnez le format d'affichage de l'écran partagé.

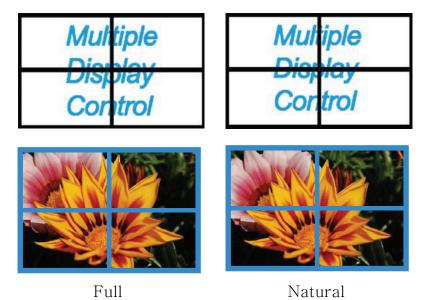

#### Н

Sélectionnez le nombre de périphériques d'affichage horizontaux.

Il est possible de disposer un maximum de 15 écrans.



Un maximum de 6 écrans peut être attribué à V si 15 écrans sont attribués à H.

V

Sélectionnez le nombre de périphériques d'affichage verticaux.

Il est possible de disposer un maximum de 15 écrans.



Un maximum de 6 écrans peut être attribué à V si 15 écrans sont attribués à H.

#### **Screen Position**

Vous pouvez afficher la disposition des écrans (configurés par le diviseur d'écran) ou la modifier suivant vos besoins.

Les options Screen Position et Preview sont activées si la fonction Video Wall est activée.

Notez bien que si plusieurs moniteurs LFD sont sélectionnés, l'option **Preview** est activée uniquement si les paramètres de H et V correspondent à la disposition des moniteurs sélectionnés.

Pour modifier la **Position**, sélectionnez un moniteur LFD et faites-le glisser jusqu'à son nouvel emplacement.



La plage des paramètres du diviseur d'écran varie en fonction du modèle.

## PIP

Des informations de base requises pour régler le mode PIP apparaîtront dans l'écran de menu.



- Le mode PIP sera désactivé si Video Wall est réglé sur ON.
- Notez bien que l'option Picture Size sera désactivée si PIP est réglé sur ON.



#### PIP Size

Affichez le réglage PIP Size de l'écran actuel.

#### **PIP Source**

Sélectionnez une source d'entrée PIP.

#### Sound Select

Sélectionnez et activez le son provenant de l'écran principal ou secondaire.

#### Channel

Le canal peut être modifié si la PIP Source est TV.

#### Général



#### **User Auto Color**

Réglez automatiquement les couleurs de l'écran.



Uniquement disponible en mode PC.

#### **Auto Power**

Configurez le produit pour qu'il se mette automatiquement sous tension.

## **Standby Control**

Configurez le mode veille pour qu'il s'active si aucune source d'entrée n'est détectée.

## Ventilateur et température



Configurez les paramètres requis pour détecter la vitesse du ventilateur et la température interne afin de protéger le produit.

#### **Fan Control**

Sélectionnez une méthode pour configurer la vitesse du ventilateur.

#### Fan Speed

Configurez la vitesse du ventilateur.

## Temperature

Détectez la température interne en indiquant la plage de température.

#### Sécurité



#### Safety Lock

Verrouillez les menus à l'écran.



Pour déverrouiller les menus, réglez Safety Lock sur Off.

#### **Button Lock**

Verrouillez les boutons du périphérique d'affichage.



Pour déverrouiller les boutons, réglez Button Lock sur Off.

## Affichage OSD



#### Source OSD

Choisissez d'afficher ou non un message quand la Source est modifiée.

## Not Optimum Mode OSD

Choisissez d'afficher ou non un message quand un mode non compatible est sélectionné.

#### No Signal OSD

Choisissez d'afficher ou non un message quand aucun signal d'entrée n'est détecté.

#### MDC OSD

Choisissez d'afficher ou non un message quand des paramètres sont modifiés par MDC.

#### Date et heure




#### Clock Set



Modifiez la date et l'heure actuelles sur le périphérique d'affichage sélectionné, en fonction de la date et de l'heure définies sur un ordinateur.

Si la date et l'heure ne sont pas définies sur le périphérique d'affichage, des valeurs nulles s'afficheront.

## **Timer**

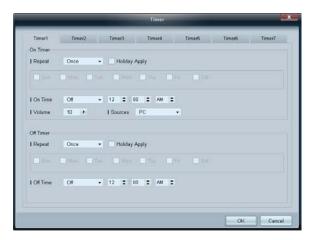

#### On Timer

- Repeat : indiquez la période durant laquelle vous voulez répéter le Timer sélectionné. Once,
   EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply : les paramètres de Holiday Management peuvent être appliqués au Timer.
- On Time : définissez l'heure à laquelle le périphérique d'affichage sélectionné sera mis sous tension.
- Volume : indiquez le volume du périphérique d'affichage quand il est mis sous tension via l'option On Time.

• Source : indiquez la source d'entrée du périphérique d'affichage quand il est mis sous tension via l'option On Time.

#### **Off Timer**

- Repeat : indiquez la période durant laquelle vous voulez répéter le Timer sélectionné. Once,
   EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply : les paramètres de Holiday Management peuvent être appliqués au Timer.
- Off Time : définissez l'heure à laquelle le périphérique d'affichage sélectionné sera mis sous tension.




Les cases à cocher pour sélectionner des jours de la semaine sous **Repeat** sont activées uniquement si **Manual** est sélectionné.

#### **Holiday Management**

L'option **Holiday Management** permet d'empêcher des périphériques qui sont configurés pour se mettre sous tension en fonction du **Timer** de se mettre sous tension à une date précise.



La fonction **Holiday Management** peut être activée ou désactivée dans le menu des paramètres du **Timer**.

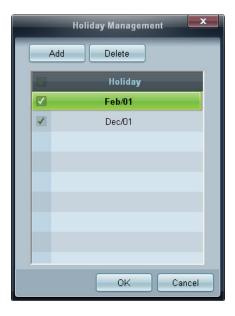


Add : vous pouvez indiquer des vacances :
 Cliquez sur le bouton Add de la fenêtre Holiday Management.



• **Delete**: supprimez des vacances. cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur ce bouton.

Liste de vacances : affichez une liste des vacances que vous avez ajoutées.

## Protection contre la rémanence d'image




#### **Pixel Shift**



Déplacez légèrement l'écran à des intervalles de temps précis pour empêcher toute rémanence d'image à l'écran.

#### Screen Saver

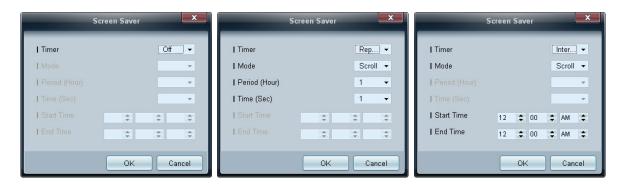

Period(Hour) et Time(Sec) peuvent être configurés si l'option Repeat est sélectionnée.

Start Time et End Time peuvent être configurés si l'option Interval est sélectionnée.

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence d'image quand l'écran du périphérique d'affichage sélectionné reste statique pendant une période prolongée.

Time: Vous pouvez définir le programmateur de Screen Saver.

- Off
- Repeat : affichez, à des intervalles de temps précis (Period), le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode.

# 3

### **Utilisation de MDC**

- Interval : affichez le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode pendant la durée indiquée (de Start Time à End Time).
- Mode : sélectionnez le motif de protection d'écran à afficher.
- Period(Hour): permet d'indiquer l'intervalle d'activation de la fonction Screen Saver.
  - L'option est activée lorsque Repeat est sélectionné pour Timer.
- Time(Sec): indiquez la durée d'activation de la fonction Screen Saver.
  - L'option est activée lorsque Repeat est sélectionné pour Timer.
- Start Time: Définissez l'heure de début pour l'affichage de l'économiseur d'écran.
  - L'option est activée lorsque Repeat est sélectionné pour Timer.
- End Time: Définissez l'heure de fin pour l'affichage de l'économiseur d'écran.
  - L'option est activée lorsque Repeat est sélectionné pour Timer.

#### Safety Screen



La fonction **Safety Screen** permet d'empêcher toute rémanence d'écran quand une image statique reste affichée sur l'écran d'un périphérique d'affichage pendant une période prolongée.

#### **Lamp Control**

L'option Lamp Control permet de régler le rétroéclairage afin de réduire la consommation d'énergie.



Réglez automatiquement le rétroéclairage du périphérique d'affichage sélectionné à une heure précise.

Si le paramètre **Manual Lamp Control** est réglé, **Auto Lamp Control** passera automatiquement en position **Off**.


Réglez manuellement le rétroéclairage de l'écran sélectionné.

Si le paramètre **Auto Lamp Control** est réglé, **Manual Lamp Control** passera automatiquement en position **Off**.

• Ambient Light : Ambient Light détecte l'intensité de la lumière ambiante et règle automatiquement la luminosité de l'écran de tous les LFD de la même connexion en série.

#### **Ticker**

Saisissez du texte quand une vidéo ou une image est affichée, et affichez le texte à l'écran.

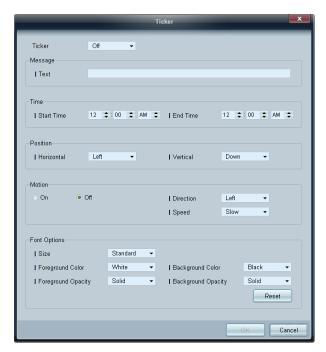

#### Ticker

Activez ou désactivez Ticker.

#### Arrêt / Activé

#### Message

saisissez un message à afficher à l'écran.

#### Timer

réglez Start Time et End Time pour afficher un message (Message).

#### Position

sélectionnez l'orientation d'affichage d'un message (Message) entre Horizontal et Vertical.

#### Motion

spécifiez la Direction et la Speed d'affichage d'un message (Message).

#### **Font Options**

réglez les options Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color et Background Opacity pour le message.

#### 3.3.14 Paramètres d'outil

#### Sécurité



#### Panel Control

Mettez sous ou hors tension l'écran d'un périphérique d'affichage.

#### Remote Control

Activez ou désactivez la télécommande.

#### 2 Réinitialisation



#### **Reset Picture**

Réinitialisez les paramètres d'écran.

#### **Reset Sound**

Réinitialisez les paramètres audio.

#### **Reset System**

Réinitialisez les paramètres système.

#### Reset All

Réinitialisez les paramètres d'écran, audio et système simultanément.

(Les paramètres Language, Security, Multi Control, Multi Control et Anynet+ ne seront pas initialisés.)

#### **3** Edit Column

#### **Options**



Configurez les paramètres pour les éléments qui seront affichés dans la liste des écrans.


Language : sélectionnez la langue à utiliser avec le programme MDC. puis redémarrez le programme pour que ce choix soit pris en compte.

**Command Retry Count** : indiquez le nombre de nouvelles tentatives d'exécution autorisé en cas d'échec de la commande.

Error Status Interval : indiquez l'intervalle de temps devant s'écouler entre chaque interrogation du périphérique d'affichage permettant de vérifier si une erreur "Fault Device" s'est produite.


Mail Alert Interval : indiquez l'intervalle de temps devant s'écouler entre chaque notification par e-mail en cas d'erreur "Fault Device".

#### **Edit Column**

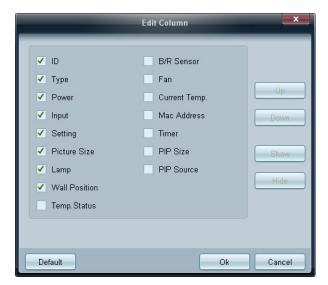

Sélectionnez les éléments à afficher dans la liste de moniteurs LFD.

#### **Monitor Window**

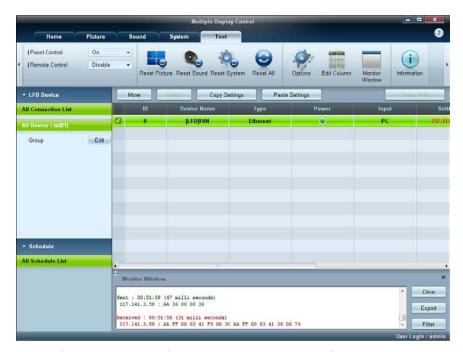


Une fenêtre affichant les détails des transferts de données entre l'ordinateur et les périphériques d'affichage s'ouvre.

#### Filter



#### **4** Information

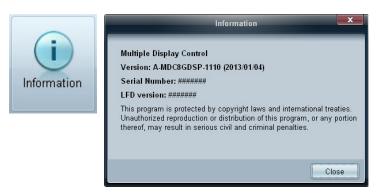


Consultez les informations du programme.

#### 3.3.15 Autres fonctions


#### Redimensionnement d'une fenêtre

Placez le pointeur de la souris sur un coin de la fenêtre du programme. Une flèche apparaît alors. Déplacez cette flèche pour personnaliser la taille de la fenêtre du programme.

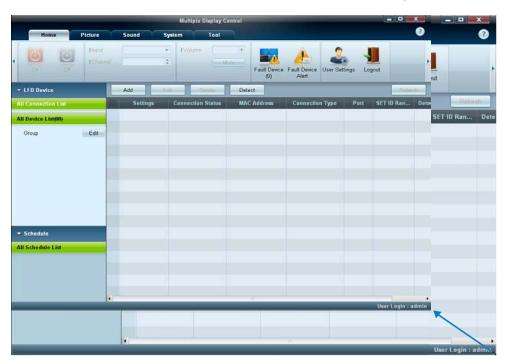

#### Gestion de groupe

Création de groupes

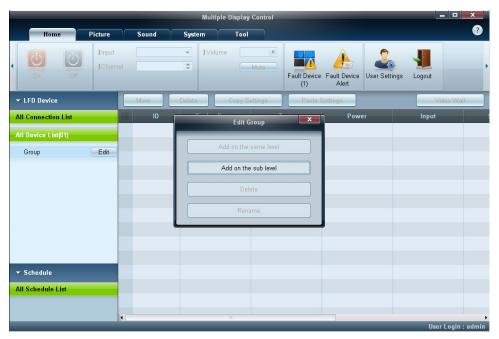

Créez des groupes et gérez la liste de moniteurs LFD sur la base de groupes.

- Il est impossible d'utiliser des noms de groupe en double.
- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Group** → **Edit** dans la section de la liste des périphériques d'affichage, sur le côté gauche de la fenêtre du programme.
- Dans la fenêtre Edit Group qui s'affiche, cliquez sur Add on the same level ou Add on the sub level.
  - Add on the same level : créez un groupe au même niveau que le groupe sélectionné.



Le bouton Add on the same level est activé si au moins un groupe est créé.

Add on the sub level : créez un sous-groupe sous le groupe sélectionné.



3 Entrez le nom du groupe.

#### Suppression de groupes

- 1 Sélectionnez un nom de groupe, puis cliquez sur Edit.
- 2 Dans la fenêtre **Edit Group** qui s'affiche, cliquez sur **Delete**.



3 Cliquez sur Yes. Le groupe est alors supprimé.

#### Changement de noms de groupes

- 1 Sélectionnez un nom de groupe, puis cliquez sur Edit.
- Dans la fenêtre Edit Group qui s'affiche, cliquez sur Rename.




3 Si un curseur apparaît dans l'ancien nom de groupe, entrez un nouveau nom.

#### Gestion de programme


#### Création de programmes

Créez et enregistrez un programme sur la base de groupes.


1 Cliquez sur **All Schedule List** dans la section des programmes, sur le côté gauche de la fenêtre. Le bouton **Add** sera activé au milieu.

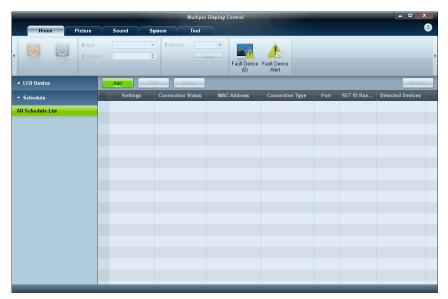

2 Cliquez sur le bouton **Add**. La fenêtre **Add Schedule** apparaît alors.

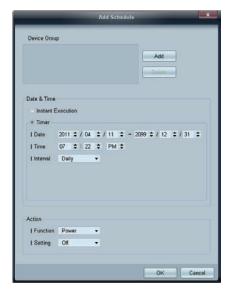

3 Cliquez sur Add sous l'élément Device Group, puis sélectionnez le groupe pour lequel ajouter un programme.

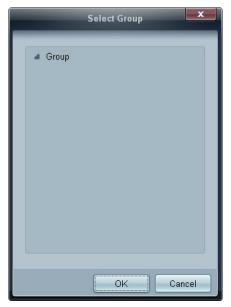

- 4 Sélectionnez **Date**&**Time**/**Action** et cliquez sur **OK**. Le programme est ajouté et une liste de programmes apparaît alors dans la fenêtre de la liste de moniteurs LFD.
  - **Device Group** : sélectionnez un groupe.
  - Date&Time
    - Instant Execution : exécutez immédiatement le programme.
    - Timer: indiquez la date, l'heure et l'intervalle d'exécution du programme.
  - Action: sélectionnez une fonction qui s'activera selon l'heure et l'intervalle indiqués.

#### Modification de programme

Pour modifier un programme, sélectionnez le programme voulu et cliquez sur Edit.

#### Suppression d'un programme

Pour supprimer un programme, sélectionnez le programme voulu et cliquez sur Delete.

#### 3.3.16 Guide de dépannage

Problème		Solution
L'écran que vous souhaitez commander n'apparaît pas dans le diagramme d'informations du système.	1.	Vérifiez le branchement du câble RS-232C (assurez-vous qu'il est correctement branché au port série approprié).
	2.	Assurez-vous qu'aucun autre écran avec un <b>ID</b> en double n'est connecté. La connexion d'écrans avec un <b>ID</b> en double peut provoquer un conflit de données et, par conséquent, empêcher l'affichage des écrans.
	3.	Vérifiez que l' <b>ID</b> de l'écran est compris entre 0 et 99. (Pour changer l'ID, utilisez le menu Ecran.)
		Dans le cas d'un écran prenant en charge un ID compris entre 0 et 99, l'ID doit être défini dans cette plage.
L'écran que vous souhaitez commander n'apparaît pas dans les		ifiez que l'écran est allumé. (Consultez l'état d'alimentation ns le diagramme d'informations du système.)
autres grilles d'information.		nez soin de sélectionner la source d'entrée à laquelle l'écran connecté.
Le message ci-dessous s'affiche sans cesse.  Notice  Please make selection in the information grid before controlling.  OK  OK  OK  OK	Vér	ifiez que l'écran souhaité est sélectionné.
Les écrans s'allument ou s'éteignent à des heures différentes, bien que la fonction <b>On Time</b> ou <b>Off</b> <b>Time</b> soit définie.	1	glez la date et l'heure sur l'ordinateur afin de synchroniser la e et l'heure entre les différents écrans connectés.
La télécommande ne fonctionne pas.	dék pro <b>Co</b> exé	e peut que la télécommande ne fonctionne pas si vous avez branché le câble RS-232C ou si vous avez quitté le gramme de manière incorrecte alors que la fonction <b>Remote</b> <b>ntrol</b> est définie sur <b>Disable</b> . Pour remédier à ce problème, fecutez à nouveau le programme et définissez <b>Remote</b> <b>ntrol</b> sur <b>Enable</b> .



Il arrive que ce programme ne fonctionne pas correctement en raison d'un problème de communication entre l'ordinateur et l'écran ou d'ondes électromagnétiques émises par des appareils électroniques situés à proximité.

# 3

### **Utilisation de MDC**

#### Affichage des propriétés d'écran lorsque plusieurs écrans sont utilisés

- 1 Lorsqu'aucun écran n'est sélectionné : la valeur par défaut est affichée.
- 2 Lorsqu'un seul écran est sélectionné : les paramètres de l'écran sélectionné sont affichés.
- 3 Lorsque deux écrans sont sélectionnés (par exemple, dans une séquence d'ID 1 etID 3) : les paramètres de l'écran portant l'ID 1 sont affichés avant ceux de l'ID 3.
- 4 Lorsque la case **All+Select** est cochée et que tous les écrans sont sélectionnés : les paramètres par défaut sont affichés.




Vous pouvez configurer les paramètres Image (Luminosité, Nuance Coul., etc.).




La disposition des options du menu Image peut varier en fonction du produit.

### 4.1 Mode Image



Sélectionnez un mode d'image (Mode Image) adapté à l'environnement dans lequel le produit sera utilisé. Les options Mode Image affichées varient en fonction de la source d'entrée active.

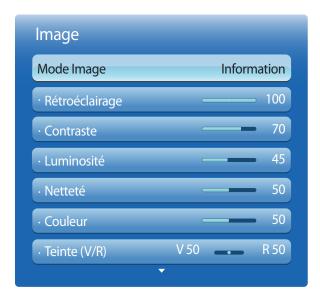

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

#### 4.1.1 Si la source d'entrée est PC, DVI ou Port d'affichage

- Informations: ce mode permet de réduire la fatigue oculaire. Il est adapté à la présentation d'informations au public.
- Publicité: ce mode est adapté à l'affichage de contenu vidéo, ainsi que de publicités en intérieur/ extérieur.
- Calibré: Dans ce mode, les paramètres de luminosité, de couleur, de gamma et d'uniformité
  personnalisés à l'aide du programme de calibrage des couleurs Advanced Color Management
  sont appliqués.



- Pour appliquer correctement le mode **Calibré**, assurez-vous de configurer les paramètres de qualité d'image, tels que la luminosité, la couleur, le gamma et l'uniformité à l'aide du programme **Advanced Color Management**.
- Pour télécharger le programme Advanced Color Management, rendez-vous sur le site www.samsunglfd.com.


#### 4.1.2 Si la source d'entrée est AV, Composant, HDMI

- Dynamique : ce mode est approprié lorsque l'éclairage ambiant est lumineux.
- Standard : ce mode convient généralement pour tout type d'environnement.
- Naturel : Permet de réduire la fatigue oculaire.
- Cinéma : ce mode permet de réduire la fatigue oculaire.

# 4.2 Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)



Votre produit présente plusieurs options de réglage de la qualité d'image. Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼, puis appuyez sur [◄]. Utilisez les touches de direction pour régler la valeur d'une option ou sélectionner un paramètre d'option. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [◄].

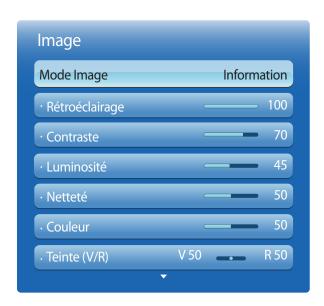

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Source d'entrée	Mode Image	Options réglables
d'affichage, HDMI (quand un ordinateur est	Informations	Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté
	Publicité	Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur
	Calibré	Rétroéclairage
AV, Composant, HDMI	Dynamique, Standard, Naturel, Cinéma	Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)



- Lorsque vous apportez des changements aux options Rétroéclairage, Contraste, Luminosité,
   Netteté, Couleur ou Teinte (V/R), l'OSD est ajusté en conséquence.
- Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque périphérique externe branché au produit.
- En réduisant la luminosité de l'image, vous réduirez votre consommation d'énergie.

### 4.3 Réglage de l'écran



Le **Réglage de l'écran** présente différentes options de taille et format d'image. Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼, puis appuyez sur [♣]. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une option dans le sous-menu, puis appuyez sur [♣].

Les options Réglage de l'écran affichées varient en fonction de la source d'entrée active .



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

#### 4.3.1 Format de l'image

Si vous avez un décodeur ou un récepteur satellite, il est possible qu'il dispose aussi de son propre jeu de formats d'écran. Toutefois, nous vous recommandons fortement d'utiliser le mode 16:9 de votre produit la plupart du temps.

- 16:9: Permet de définir le mode de format d'écran 16:9.
- Zoom1: À utiliser pour un grossissement modéré. Coupe les parties supérieure et latérales.
- Zoom2 : À utiliser pour un fort grossissement.
- Smart View 1: Réduit l'image 16:9 de 50%.



- Smart View 1 est activé uniquement en mode HDMI.
- La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée lorsque vous lisez du contenu à partir de Vidéos dans Média.
- Smart View 2: Réduit l'image 16:9 de 25%.



- Smart View 2 est activé uniquement en mode HDMI.
- La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée lorsque vous lisez du contenu à partir de Vidéos dans Média.

- Ajuster à écran: Agrandit le format de l'image de manière à occuper tout l'écran.
- 4:3 : Permet de définir le mode de format d'écran de base (4:3).
  - N'appliquez pas le format 4:3 pendant une durée prolongée. Les bordures qui s'affichent à droite et à gauche, ou en haut et en bas de l'écran, peuvent provoquer une rémanence de l'image (brûlure d'écran) qui n'est pas couverte par la garantie.
- Adapter à l'écran : Permet d'afficher toute l'image sans coupe lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).
- Personnalisé : Permet de modifier la résolution selon les préférences de l'utilisateur.
- Format d'origine: Si la source d'entrée est PC, DVI, HDMI (connexion PC) ou Port d'affichage, la vidéo s'affichera selon son format d'origine.
  - Les ports sont susceptibles de varier en fonction du modèle. (page 32)
- Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque périphérique externe branché à une entrée du produit.

#### Formats d'image disponibles selon la source d'entrée :

Source d'entrée	Format de l'image
AV, Composant (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Personnalisé
<b>Composant</b> (1080i, 1080p)	16:9, Ajuster à écran, 4:3, Adapter à l'écran, Personnalisé
<b>HDMI</b> (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Smart View 1, Smart View 2, Ajuster à écran, 4:3, Adapter à l'écran, Personnalisé
PC, DVI, Port d'affichage, HDMI (quand un ordinateur est connecté)	16:9, 4:3, Format d'origine

#### 4.3.2 Zoom/Position

Permet de régler la position de l'image. L'option **Position** est disponible uniquement si l'option **Format** de l'image est définie sur **Zoom1**, **Zoom2**, **Ajuster à écran** ou **Adapter à l'écran**.

- Pour utiliser l'option Position après avoir sélectionné Zoom1, Zoom2, Ajuster à écran ou Adapter
  à l'écran, procédez comme suit.
- 1 Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner Position.
- 2 Appuyez sur le bouton [4].
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
- 4 Appuyez sur le bouton [→].
- 5 Sélectionnez Fermer en appuyant sur le bouton ▲, puis sur le bouton ▼. Pour réinitialiser la position de l'image, sélectionnez Réinit..

- Pour utiliser l'option Zoom/Position après avoir sélectionné Adapter à l'écran en HDMI (1080i/ 1080p) ou Composant (1080i/1080p) ou Personnalisé, procédez comme suit.
- 1 Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner Zoom/Position.
- 2 Sélectionnez Zoom ou Position.
- 3 Appuyez sur le bouton [→].
- 4 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour déplacer l'image.
- 5 Appuyez sur le bouton [4].
- 6 Sélectionnez Fermer en appuyant sur le bouton ▲, puis sur le bouton ▼.



Pour rétablir la position d'origine de l'image, sélectionnez **Réinit.** sur l'écran **Zoom/Position**. L'image reprendra sa position par défaut.

#### 4.3.3 Résolution de l'écran 4:3

Disponible uniquement quand la taille d'image est **16:9 Auto**. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.



Non disponible en mode PC, Composant ou HDMI.

#### 4.3.4 Réglage écran PC

Régl. Base / Regl. Préc : Permet de supprimer ou réduire le bruit de l'image. Si le bruit est supprimé grâce aux réglages précis seuls, utilisez la fonction Régl. Base pour ajuster au mieux la fréquence (Régl. Base), puis réutilisez les réglages précis. Une fois le bruit réduit, réglez à nouveau l'image pour qu'elle soit alignée par rapport au centre de l'écran.

Position: Permet d'ajuster la position de l'écran de l'ordinateur s'il n'est pas centré ou s'il n'occupe pas tout l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

Réinitialiser Image : Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'image.



Cette option est disponible lorsque la source d'entrée est PC.

#### 4.3.5 Sélec. réso.

Si l'image est déformée, bien que la résolution de la carte graphique soit définie sur l'une des options suivantes, vous pouvez optimiser la qualité d'image en sélectionnant la même résolution pour le produit et l'ordinateur à l'aide de ce menu.


Résolutions disponibles : Arrêt / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768



Cette option est disponible lorsque la source d'entrée est PC.

### 4.4 Réglage Automatique



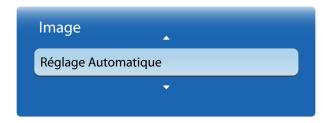

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'effectuer un réglage précis automatique des paramètres.



Cette option est disponible lorsque la source d'entrée est PC.

### 4.5 Faire pivoter





L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'effectuer un réglage précis automatique des paramètres.

- Paysage: affichez le menu en mode paysage (par défaut).
- Portrait: affichez l'écran en mode portrait.

### 4.6 Rapport d'aspect





L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réglez l'écran rotatif afin qu'il soit en plein écran ou au format d'affichage d'origine.

- Plein écran: affiche l'écran rotatif en mode plein écran.
- Original: affiche l'écran rotatif au format d'origine.
- Disponible uniquement lorsque le Faire pivoter est sur Portrait.

### 4.7 Paramètres avancés



Pour ce faire, sélectionnez une option à l'aide des touches de direction haut et bas, puis appuyez sur []. Utilisez les touches de direction pour modifier la valeur ou le paramètre, puis appuyez sur [].



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Source d'entrée	Mode Image	Paramètres avancés
PC, DVI, Port d'affichage, HDMI (quand un ordinateur est connecté)	Informations, Calibré	Balance blancs / Gamma
	Publicité	Contraste Dyn. / Nuance de noir / Carnation / Espace de couleur / Balance blancs / Gamma
AV, Composant, HDMI	Naturel, Dynamique	Non disponible
	Standard	Contraste Dyn. / Nuance de noir / Carnation / RVB uniquement / Espace de couleur / Balance blancs / Gamma / Lumin./Mouvement
	Cinéma	Contraste Dyn. / Nuance de noir / Carnation / RVB uniquement / Espace de couleur / Balance blancs / Balance Blancs 10p / Gamma

Source d'entrée	Mode Image	Paramètres avancés
Composant, HDMI	Standard	Contraste Dyn. / Nuance de noir / Carnation / RVB uniquement / Espace de couleur / Balance blancs / Gamma / Mire Expert / Lumin./Mouvement
	Cinéma	Contraste Dyn. / Nuance de noir / Carnation / RVB uniquement / Espace de couleur / Balance blancs / Balance Blancs 10p / Gamma / Mire Expert

#### 4.7.1 Contraste Dyn.

Réglez le contraste de l'écran.

Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

#### 4.7.2 Nuance de noir

Sélectionnez la nuance de noir pour régler la profondeur de l'écran.

Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre

#### 4.7.3 Carnation

Accentuez la carnation rose.

#### 4.7.4 RVB uniquement

Permet d'afficher les couleurs Rouge, Vert et Bleu pour procéder à des réglages précis des nuances et de la saturation.

Arrêt / Rouge / Vert / Bleu

#### 4.7.5 Espace de couleur

Permet de régler la gamme et la variété de couleurs (espace de couleur) disponibles pour créer des images.

Auto. / Natif / Personnalisé



Pour modifier les options Couleur, Rouge, Vert, Bleu et Réinit., attribuez la valeur Personnalisé à l'Espace de couleur.

#### 4.7.6 Balance blancs

Réglez la température de couleur pour obtenir une image plus naturelle.

- Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : Ajustez l'obscurité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : Ajustez la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- Réinit.: Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'option Balance blancs.

#### 4.7.7 Balance Blancs 10p (Arrêt / Activé)

Permet de contrôler la balance des blancs par intervalle de 10 points en réglant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.

- Intervalle: Sélectionnez l'intervalle pour procéder à l'ajustement.
- Rouge : Ajustez le niveau de rouge.
- Vert : Ajustez le niveau de vert.
- Bleu: Ajustez le niveau de bleu.
- Réinit.: Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'option Balance Blancs 10p.



- Disponible quand le Mode Image est Cinéma et quand l'entrée externe est définie sur tout type d'entrée.
- Il est possible que certains périphériques externes ne prennent pas cette fonction en charge.

#### 4.7.8 Gamma

Réglez l'intensité des couleurs primaires.

#### 4.7.9 Mire Expert

Utilisez l'option Mire Expert pour calibrer l'image. Si le menu OSD disparaît ou qu'un menu autre que le menu Image est ouvert, le produit enregistre le calibrage et l'écran Mire Expert disparaît.

#### Arrêt

Permet de désactiver l'option Mire Expert.

#### Mire 1

Cet écran de test montre l'effet des réglages d'affichage au niveau des nuances de gris et de noir.

#### Mire 2

Cet écran de test montre l'effet des réglages d'affichage au niveau de la couleur.



- Après avoir sélectionné Mire 1 ou Mire 2, vous pouvez régler les paramètres avancés pour obtenir l'effet souhaité.
- Quand la fonction Mire Expert est exécutée, le son n'est plus émis.

Fonction activée uniquement sur des modèles Composant, HDMI.

#### 4.7.10 Lumin./Mouvement (Arrêt / Activé)

Réduisez votre consommation d'énergie en baissant la luminosité de l'écran quand des mouvements ont lieu à l'écran.

### 4.8 Options d'image



Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼, puis appuyez sur []. Utilisez les touches de direction pour modifier le paramètre, puis appuyez sur [].



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Source d'entrée	Mode Image	Options d'image
PC, DVI	Information	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Valeur étalonnée / Rétroéclairage dynamique
	Publicité	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Filtre Bruit num. / Filtre Bruit MPEG / Valeur étalonnée / Rétroéclairage dynamique
	Calibré	Rétroéclairage dynamique
HDMI (quand un ordinateur est connecté)	Information	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Niv. noir HDMI / Rétroéclairage dynamique
	Publicité	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Filtre Bruit num. / Filtre Bruit MPEG / Niv. noir HDMI / Rétroéclairage dynamique
	Calibré	Niv. noir HDMI / Rétroéclairage dynamique

Source d'entrée	Mode Image	Options d'image
Port d'affichage	Information	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Rétroéclairage dynamique
	Publicité	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Filtre Bruit num. / Filtre Bruit MPEG / Rétroéclairage dynamique
	Calibré	Rétroéclairage dynamique
HDMI	Dynamique, Naturel, Cinéma, Standard	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Filtre Bruit num. / Filtre Bruit MPEG / Niv. noir HDMI / Rétroéclairage dynamique
AV, Composant, HDMI(1080i)	Dynamique, Naturel, Cinéma, Standard	Nuance Coul. / Temp. Couleur / Filtre Bruit num. / Filtre Bruit MPEG / Mode Film / Rétroéclairage dynamique

#### 4.8.1 Nuance coul.

Si la source d'entrée est PC, DVI, Port d'affichage ou HDMI(connexion PC).

Arrêt / Froide / Standard / Chaude

Si la source d'entrée est AV, Composant ou HDMI.

Arrêt / Froide / Standard / Chaude 1 / Chaude 2



- Les valeurs Chaude 1 et Chaude 2 sont désactivées quand le Mode Image est Dynamique.
- Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque dispositif externe branché à une entrée du produit.

#### 4.8.2 Temp. Couleur

Cette option vous permet de régler la température des couleurs (Rouge/Vert/Bleu). (Plage : 3000K-15000K)



Cette option n'est pas disponible lorsque le mode Nuance Coul. est défini sur Arrêt.

#### 4.8.3 Filtre Bruit num.

Si le signal de diffusion reçu par votre produit est faible, vous pouvez activer la fonction **Filtre Bruit num.** pour réduire les parasites et les images fantômes susceptibles d'apparaître à l'écran.

Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.



Si le signal est faible, essayez toutes les options jusqu'à ce que le produit affiche la meilleure image qui soit.

#### 4.8.4 Filtre Bruit MPEG

Permet de réduire le bruit MPEG pour offrir une qualité d'image supérieure.

Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.

#### 4.8.5 Niv. noir HDMI

Permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

Normal / Bas



Disponible uniquement en modes HDMI et DVI (synchronisation AV : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

#### 4.8.6 Mode Film

Permet de configurer le produit pour qu'il détecte et traite automatiquement des signaux de film provenant de toutes les sources et qu'il règle l'image en vue d'atteindre une qualité optimale.

Arrêt / Auto.1 / Auto.2



Disponible en mode AV, Composant (480i / 1080i) ou HDMI (1080i).

#### 4.8.7 Valeur étalonnée(Valeur étalonnée)

Choisissez d'appliquer ou non aux modes **Informations** et **Publicité** les paramètres de luminosité, de couleur, de gamma et d'uniformité personnalisés à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management**.

Ne pas appli (Ne pas appli) / Appliquer



Pour télécharger le programme **Advanced Color Management**, rendez-vous sur le site www.samsunglfd.com.

#### 4.8.8 Rétroéclairage dynamique

Réglez automatiquement le rétroéclairage pour fournir le meilleur contraste d'écran possible en fonction des conditions actuelles.

Arrêt / Activé



La fonction **Rétroéclairage dynamique** n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est définie sur **PC**, **AV** ou **Composant** alors que **Mur d'images** est **Activé**.

### 4.9 Réinit. param. img



Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

### Réglage du son

Vous pouvez configurer les paramètres audio (Son) du produit.

### 5.1 Mode Son



Sélectionnez une option à l'aide des touches de direction haut et bas, puis appuyez sur [].



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- Standard : Permet de sélectionner le mode son normal.
- Musique : Permet de mettre en avant la musique par rapport à la voix.
- Cinéma : Offre le meilleur son possible pour les films.
- Voix claire: Permet de mettre en avant la voix par rapport au son.
- Amplifier: Permet d'augmenter l'intensité des sons à fréquence élevée pour optimiser l'écoute des malentendants.



Si l'option Sélection Haut-parleur est définie sur le haut-parleur Externe, le Mode Son est désactivé.

### Réglage du son

#### 5.2 Effet sonore





- Si l'option Sélection Haut-parleur est définie sur le haut-parleur Externe, le Effet sonore est désactivé.
- Disponible uniquement lorsque le Mode Son est défini sur Standard.

#### Virtual Surround (Arrêt / Activé)

Grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function), cette option restitue un son surround virtuel 5.1 canaux via deux haut-parleurs.

#### Dialog Clarity (Arrêt / Activé)

Cette option vous permet d'augmenter l'intensité d'une voix par rapport à la musique de fond ou aux effets sonores, de manière à ce que les paroles puissent être clairement audibles.

#### Egaliseur

L'Egaliseur présente plusieurs curseurs. Utilisez les touches de direction haut et bas pour sélectionner un curseur. Grâce aux touches de direction gauche et droite, vous pouvez alors modifier la valeur du curseur. Pour Réinit. l'Egaliseur, sélectionner Réinit. et appuyez sur [], puis sélectionnez Oui et appuyez sur []. Pour quitter l'Egaliseur, sélectionnez Fermer, puis appuyez sur [].

- Balance G/D: Permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (réglage de la bande passante) : Permet d'ajuster le niveau de fréquences de bande passante spécifiques.
- Réinit.: Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'égaliseur.

### 5.3 Paramètres haut-parleur



#### Sélection Haut-parleur (Externe / Interne)

En écoutant la bande sonore d'une émission ou d'un film via un récepteur externe, peut-être entendrez-vous un écho sonore provoqué par la différence de vitesse de décodage entre les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs fixés à votre récepteur audio. Si tel est le cas, attribuez la valeur **Externe** à votre produit.



Si vous attribuez la valeur **Externe** à **Sélection Haut-parleur**, les haut-parleurs du produit sont désactivés. Vous entendrez le son via les haut-parleurs externes uniquement. Si la valeur

### Réglage du son

- **Interne** est attribuée à **Sélection Haut-parleur**, les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs externes sont activés. Vous entendrez le son sortir des deux ensembles.
- En cas d'absence de signal vidéo, le son des haut-parleurs du produit et des haut-parleurs externes sera coupé.

#### Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)

La valeur **Normal** égalise le volume sur chaque canal pour que, lorsque vous changez de canaux, le volume reste le même.

La valeur **Nuit** égalise et baisse le volume de tous les canaux pour que chacun soit moins bruyant. Cette valeur **Nuit** est utile de nuit, quand vous voulez maintenir un volume faible.



Pour utiliser le contrôle de volume d'un périphérique source connecté, attribuez la valeur **Arrêt** à l'option **Volume auto**. Il est possible qu'une modification apportée au contrôle de volume du périphérique source connecté ne soit pas appliquée si l'option **Volume auto** est définie sur **Normal** ou **Nuit**.

#### 5.4 Réinit, son




Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du son. Réinitialisez **Réinit. son**, appuyez sur [], sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez de nouveau sur [].

#### 6.1 Paramètre réseau


#### 6.1.1 Connexion à un réseau câblé

Trois méthodes vous permettent de relier votre produit à votre réseau local à l'aide d'un câble.


 Vous pouvez relier votre produit au réseau local en branchant un câble LAN entre le port LAN à l'arrière de votre produit et un modem externe. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

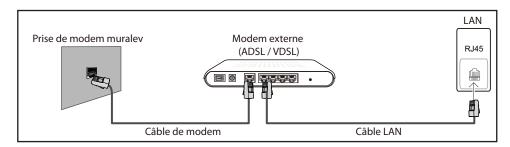

 Vous pouvez relier votre produit au réseau local en effectuant un branchement entre le port LAN à l'arrière de votre produit et un commutateur réseau qui est connecté à un modem externe. Utilisez le câble LAN pour le branchement. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

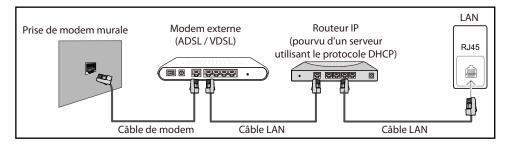

• En fonction de la configuration de votre réseau, vous pourrez peut-être relier votre produit à votre réseau local en branchant directement un câble LAN entre le port LAN à l'arrière de votre produit et une prise murale réseau. Reportez-vous au schéma ci-dessous. Notez bien que la prise murale est reliée au modem ou au routeur ailleurs dans votre maison.

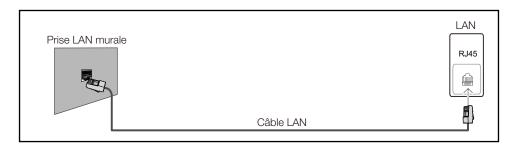

• Si vous disposez d'un réseau dynamique, vous devriez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle et de DNS nécessaires à votre produit pour accéder à

#### Réseau

Internet ; vous n'avez donc pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.

Certains réseaux requièrent une adresse IP statique. Si c'est le cas de votre réseau, vous devez entrer manuellement les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle et de DNS sur l'écran de configuration de câble de votre produit quand vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle et de DNS, contactez votre fournisseur de services Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous pouvez aussi obtenir ces valeurs grâce à votre ordinateur.



Vous pouvez utiliser des modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau requiert une adresse IP statique. Les modems ADSL prenant en charge DHCP vous permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

#### 6.1.2 Paramètres de réseau câblé (Paramètres réseau)



Définissez la connexion réseau pour utiliser les services Internet, tels que les mises à niveau logicielles.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

#### Paramètres réseau automatiques

Utilisez les **Paramètres réseau** automatiques quand vous connectez votre produit à un réseau qui prend en charge DHCP. Pour configurer la connexion réseau câblée de votre produit automatiquement, procédez comme suit.

#### Comment configurer automatiquement

- 1 Rendez-vous sur l'écran Paramètres réseau.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**, appuyez sur [], puis à nouveau sur [].
- 3 L'écran de test du réseau apparaît et vérifie la connexion réseau. Une fois la connexion vérifiée, le message « Vous êtes connecté à Internet. » apparaît.

# Réseau



- Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion du port LAN.
- Si le processus automatique ne parvient pas à trouver les valeurs de connexion réseau ou si vous voulez établir la connexion manuellement, rendez-vous dans la section suivante, Paramètres réseau manuels.

#### Paramètres réseau manuels

Utilisez les **Paramètres réseau** manuels lors de la connexion de votre produit à un réseau qui requiert une adresse IP statique.

#### Obtention des valeurs de connexion réseau

Pour afficher les valeurs de connexion réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit.

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 2 Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Statut.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur l'onglet Support.
- 4 Au niveau de l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion réseau s'affichent alors.

## Comment configurer manuellement


Pour configurer la connexion réseau câblée de votre produit manuellement, procédez comme suit.

- 1 Rendez-vous sur l'écran Paramètres réseau.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**, appuyez sur [], puis à nouveau sur []. L'écran de test du réseau apparaît et le processus de vérification commence.
- Appuyez sur []. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion réseau. L'écran Param. IP apparaît.
- 4 Sélectionnez le champ situé en haut, appuyez sur [], puis réglez le Param. IP sur Entrer manuellement.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ de votre télécommande pour accéder à la zone de saisie Adresse IP, puis appuyez sur [◄].
- 6 Entrez la première partie de l'Adresse IP (par exemple, 105) dans la première zone de saisie en utilisant les touches numériques de votre télécommande. Appuyez sur le bouton de direction droit pour passer au champ suivant.
- 7 Entrez la partie suivante de l'Adresse IP. Appuyez sur le bouton de direction droit pour passer au champ suivant.
- 8 Répétez ce processus de saisie pour chaque zone de l'Adresse IP.
  - Si vous vous trompez en saisissant un nombre, entrez-le de nouveau pour le corriger. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de direction haut ou bas pour modifier un chiffre à la fois.
- 9 Une fois la saisie de l'Adresse IP terminée, appuyez sur [4].

- 10 Appuyez sur la touche de direction vers le bas pour passer aux champs de Masque ss-réseau, puis appuyez sur [4].
- 11 Répétez le même processus de saisie pour le Masque ss-réseau, la Passerelle et le Serveur DNS.
- 12 Une fois la saisie terminée, sélectionnez **OK** en bas de la page, puis appuyez sur []. L'écran de test du réseau apparaît et le processus de vérification commence. Une fois la connexion vérifiée, le message « Vous êtes connecté à Internet. » apparaît.

## 6.1.3 Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre produit à votre réseau sans fil, vous avez besoin d'un modem ou d'un routeur sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), que vous branchez au port USB arrière ou latéral de votre produit. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

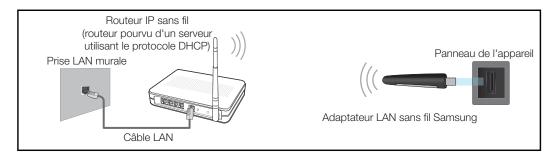

L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément et proposé par des revendeurs sélectionnés, par des sites de commerce électronique et sur Samsungparts.com. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Quand vous lisez une vidéo via une connexion réseau, il est possible qu'elle ne soit pas lue de manière fluide.



- Vous devez vous servir de l'adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) pour utiliser un réseau sans fil.
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble d'extension USB sont vendus séparément et proposés par des revendeurs sélectionnés, par des sites de commerce électronique et sur Samsungparts.com.
- Pour utiliser un réseau sans fil, votre produit doit être connecté à un commutateur réseau sans fil (soit un routeur, soit un modem). Si le commutateur réseau sans fil prend en charge DHCP, votre produit peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez, pour le commutateur réseau sans fil, un canal qui n'est pas actuellement utilisé. Si le canal défini pour le commutateur réseau sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, des interférences et un échec de communication pourraient survenir.
- Votre produit ne prend en charge que les protocoles de sécurité réseau sans fil suivants.
  - Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES.
- Si vous sélectionnez le mode 802.11n à haut débit (Greenfield) et si le type de chiffrement est WEP, TKIP ou TKIP AES (mixte WPS 2) sur votre routeur sans fil ou routeur Internet sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront en charge aucune connexion qui soit conforme aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

# Réseau

- Si votre routeur sans fil prend en charge la configuration protégée par Wi-Fi WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide du PBC (Push Button Configuration) ou du numéro d'identification personnel PIN (Personal Identification Number). Quel que soit le mode choisi, WPS configurera automatiquement le SSID et la clé WPA.
- Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il est possible qu'il ne se connecte pas au produit via l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Assurez-vous que le produit est activé avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de trois façons différentes.
  - Configuration automatique (à l'aide de la fonction de recherche de réseau automatique)
  - Configuration manuelle
  - WPS(PBC)
- Le produit peut ne pas reconnaître l'adaptateur LAN sans fil Samsung si vous le branchez au produit via un concentrateur USB ou un câble d'extension USB autre que le câble fourni avec le produit.

# 6.1.4 Paramètre de réseau sans fil (Paramètre réseau)

## Config. du réseau automatiques

La plupart des réseaux sans fil présentent un système de sécurité facultatif qui requiert que les appareils accédant au réseau transmettent un code de sécurité chiffré appelé clé d'accès ou de sécurité. La clé de sécurité repose sur une phrase secrète, généralement un mot ou une série de lettres et chiffres d'une longueur précise qu'il vous est demandé d'entrer quand vous configurez la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous utilisez cette méthode de configuration de connexion réseau et disposez d'une clé de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète pendant le processus de configuration automatique ou manuelle.

#### Comment configurer automatiquement

- 1 Rendez-vous sur l'écran Paramètres réseau.
- Sélectionnez Démarrer et appuyez sur [].
- 3 La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Elle affiche ensuite une liste des réseaux disponibles.
- Dans cette liste de réseaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez deux fois sur le bouton [ ].
  - \_K
- Si le routeur sans fil est défini comme étant masqué (invisible), vous devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom du réseau (SSID)** et la **Code de sécurité** corrects pour établir la connexion.
- 5 Si l'écran Entrez clé de sécurité. apparaît, rendez-vous à l'étape 6. Si vous sélectionnez un routeur sans fil qui n'a aucune sécurité, rendez-vous à l'étape 8.
- 6 Si le routeur dispose d'une sécurité, entrez la Code de sécurité (Code de sécurité ou PIN).

# Réseau



- Quand vous entrez la Code de sécurité (Code de sécurité ou PIN), utilisez les boutons ◄/
   ▶/▲/▼ de votre télécommande pour sélectionner des chiffres/caractères. Appuyez sur le bouton [] pour saisir les caractères.
- Vous pouvez aussi saisir des chiffres en appuyant sur les touches numériques de votre télécommande.
- 7 Une fois la saisie terminée, utilisez le bouton de direction droit pour placer le curseur sur Suivant, puis appuyez sur [4].
- 8 L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification commence. Une fois la connexion vérifiée, le message « Vos connexions réseau sans fil et Internet sont configurées et prêtes. » apparaît.



- Si le réseau n'accepte pas la Code de sécurité (Code de sécurité ou PIN), sélectionnez Réessayer ou Param. IP pour entrer manuellement les paramètres.
- Pour configurer manuellement la connexion, sélectionnez **Param. IP**. Ensuite, rendez-vous à la section suivante, « Comment configurer manuellement ».

## Config. du réseau manuels

Utilisez les **Paramètres réseau** manuels lors de la connexion de votre produit à un réseau qui requiert une adresse IP statique, ou en cas d'échec du processus de connexion automatique.

#### Obtention des valeurs de connexion réseau

Pour afficher les valeurs de connexion réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit.

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 2 Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Statut.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur l'onglet Support.
- 4 Au niveau de l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion réseau s'affichent alors.

## Comment configurer manuellement

Pour configurer la connexion réseau câblée de votre produit manuellement, procédez comme suit.

- 1 Rendez-vous sur l'écran Paramètres réseau.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur [].
- 3 La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Elle affiche ensuite une liste des réseaux disponibles.
- 4 Dans cette liste de réseaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez deux fois sur le bouton [¬₄].

# Réseau



Si le routeur sans fil est défini comme étant masqué (invisible), vous devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom du réseau (SSID)** et la **Code de sécurité** corrects pour établir la connexion.

- 5 Si l'écran Entrez clé de sécurité apparaît, rendez-vous à l'étape 6. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil qui n'a aucune sécurité, rendez-vous à l'étape 8.
- 6 Entrez la Code de sécurité (Code de sécurité ou PIN).



- Vous pouvez aussi saisir des chiffres en appuyant sur les touches numériques de votre télécommande.
- Vous devriez être en mesure de trouver la phrase secrète sur l'un des écrans de configuration que vous avez utilisés pour configurer votre routeur ou modem.
- 7 Une fois la saisie terminée, utilisez le bouton ▶ pour placer le curseur sur Suivant, puis appuyez sur le bouton [→].
- L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification commence. Appuyez sur [] pour annuler. Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion réseau. L'écran Param. IP apparaît.
- 9 Sélectionnez le champ situé en haut, appuyez sur [☐], puis définissez le Param. IP sur Manuel.
- 10 Appuyez sur le bouton ▼ de votre télécommande pour accéder à la zone de saisie Adresse IP, puis appuyez sur [ ].
- 11 Entrez la première partie de l'Adresse IP (par exemple, 105) dans la première zone de saisie en utilisant les touches numériques de votre télécommande. Appuyez sur le bouton ▶ pour passer au champ suivant.
- 12 Entrez la partie suivante de l'Adresse IP. Appuyez sur le bouton ▶ pour passer au champ suivant.
- 13 Répétez ce processus de saisie pour chaque zone de l'Adresse IP.



Si vous vous trompez en saisissant un nombre, entrez-le de nouveau pour le corriger. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour modifier un chiffre à la fois.

- 14 Une fois la saisie de l'Adresse IP terminée, appuyez sur [4].
- 15 Appuyez sur la touche ▼ pour passer aux champs de Masque ss-réseau, puis appuyez sur [-4].
- 16 Répétez le même processus de saisie pour le Masque ss-réseau, la Passerelle et le Serveur DNS.
- 17 Une fois la saisie terminée, sélectionnez **OK** en bas de la page, puis appuyez sur []. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification commence. Une fois la connexion vérifiée, le message « Vos connexions réseau sans fil et Internet sont configurées et prêtes. » apparaît.

# Réseau


# 6.1.5 WPS(PBC)

# Comment configurer avec WPS(PBC)

Si votre routeur présente le bouton WPS(PBC), procédez comme suit .

- 1 Rendez-vous sur l'écran Paramètre réseau.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**, appuyez sur [], puis à nouveau sur [].
- 3 Appuyez sur le bouton WPS(PBC) de votre routeur dans les 2 minutes qui suivent. Votre produit acquiert automatiquement toutes les valeurs de configuration réseau requises et se connecte à votre réseau.
- 4 L'écran de connexion réseau apparaît, et la configuration du réseau est terminée.

# 6.2 État du réseau



Vous pouvez vérifier le statut actuel du réseau et d'Internet.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

# 6.3 Paramètres MagicInfo Lite



## 1 Serveur

- Serveur (Configuration de l'IP de serveur de MagicInfo Lite)
  - Entrez l'adresse IP du serveur, ainsi que le numéro de port. Utilisez le numéro de port 7001.



Si la connexion au serveur est impossible avec le numéro de port 7001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.

#### Mode FTP

Sélectionnez un mode de fonctionnement FTP : Actif ou Passif.

## Stockage par défaut

- Indiquez la mémoire par défaut dans laquelle enregistrer les programmes et le contenu envoyés depuis le serveur.
- Si l'espace de stockage par défaut est USB, aucun programme ne sera exécuté en l'absence de périphérique USB connecté.
- Envoyez un message de notification au serveur quand la mémoire interne est saturée.

#### 2 Stockage

- Mémoire interne: Permet d'afficher l'espace actuellement utilisé ou de supprimer tout le contenu.
- USB: Permet d'afficher l'espace actuellement utilisé.

#### 3 Nom du programme


- Sélectionnez un format de titre de programme quand vous créez un programme local .
  - YYYYMMDD, YYYYDDMM, DDMMYYYY

#### 4 Information

- Nom périphérique: Affiche le nom d'un périphérique reconnu par le serveur.
- Numéro de série : Afficher le numéro d'identification d'origine d'un périphérique.
- Version du logiciel: Affiche la version logicielle d'un périphérique.
- Pour de plus amples informations sur le menu Lecteur MagicInfo Lite, reportez-vous à la page 205.

# Réseau

# 6.4 Wi-Fi Direct



Permet de connecter le produit à des périphériques mobiles sans fil. Grâce à cette fonction, vous pouvez connecter des périphériques mobiles sans fil à votre produit directement, sans routeur.



Pour utiliser cette fonction, votre périphérique mobile doit être pris en charge par la fonction Wi-Fi Direct.

Pour connecter votre périphérique mobile à votre produit à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur l'écran Wi-Fi Direct (Réseau → Wi-Fi Direct). Le produit commence à rechercher des périphériques.
- 2 Activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre périphérique. Sélectionnez le périphérique sans fil voulu.
  - PBC: Appuyez pendant 2 minutes sur le bouton WPS(PBC) présent sur votre périphérique sans fil. Votre produit acquiert automatiquement toutes les valeurs de configuration réseau requises et se connecte à votre réseau.
  - PIN: Saisissez le code PIN affiché sur votre périphérique.



Pour déconnecter le périphérique, sélectionnez le périphérique sans fil, puis Déconnexion.

# 6.5 Soft AP



Grâce à cette fonction, vous pouvez connecter le produit à vos périphériques mobiles si ces derniers ne prennent pas en charge la fonction **Wi-Fi Direct**. Configurez les options de connexion du périphérique sans fil.

## Soft AP

Activez ou désactivez la fonction Soft AP. Quand Soft AP est défini sur Activé, vos périphériques mobiles peuvent trouver le nom du produit dans la liste des connexions Wi-Fi.

#### Code de sécurité

Configurez manuellement la clé de sécurité à l'aide de la télécommande.

## B Affich. clé sécurité

Affichez la clé de sécurité. Une case à cocher située en haut permet de déterminer si la clé de sécurité est affichée.

# Réseau

A Supp.

Supprimez la clé de sécurité saisie, un chiffre après l'autre.

Espace

Insérez un espace entre des caractères lors de la saisie de la clé de sécurité.

Retour

Revenez à l'écran avant de saisir la clé de sécurité.



- La clé de sécurité doit contenir plus de 8 chiffres.
- Saisissez la clé de sécurité générée sur le périphérique à connecter.
- Si le réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez la clé de sécurité. Une clé de sécurité incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.

# 6.6 Paramètres AllShare



Affiche une liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés pour utiliser la fonction AllShare Play avec ce produit.

- La fonction Allshare Play est disponible dans tous les appareils prenant en charge DMC de DLNA.
- Autor. / Refuser: Permet d'autoriser/bloquer des appareils.
- Supprimez de la liste: Permet de supprimer des appareils de la liste.
  - Cette fonction permet uniquement de supprimer de la liste le nom de l'appareil. Si l'appareil supprimé est activé ou tente de se connecter au produit, il peut réapparaître sur la liste.

# 6.6.1 Utilisation de la fonction AllShare Play

Une fenêtre d'alerte apparaît pour vous informer que le contenu multimédia (vidéos, photos, musique) envoyé depuis un téléphone portable s'affichera sur votre produit. Le contenu est automatiquement lu 3 secondes après l'apparition de la fenêtre d'alerte. Si vous appuyez sur le bouton **RETURN** ou **EXIT** quand la fenêtre d'alerte apparaît, le contenu multimédia n'est pas lu.



- Lors du premier accès d'un appareil à votre produit via la fonction Média, une fenêtre contextuelle d'avertissement apparaît. Appuyez sur le bouton [] pour sélectionner Autor.. Ainsi, le téléphone est autorisé à accéder librement au produit et à utiliser la fonction AllShare Play pour lire du contenu.
- Pour désactiver les transmissions de contenu multimédia provenant d'un téléphone portable, attribuez la valeur Refuser dans les Paramètres AllShare.

# Réseau

- En fonction de sa résolution et de son format, il est possible que le contenu ne puisse pas être lu sur votre produit.
- Les boutons [◄] et ◄/▶ peuvent ne pas être opérationnels selon le type de contenu multimédia.
- Grâce à l'appareil mobile, vous pouvez contrôler la fonction Allshare Play. Pour obtenir plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de chaque appareil mobile.

# 6.7 Nom périphérique

Sélectionnez ou saisissez un nom de périphérique. Ce nom peut être affiché sur les télécommandes réseau sur le réseau.

# 7.1 Multi contrôle



Attribuez un ID à votre produit.

## 7.1.1 Configuration des paramètres de Multi contrôle

### Configuration. ID

Attribuez un ID à un moniteur. (Plage : 0~99)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro et appuyez ensuite sur [-4].

#### Entrée ID

Entrez l'ID du produit connecté au câble d'entrée pour la réception des signaux d'entrée.

Entrez le numéro de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande.

#### Connexion MDC

Sélectionnez une méthode de connexion à MDC pour recevoir le signal MDC.

#### RS232C MDC

Communiquez avec MDC via le câble stéréo RS232C.

## RJ45 MDC

Communiquez avec MDC via le câble stéréo RJ45.

## Connexion en chaîne DisplayPort

Pour afficher l'entrée vidéo [DP IN] via le port de sortie [DP OUT], choisissez Single Stream Transport (SST) ou Multi Stream Transport (MST) comme méthode de connexion de périphérique.

 Cloner: En mode de sortie Single Stream Transport (SST), la même sortie d'écran s'affiche sur deux périphériques d'affichage connectés.



- Si l'option Cloner est sélectionnée, le PC reconnaît les deux écrans comme étant un moniteur unique.
- Le mode **Cloner** est activé si la source d'entrée est de type numérique, mais autre que **Port d'affichage**. Exemple : **DVI**, **HDMI**, **MagicInfo** ou PIM.
- Développer: En mode Multi Stream Transport (MST), une sortie d'écran différente s'affiche sur deux périphériques d'affichage connectés.



- Si l'option **Développer** est sélectionnée, le **PC** reconnaît les deux écrans comme étant des moniteurs distincts.
- Le mode ne fonctionne que sur un ordinateur qui prend en charge DisplayPort 1.2 MST.
- Pour bénéficier d'un affichage à résolution Full HD (1920 x 1080), vous ne pouvez pas connecter plus de quatre écrans.



Pour de plus amples informations sur le menu MDC, reportez-vous à la section page 80.

# 7.2 Heure



Vous pouvez configurer **Réglage Horloge** ou **Veille**. Vous avez également la possibilité de configurer l'appareil pour qu'il se mette automatiquement sous / hors tension à une heure définie à l'aide de la fonction **Programmateur**.

# 7.2.1 Réglage Horloge

Configurez l'horloge pour utiliser les différentes fonctions du programmateur.

# Modification de la configuration de l'horloge

Réglage Horloge

Définissez la Date et l'Heure.

Sélectionnez Réglage Horloge. Sélectionnez Date ou Heure, puis appuyez sur []. Utilisez les boutons numériques pour entrer des chiffres ou appuyez sur les boutons de direction haut et bas. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour passer d'une zone de saisie à la suivante. Une fois la saisie terminée, appuyez sur [].



Vous pouvez définir la **Date** et l'**Durée** directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

## 7.2.2 Veille

Permet d'éteindre automatiquement le produit après une durée prédéfinie. (Arrêt / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)



Sélectionnez une durée à l'aide des flèches haut et bas, puis appuyez sur []. Pour annuler la Veille, sélectionnez Arrêt.

# 7.2.3 Progr. activ.

Définissez la **Progr. activ.** pour que votre produit se mette automatiquement sous tension à l'heure et le iour de votre choix.

- Progr. activ.: configurez le programmateur de mise sous tension en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. Assurez-vous de configurer l'heure actuelle en premier lieu. (Progr. activ. 1~ Programmateur d'activation 7)
  - Vous devez configurer l'horloge pour pouvoir utiliser la Progr. activ..
  - Configuration: Sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pourrez choisir quels jours la Progr. activ. mettra votre produit sous tension.
    - La coche indique les jours sélectionnés.
  - Durée: règle les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.
  - Volume : Définissez le volume voulu. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier le volume.
  - Source : Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
  - Musique / Photo (lorsque Source est réglé sur USB): Sélectionnez un dossier du périphérique USB contenant les fichiers de musique ou les photos devant être lus lorsque le téléviseur s'allume automatiquement.



- Si aucun fichier audio n'est présent sur le périphérique USB ou si vous ne sélectionnez pas de dossier contenant un fichier audio, la fonction Programmateur ne fonctionnera pas correctement.
- □ Si le périphérique USB ne contient qu'une photo, le diaporama ne s'exécutera pas.
- Si un nom de dossier est trop long, le dossier ne peut pas être sélectionné. Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Quand vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers attribués à chaque périphérique USB portent des noms différents.
- Nous vous conseillons d'utiliser une clé USB et un lecteur multicarte quand vous utilisez la Progr. activ. La fonction Progr. activ. peut ne pas fonctionner avec les périphériques USB à batterie intégrée, les lecteurs MP3 ou les lecteurs multimédia personnels de certains fabricants, car le produit met trop de temps à reconnaître ces périphériques.

# 7.2.4 Progr. désact.

configurez le programmateur de mise hors tension (**Progr. désact.**) en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. (**Progr. désact. 1** ~ **Programmateur désactivation 7**)



Vous devez configurer l'horloge pour pouvoir utiliser la fonction Progr. désact..

- Configuration: Sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou
  Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pourrez choisir quels jours la fonction Progr. désact.
  mettra votre produit hors tension.
- La coche indique les jours sélectionnés.
- Durée: règle les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.

#### 7.2.5 Gestion des vacances

L'option Programmateur est désactivée au cours d'une période qui a été définie en tant que Vacances.

## Configuration de la gestion des vacances

- Ajouter : indiquez la période de vacances que vous souhaitez définir.
  - Sélectionnez les dates de début et de fin des vacances que vous voulez ajouter à l'aide des boutons ▲/▼, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
  - La période est ajoutée à la liste des vacances.
    - **Démarrer** : Définissez la date de début des vacances.
    - Fin: Définissez la date de fin des vacances.
    - Supprimer : supprime tous les éléments de la liste des vacances.
      - Sélectionnez Supprimer. Le message "Suppr ttes les vac?" s'affiche.
      - Sélectionnez Oui. Toutes les vacances sont supprimées.
- Appliquer : Définissez les paramètres Progr. activ. et Progr. désact. qui ne devront pas s'activer pendant les jours fériés.
  - Appuyez sur [] pour sélectionner les paramètres Progr. activ. et Progr. désact. qui ne doivent pas s'activer.
  - Les paramètres **Progr. activ.** et **Progr. désact.** sélectionnés ne s'activeront pas.

# 7.3 Langue



Vous pouvez définir la langue des menus.




Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran. Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

# 7.4 Faire pivoter le menu



- Paysage: affichez le menu en mode paysage (par défaut).
- Portrait: affichez le menu en mode portrait sur le côté droit de l'écran du produit.
- Disponible en mode PC, DVI, HDMI, DisplayPort, MagicInfo.

# 7.5 Solution Eco





L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## 7.5.1 Mode éco.

La fonctionnalité **Mode éco.** vous permet d'économiser de l'énergie.

Le mode **Mode éco.** contrôle la consommation d'énergie de l'appareil afin de réaliser des économies énergétiques.

Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée

# 7.5.2 Capteur Eco (Arrêt / Activé)

Pour optimiser vos économies d'énergie, les paramètres d'image s'adapteront automatiquement à l'intensité lumineuse de la pièce.



Si la fonction Capteur Eco est activée, le réglage du paramètre de Rétroéclairage sous l'option Image désactivera la fonction Arrêt.

• Rétro-écl. min : Quand Capteur Eco est Activé, vous pouvez régler manuellement la luminosité minimum de l'écran.



Si Capteur Eco est Activé, la luminosité d'écran évoluera (légèrement plus sombre ou plus claire) en fonction de l'intensité lumineuse ambiante. Vous pouvez contrôler la luminosité minimale de l'écran grâce à la fonction Rétro-écl. min.

# 7.5.3 Veille si aucun signal

Pour éviter toute consommation d'énergie superflue, vous pouvez définir combien de temps votre produit reste sous tension s'il ne reçoit aucun signal.

Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min



- Fonction désactivée quand un ordinateur relié est en mode d'économie d'énergie.
- Le produit se mettra automatiquement hors tension selon la durée indiquée. La durée peut être modifiée le cas échéant.

## 7.5.4 Hors ten. auto (Arrêt / Activé)

Pour empêcher toute surchauffe, le produit se mettra automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucun bouton de la télécommande et ne touchez aucun bouton de la face avant du produit pendant 4 heures.

# 7.6 Sécurité



Dès que vous accéderez aux fonctions de sécurité, l'écran PIN apparaîtra et le numéro PIN par défaut sera « 0-0-0-0 ». L'écran du PIN se fermera alors, et le menu **Sécurité** apparaîtra.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

# 7.6.1 Verrou (Activé / Arrêt)

Active la fonction de verrouillage.

La fonction **Verrou** permet de verrouiller tous les menus et boutons du produit et de la télécommande, à l'exception du bouton **LOCK** de la télécommande. Pour déverrouiller les menus et boutons, appuyez sur le bouton **LOCK** de la télécommande et entrez le mot de passe (mot de passe par défaut : 0 - 0 - 0 - 0).

## 7.6.2 Bouton verrouillage (Arrêt / Activé)

Ce menu peut servir à verrouiller les boutons présents sur le produit. Si l'option **Bouton verrouillage** est sur **Activé**, seule la télécommande peut contrôler le produit.

## 7.6.3 Modifier PIN

L'écran Modifier PIN apparaît. Choisissez 4 chiffres pour votre code PIN et entrez-les dans le champ Entrer Nouveau Code PIN. Saisissez à nouveau ces 4 chiffres dans le champ Confirmer Nouveau Code PIN. Quand l'écran de confirmation disparaît, sélectionnez le bouton Fermer. Le produit a mémorisé votre nouveau code PIN.

# **Système**

# 7.7 PIP





- Si vous avez défini le mode Double ( ) dans PIP (Picture-in-Picture, signifiant incrustation d'image), vous ne pouvez pas régler le Format de l'image.
- Pour le son PIP, consultez les instructions de Sélection du son.
- Si vous mettez le produit hors tension alors que vous regardiez l'écran en mode PIP, le mode PIP reste actif même après la mise hors/sous tension.
- Peut-être avez-vous remarqué que l'image de l'écran PIP semble légèrement anormale quand vous utilisez l'écran principal pour regarder un jeu ou un karaoké.
- Paramètres du mode PIP

L'image provenant de la source vidéo externe sera sur l'écran principal, tandis que l'image du produit sera sur l'écran d'image secondaire PIP.

Image principale	Image secondaire
PC	AV
AV	PC, HDMI, DVI, Port d'affichage
Composant	N/A
HDMI, DVI, Port d'affichage	AV
MagicInfo Lite	PC, AV, Composant, HDMI, DVI, Port d'affichage

- PIP (Arrêt / Activé) : Activez ou désactivez la fonction PIP.
- Source (selon la source d'entrée): vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
- Taille ( , , , , , , , , , , , , , , , ): Sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- Position (, , , , ): Sélectionnez la position de la image secondaire.
- Sélection du son (Principal / Secondaire) : Vous pouvez choisir d'écouter le son de l'image
   Principale ou de l'image Secondaire.


# 7.8 Temps protection auto



Si l'écran affiche une image fixe pendant une durée que vous aurez définie, le produit active l'économiseur d'écran pour empêcher la formation d'images fantômes (rémanence d'image) sur l'écran.

Arrêt / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures

# 7.9 Protec brûl, écran



Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cette unité est équipée de la technologie de prévention contre les brûlures d'écran **Modif. pixel**. La fonction **Modif. pixel** déplace légèrement l'image à l'écran. La définition de la durée de **Modif. pixel** vous permet de programmer la durée entre les mouvements de l'image, en minutes.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## 7.9.1 Modif. Pixel

Configurez Modif. pixel pour éviter d'endommager l'écran.



Paramètres Modif. pixel et Optimum disponibles.

	Paramètres disponibles	Paramètres optimaux pour AV / Composant / HDMI / PC
Horizontal	0~4 (pixels)	4
Vertical	0~4 (pixels)	4
Durée (en minutes)	1~4 min	4 min



- La valeur de **Modif. pixel** peut varier en fonction de la taille du produit (en pouces) et du mode choisi.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode Adapter à l'écran.
- Horizontal : Permet de définir combien de pixels se déplacent horizontalement à l'écran.
- Vertical : Permet de définir combien de pixels se déplacent verticalement à l'écran.
- **Durée**: Définissez l'intervalle de temps requis pour effectuer respectivement le mouvement horizontal ou vertical.

# 7.9.2 Programmateur

Vous pouvez définir le programmateur de la Protec brûl. écran.

## Programmateur

- Arrêt
- Répétition: affichez, à des intervalles de temps précis (Durée), le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode.
  - Les options Durée et Heure peuvent être configurées lorsque Répétition est sélectionné.
- Intervalle: affichez, pendant une période précise (depuis Heure de début jusqu'à Heure de fin), le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode.
  - L'option est activée uniquement quand l'option Réglage Horloge est configurée.
- Mode: sélectionnez un motif de protection d'écran à afficher.
  - Pixel: les pixels à l'écran alternent en noir de manière continue.
  - Barre roulante: une barre verticale se déplace de la gauche vers la droite.
  - Ecran en fondu: l'intégralité de l'écran devient plus claire, puis plus sombre.
  - Les motifs Barre roulante et Ecran en fondu n'apparaissent qu'une fois, quelle que soit la période de répétition indiquée.
- Durée : indiquez l'intervalle de temps avant activation de la fonction Protec brûl. écran.
  - Heure 1 ~ Heure 10
    - L'option est activée quand la valeur Répétition est attribuée au Programmateur.
- Durée: indiquez la durée d'activation de la fonction Protec brûl. écran.
  - Sec 10 ~ Sec 50
    - L'option est activée quand la valeur Pixel est attribuée au Mode.
- Heure de début: Réglez l'heure de début pour activer la fonction de protection de l'écran.
  - L'option est activée quand la valeur Intervalle est attribuée au Programmateur.
- Heure de fin: Réglez l'heure de fin pour désactiver la fonction de protection de l'écran.
  - L'option est activée quand la valeur Intervalle est attribuée au Programmateur.

## 7.9.3 Affichage immédiat

Sélectionnez l'économiseur d'écran que vous souhaitez afficher immédiatement.

Arrêt / Pixel / Barre roulante / Ecran en fondu

## 7.9.4 Gris de bord

Quand l'écran est défini sur le rapport d'aspect 4:3, réglez la luminosité des marges blanches latérales pour protéger l'écran.

Arrêt / Clair / Sombre

# 7.10 Téléscripteur

Saisissez du texte quand une vidéo ou une image est affichée, et affichez le texte à l'écran.


Arrêt / Activé



Les options **Message**, **Heure**, **Position**, **Mouvement** et **Options de police** ne sont activées que si l'option **Téléscripteur** est définie sur **Activé**.

- Message: saisissez un message à afficher à l'écran.
- Durée: configurez les options Heure de début et Heure de fin pour afficher un message (Message).
- Position: sélectionnez l'orientation du message à afficher (Message) parmi les options Horizontal et Vertical.
- Mouvement: indiquez les Direction et Vitesse pour le message à afficher (Message).
- Options de police: indiquez les Taille et Text Color du message.

# 7.11 Mur d'images




Cette option vous permet de personnaliser la disposition des différents écrans connectés afin de former un mur d'images. Vous pouvez, en outre, afficher une portion d'une image complète ou répéter la même image sur chacun des écrans connectés. Pour afficher plusieurs images, consultez l'aide de MDC ou le guide d'utilisation de MagicInfo. Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction MagicInfo.



- Si plus de 4 écrans sont connectés horizontalement et verticalement, il est conseillé d'utiliser une résolution d'entrée XGA (1024 x 768) ou supérieure pour éviter l'apparition d'une image sombre consécutive à la dégradation du contraste ou de l'intensité des couleurs.
- L'option Mur d'images s'active uniquement lorsque PIP est réglé sur Arrêt.

# 7.11.1 Mur d'images

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Mur d'images**. Pour former un mur d'images, sélectionnez **Activé**.

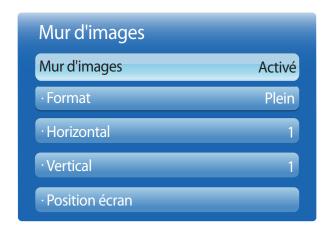

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## 7.11.2 Format

Vous pouvez sélectionner un format pour l'affichage d'images sur plusieurs écrans.

- Plein : affiche les images en mode plein écran.
- Naturel: affiche les images à leur résolution d'origine, sans les agrandir, ni les réduire.



L'option Format s'active uniquement lorsque Mur d'images est réglé sur Activé.

#### 7.11.3 Horizontal

Cette fonction divise automatiquement l'affichage selon le nombre indiqué d'écrans horizontaux. Entrez le nombre d'écrans disposés horizontalement. L'écran horizontal est divisé automatiquement en fonction du nombre saisi. Vous pouvez affecter au maximum 15 écrans à la disposition horizontale.



- L'écran peut se subdiviser en un maximum de 100 écrans (multiplication des écrans horizontaux et verticaux). Par exemple, si la disposition horizontale est réglée sur 15, 6 écrans au maximum peuvent être affectés à la disposition verticale. A l'inverse, si la disposition verticale est réglée sur 15, 6 écrans au maximum peuvent être affectés à la disposition horizontale.
- L'option Horizontal s'active uniquement lorsque Mur d'images est réglé sur Activé.

#### 7.11.4 Vertical

Cette fonction divise automatiquement l'affichage selon le nombre indiqué d'écrans verticaux. Entrez le nombre d'écrans disposés verticalement. L'écran vertical est divisé automatiquement en fonction du nombre saisi. Vous pouvez affecter au maximum 15 écrans à la disposition verticale.



- L'écran peut se subdiviser en un maximum de 100 écrans (multiplication des écrans horizontaux et verticaux). Par exemple, si la disposition horizontale est réglée sur 15, 6 écrans au maximum peuvent être affectés à la disposition verticale. A l'inverse, si la disposition verticale est réglée sur 15, 6 écrans au maximum peuvent être affectés à la disposition horizontale.
- L'option Vertical s'active uniquement lorsque Mur d'images est réglé sur Activé.

## 7.11.5 Position écran

Vous pouvez personnaliser la disposition des écrans partagés en déplaçant ceux qui sont identifiés par un numéro à l'aide de la fonction **Position écran**.

Sélectionnez Position écran pour afficher la disposition des écrans (identifiés par un numéro) indiqués conformément aux paramètres Horizontal ou Vertical. Pour personnaliser la disposition, déplacez un numéro (écran) à l'aide des touches de direction de la télécommande et appuyez sur [4].



- Il est possible de disposer un maximum de 100 écrans avec la fonction Position écran.
- L'option Position écran s'active uniquement lorsque Mur d'images est réglé sur Activé.
- La fenêtre Position écran s'affiche uniquement lorsque les options Horizontal et Vertical sont configurées.

# 7.12 Param, auto-commutation de source



 $igg(egin{aligned} igg(igg) \\ igg) \end{aligned}$  MENU  $[oxdot{oxdot{III}}] 
ightarrow extstyle{Système} 
ightarrow extstyle{Param. auto-commutation de source} 
ightarrow extstyle{ENTER []}$ 

Si vous allumez l'écran avec l'option Auto-comm. source Activé, alors que la dernière sélection de source vidéo n'est pas activée, l'écran recherche automatiquement les différentes sources d'entrée pour la vidéo active.

#### Auto-comm. source

Lorsque l'option Auto-comm. source est réglée sur Activé, le système recherche automatiquement la source vidéo compatible avec la vidéo active.

S'il ne reconnaît pas la source vidéo actuelle, le système active la sélection Source principale.

Si aucune source vidéo principale n'est disponible, le système active la sélection Source secondaire.

Si les sources d'entrée principale et secondaire ne sont pas reconnues, l'écran effectue deux recherches sur une source active, chacune d'elles portant successivement sur la source principale, puis sur la source secondaire. Si les deux recherches échouent, l'écran revient à la première source vidéo et affiche un message indiquant l'absence de signal.

Lorsque la sélection Source principale est réglée sur Tous, l'écran effectue deux fois la recherche parmi toutes les entrées de source vidéo pour en détecter une active, puis il revient à la première source vidéo de la séquence s'il ne trouve pas de vidéo.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

#### Récup. source princip.

Choisissez de restaurer ou non la source d'entrée principale quand une source d'entrée principale est connectée.



La fonction Récup. source princip. est désactivée si l'option Source principale est définie sur Tous.

Source principale

Indiquez **Source principale** comme source d'entrée automatique.

Source secondaire

Indiquez Source secondaire comme source d'entrée automatique.

# 7.13 Général





L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

#### 7.13.1 Mode éco max

Permet de mettre le produit hors tension pour réduire la consommation d'énergie si l'ordinateur n'est pas utilisé pendant une durée précise.



Fonction disponible uniquement en modes PC, DVI, HDMI et Port d'affichage.

#### 7.13.2 Mode Jeu

En vous connectant à une console de jeu comme la PlayStation™ ou la Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.



- Précautions et restrictions du Mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, réglez le Mode Jeu sur Arrêt dans le menu Configuration.
  - Lorsque vous affichez le menu du produit en Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.
- Le Mode Jeu n'est pas disponible quand la source d'entrée est le PC, DVI ou le Port d'affichage.
- Une fois la console de jeu connectée, attribuez la valeur Activé au Mode Jeu. Vous pourriez malheureusement remarquer une baisse de la qualité d'image.
- Si le Mode Jeu est Activé
  - Le Mode Image est défini sur Standard et le Mode Son sur Cinéma.

## 7.13.3 BD Wise

Fournit la qualité d'image optimale pour les produits DVD, Blu-ray et Home Cinéma de Samsung qui prennent en charge la fonction **BD Wise**. Quand **BD Wise** est **Activé**, le mode d'image passe automatiquement en résolution optimale.



Fonction disponible quand vous connectez des produits Samsung qui prennent en charge **BD Wise** via un câble HDMI relié au produit.

# 7.13.4 Transparence menu

Réglez la transparence du menu.

Elevé / Moyen / Bas

## 7.13.5 Retour son

Votre produit offre une restitution sonore lorsque vous l'utilisez. L'option **Retour son** est activée par défaut. Désactivez **Retour son** ou réglez le volume.

Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

#### 7.13.6 Alim auto

L'activation de cette option met automatiquement l'appareil sous tension si le câble d'alimentation est branché.

## 7.13.7 Contrôle veille

Vous pouvez configurer le mode Veille de l'écran, de telle sorte qu'il soit appliqué lors de la réception d'un signal d'entrée.

#### Auto.

Le mode d'économie d'énergie est activé si aucun signal d'entrée n'est détecté, même si un périphérique source est connecté à l'écran.

Le message "Aucun signal" s'affiche si aucun périphérique source n'est connecté.

#### Activé

Le mode d'économie d'énergie est activé si aucun signal d'entrée n'est détecté.

#### Arrêt

Le message "Aucun signal" s'affiche si aucun signal d'entrée n'est détecté.



L'option Contrôle veille est activée uniquement lorsque Source est défini sur PC, DVI, HDMI ou Port d'affichage.

Si le message "Aucun signal" s'affiche alors qu'un périphérique source est connecté, vérifiez le branchement du câble. Pour plus d'informations sur la connexion de périphériques source, reportez-vous à la section page 64.

# 7.13.8 Programme lampe

Permet, à un moment précis en mode MDC, d'attribuer à la valeur de lampe une valeur indiquée par l'utilisateur.

Arrêt / Activé

# 7.13.9 Affichage OSD

Permet d'afficher ou masquer un élément de menu à l'écran.

OSD source / Aucun signal OSD / MDC OSD

# 7.13.10 Régl. minut. ON

Vous pouvez régler la durée de préchauffage au terme de laquelle l'écran s'allume après l'enfoncement du bouton d'alimentation. (Plage : 0 – 50 secondes)



Une durée de préchauffage trop courte risque d'endommager l'appareil en raison d'une surtension.

## 7.13.11 Contrôle température

Cette fonction détecte la température interne du produit. Vous pouvez définir la plage de températures acceptables.

La température par défaut est 77 °C.

La température de fonctionnement conseillée pour ce produit se situe entre 75 et 80 °C (sur la base d'une température ambiante de 40 °C).



L'écran s'assombrit si la température actuelle dépasse la limite indiquée. Si la température continue d'augmenter, le produit s'éteint afin d'éviter la surchauffe.

# 7.14 Anynet+ (HDMI-CEC)



# 7.14.1 Anynet+ (HDMI-CEC)

Définition de **Anynet+**?

La fonctionnalité **Anynet+** vous permet de contrôler tous les périphériques Samsung connectés qui prennent en charge **Anynet+** via la télécommande de votre produit Samsung. Le système **Anynet+** est utilisable uniquement avec les périphériques Samsung qui disposent de la fonction **Anynet+**. Pour vous assurer que votre périphérique Samsung présente cette fonction, vérifiez qu'un logo **Anynet+** est apposé dessus.



- Vous ne pouvez contrôler des périphériques Anynet+ qu'au moyen de la télécommande du produit, et non des boutons présents sur le produit.
- La télécommande du produit peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Si tel est le cas, sélectionnez à nouveau le périphérique Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles avec les produits d'autres fabricants.
- Pour obtenir des instructions sur la connexion de périphériques externes Anynet+, consultez le manuel d'utilisation du périphérique concerné. Vous devez brancher le périphérique Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- La fonctionnalité Anynet+ est opérationnelle quand le périphérique AV prenant en charge Anynet+ est en veille ou sous tension.
- Si le mode PIP est activé, Anynet+ ne fonctionne que si un appareil AV est branché en tant qu'écran principal. Anynet+ ne fonctionne pas si l'appareil AV est branché en tant qu'écran secondaire.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 périphériques AV. Notez bien que vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et le statut des périphériques Anynet+ connectés au produit.

Menu Anynet+	Description
Affichage PC	Permet de passer du mode Anynet+ au mode PC.
Liste d'appareils	Permet d'afficher la liste des périphériques Anynet+.
(device_name) MENU	Permet d'afficher le menu des menus des périphériques connectés. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu du disque du lecteur DVD apparaît.

Menu Anynet+	Description	
(device_name) Outils	Permet d'afficher le menu des outils des périphériques connectés. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu des outils du lecteur DVD apparaît.	
	En fonction du périphérique, ce menu peut ne pas être disponible.	
(device_name) Menu titre	Permet d'afficher le menu des titres des périphériques connectés. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu des titres du lecteur DVD apparaît.	
	En fonction du périphérique, ce menu peut ne pas être disponible.	

# 7.14.2 Arrêt automatique (Non / Oui)

Permet de configurer un périphérique **Anynet+** pour qu'il se mette automatiquement hors tension quand le produit est mis hors tension.



- Si la fonction Arrêt automatique est configurée sur Oui, les dispositifs externes en cours de fonctionnement s'éteindront en même temps que le produit.
- Il est possible que l'option ne soit pas activée sur l'appareil.

## Commutation entre des périphériques Anynet+

- Appuyez sur le bouton **TOOLS**, sélectionnez **Anynet+** (**HDMI-CEC**), puis appuyez sur [4].
- Sélectionnez Liste d'appareils, puis appuyez sur le bouton [].
  - Si le périphérique voulu est introuvable, sélectionnez Rafraîchir pour actualiser la liste.
- 3 Sélectionnez un périphérique connecté, puis appuyez sur [4]. Vous pouvez passer au périphérique sélectionné.



Le menu Liste d'appareils apparaît uniquement quand vous attribuez la valeur Activé à Anynet+ (HDMI-CEC) dans le menu Système.

- Le passage au périphérique sélectionné peut prendre jusqu'à 2 minutes. Vous ne pouvez pas annuler l'opération de commutation si elle est en cours.
- Si vous avez sélectionné un périphérique Anynet+ en appuyant sur le bouton SOURCE et en sélectionnant ensuite sa source d'entrée, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Anynet+. Assurez-vous de passer à un périphérique Anynet+ au moyen de la Liste d'appareils.

# Dépannage de Anynet+

Problème	Solution potentielle
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul> <li>Vérifiez que le périphérique est bien un périphérique Anynet+. Le système Anynet+ prend uniquement en charge des périphériques Anynet+.</li> </ul>
	Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique Anynet+ est correctement branché.
	<ul> <li>Vérifiez les connexions des câbles vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+.</li> </ul>
	Vérifiez que l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est sur Activé dans le menu de configuration de Anynet+.
	Vérifiez que la télécommande est compatible avec Anynet+.
	<ul> <li>Si vous avez retiré puis rebranché le câble HDMI, recherchez à nouveau les périphériques ou mettez votre produit hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> </ul>
	Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est bien activée.
Je veux lancer Anynet+.	<ul> <li>Vérifiez que le périphérique Anynet+ est correctement branché au produit et que Anynet+ (HDMI-CEC) est sur Activé dans le menu de configuration de Anynet+.</li> </ul>
	Appuyez sur le bouton <b>TOOLS</b> pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu voulu.
Je veux quitter Anynet+.	Sélectionnez Affichage PC dans le menu Anynet+.
	<ul> <li>Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et sélectionnez un périphérique non Anynet+.</li> </ul>

Problème	Solution potentielle
Le message « Connexion à Anynet+ » apparaît à l'écran.	<ul> <li>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode d'affichage.</li> </ul>
	Utilisez la télécommande une fois que le produit a terminé de configurer Anynet+ ou de passer à Anynet+.
Le périphérique connecté ne s'affiche pas.	Vérifiez si le périphérique prend en charge les fonctions Anynet+.
	Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché.
	<ul> <li>Vérifiez que l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est sur Activé dans le menu de configuration de Anynet+.</li> </ul>
	Lancez une nouvelle recherche des périphériques Anynet+.
	Anynet+ requiert une connexion HDMI. Assurez-vous que le périphérique est branché à votre produit via un câble HDMI.
	<ul> <li>Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.</li> </ul>
	<ul> <li>Si la connexion est interrompue en raison d'une panne de courant ou du débranchement du câble HDMI, relancez la recherche des périphériques.</li> </ul>

# 7.15 DivX® Vidéo à la demande



Présente le code d'enregistrement autorisé pour votre produit. Si vous vous connectez au site Web DivX et procédez à l'enregistrement avec ce code, vous pourrez télécharger le fichier d'enregistrement de vidéo à la demande.



Pour plus d'informations sur la vidéo à la demande DivX®, rendez-vous sur le site http://vod.divx.com.

# 7.16 Mode lecteur



Sélectionnez Mode lecteur.


Le changement de Mode lecteur modifie les fonctions affichées dans Contents Home.

MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S



- Le changement de **Mode lecteur** redémarre automatiquement le produit et applique les modifications.
- Le changement de Mode lecteur restaure tous les paramètres précédents configurés dans Mode lecteur.

# 7.17 Magic Clone



Exportez les paramètres du produit sur un périphérique USB ou chargez-les via un périphérique USB.

- Clone to USB: copiez les paramètres du produit sur un périphérique USB.
- Clone From USB: affectez au produit les paramètres enregistrés sur un périphérique USB.



- Une fois la configuration terminée, le produit est automatiquement redémarré.
- Cette option peut ne pas fonctionner correctement si le périphérique USB contient un fichier autre qu'un fichier de paramètres.
- Vérifiez que le périphérique USB fonctionne correctement avant d'exécuter cette option.

# 7

## Système

 Cette option est disponible pour les produits ayant les mêmes Code du modèle et Version du logiciel.


Accédez à Assistance → Mise à niveau du logiciel et recherchez le Code du modèle et la Version du logiciel du produit.

## 7.18 Réinitialiser le système



Cette option rétablit les valeurs par défaut des paramètres définis sous Système.

## 7.19 Réinitial. tout



Cette option rétablit tous les paramètres par défaut d'un écran.

(Les paramètres Langue, Sécurité, Heure, Multi contrôle et Anynet+ ne seront pas initialisés.)

## 7.20 Activation module PC



Le module d'ordinateur peut être activé et désactivé séparément du LFD.



Le module de PC se rapporte aux PIM.

## 7.20.1 Activation sync.

Pour mettre le module d'ordinateur sous tension sans mettre le LFD sous tension, sélectionnez Arrêt.

Arrêt / Activé

## 7.20.2 Désactivation sync.

Pour mettre le LFD hors tension sans mettre le module d'ordinateur hors tension, sélectionnez Arrêt.

Arrêt / Activé

## **Assistance**

### Mise à jour du logiciel 8.1



 $\binom{\mathbb{N}}{\mathbb{N}}$  MENU  $[\mathbf{m}] \rightarrow \mathsf{Assistance} \rightarrow \mathsf{Mise}$  à jour du logiciel  $\rightarrow \mathsf{ENTER}$   $[\mathbf{q}]$ 

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet d'installer la toute dernière version du logiciel de votre produit.

Version actuelle: Il s'agit de la version de logiciel déjà installée sur le produit.



Faites bien attention à ne pas mettre le produit hors tension tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Le produit se mettra automatiquement hors et sous tension une fois la mise à niveau du logiciel achevée. Quand vous mettez à niveau le logiciel, les valeurs par défaut de tous les paramètres vidéo et audio que vous aviez modifiés seront restaurées. Nous vous conseillons de noter vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la mise à niveau.

### 8.1.1 USB

Pour procéder à une mise à jour de logiciel à partir d'un périphérique USB, contactez le centre d'assistance à la clientèle.

### 8.1.2 Autre logiciel



La fonction Autre logiciel n'est pas disponible sur ce modèle.

**Autre logiciel** 

L'option Autre logiciel vous permet de procéder à la mise à niveau en utilisant un fichier déjà téléchargé par le produit, mais que vous aviez décidé de ne pas installer immédiatement, ou un fichier téléchargé par le produit en mode veille.

Pour effectuer la mise à niveau par Autre logiciel, procédez comme suit.


- Si le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, vous verrez le numéro de version du logiciel à droite de Autre logiciel.
- 2 Sélectionnez Autre logiciel., puis appuyez sur le bouton [4].
- Le produit affiche un message vous demandant si vous voulez effectuer la mise à niveau. Sélectionnez Oui. Le produit commence la mise à niveau.
- Une fois la mise à niveau terminée, le produit se met automatiquement hors tension avant de se remettre sous tension.

## 8.2 Contacter Samsung



Consultez ces informations si votre produit ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre le logiciel à niveau. Vous pourrez trouver les informations relatives à nos centres d'appel et à la procédure de téléchargement des produits et logiciels.

## 8.3 Contents Home



Vous pouvez profiter de contenus utiles et variés.



## 8.3.1 MagicInfo Lite



Appuyez sur le bouton MagicInfo Lite de la télécommande.

Lecteur MagicInfo Lite vous permet de lire du contenu (images, vidéos et documents) au moment de votre choix.

Vous pouvez lire du contenu enregistré en mémoire interne ou sur un périphérique USB. Vous pouvez aussi lire du contenu via **MagicInfo Lite Server** après avoir établi une connexion à un réseau.

Pour de plus amples informations sur le menu Lecteur MagicInfo Lite, reportez-vous à la page 205.

### 8.3.2 MagicInfo Premium S





- Pour lancer MagicInfo Premium S, sélectionnez MagicInfo Premium S pour le Mode lecteur sur le Système.
- Vous devez acquérir une licence pour utiliser MagicInfo Premium S.

## **Assistance**

Lecteur MagicInfo Premium S permet de modifier et de lire les fichiers de contenu, y compris les modèles tels que les images, les vidéos et les documents.

Lisez les fichiers de contenu et les modèles à partir du périphérique USB ou de la mémoire intégrée. Vous pouvez aussi lire les fichiers de contenu et les modèles via MagicInfo Premium Server sur un réseau.



Pour de plus amples informations sur le menu MagicInfo Premium S, reportez-vous à la page 239.

### MagicInfo Videowall S 8.3.3



 $MENU\:[\rule{0mm}{1mm}]\:\to\: Assistance\:\to\: Contents\: Home\:\to\: MagicInfo\: Videowall\: S\:\to\: ENTER\:[\rule{0mm}{1mm}]\:$ 



- Vous pouvez aussi accéder à MagicInfo Videowall S en appuyant sur le bouton MagicInfo Lite de la télécommande.
- Pour lancer MagicInfo Videowall S, sélectionnez MagicInfo Videowall S pour le Mode lecteur sur le Système.
- Vous devez acquérir une licence pour utiliser MagicInfo Videowall S.

Lecteur MagicInfo Videowall S vous permet de lire du contenu quand vous le souhaitez. Le contenu pouvant être lu inclut le contenu VideoWall créé dans MagicInfo Videowall Author, ainsi que d'autres fichiers image et vidéo.

Le contenu peut être lu uniquement via la Videowall Console sur un réseau.



Pour de plus amples informations sur le menu MagicInfo Videowall S, reportez-vous à la page 281.

### 8.3.4 AllShare Play



 $\widehat{\mathbb{P}}$  MENU  $[\mathbf{m}] \to \mathsf{Assistance} \to \mathsf{Contents} \ \mathsf{Home} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{ENTER} \ [\mathbf{Play}]$ 

Profitez des vidéos, des photos et des morceaux de musique enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB.



Pour de plus amples informations sur le menu AllShare Play, reportez-vous à la section page 187.

## **Assistance**

### 8.3.5 Source

Source vous permet de sélectionner un éventail de sources et de modifier leur nom.

Vous pouvez afficher l'écran d'un périphérique source connecté au produit. Sélectionnez une source dans Liste Source pour afficher l'écran correspondant.



La source d'entrée peut aussi être modifiée via le bouton **SOURCE** de la télécommande.



Il se peut que l'écran ne s'affiche pas correctement en cas de sélection d'une source incorrecte comme périphérique source pour la conversion.

### Modif. Nom



Vous pouvez renommer un périphérique source connecté.

 Il arrive que l'écran ne s'affiche pas correctement, à moins que le nom d'un périphérique source soit spécifié dans Modif. Nom. En outre, il est préférable de renommer le périphérique source dans Modif. Nom pour obtenir une qualité d'image optimale.



Cette liste peut contenir les périphériques source suivants. Les périphériques source répertoriés dans la liste varient en fonction de la source sélectionnée.

Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA



Les paramètres disponibles dans le menu **Image** dépendent de la source actuelle et des réglages définis dans **Modif. Nom.** 

- Lorsque vous branchez un ordinateur au port HDMI IN via un câble HDMI, vous devez définir le mode PC sous Modif. Nom.
- Lorsque vous branchez un ordinateur au port HDMI IN via un câble HDMI-DVI, vous devez définir le mode DVI PC sous Modif. Nom.
- Lorsque vous branchez un périphérique AV au port HDMI IN via un câble HDMI-DVI, vous devez définir le mode Périph. DVI sous Modif. Nom.

### **Informations**



Consultez les informations détaillées relatives au périphérique externe sélectionné.

Profitez des vidéos, des photos et des morceaux de musique enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB.

## 9.1 Qu'est-ce que AllShare Play?

Lisez des photos, des vidéos et des morceaux de musique enregistrés sur un périphérique de stockage. Établissez une connexion sans fil entre un smartphone et un ordinateur via un réseau sans fil.

Lisez différents contenus via l'une des méthodes suivantes dans AllShare Play :

- Via la mémoire interne et un périphérique USB : lisez des photos, des vidéos et des morceaux de musique depuis un périphérique USB. Copiez les fichiers dans la mémoire interne.
- Via une connexion réseau à un ordinateur : lisez des photos, des vidéos et des morceaux de musique sur un ordinateur via une connexion réseau.



Allshare Play est aussi accessible en appuyant sur le bouton CONTENET(HOME) de la télécommande.

## 9.1.1 À lire avant d'utiliser AllShare Play avec un périphérique USB

### **Attention**

- Avant de connecter un périphérique USB au produit, sauvegardez vos fichiers pour empêcher toute perte ou tout endommagement de vos données. La société Samsung Electronics n'est pas tenue responsable de pertes ou dommages possibles de vos données.
- Ne retirez pas un périphérique USB en cours de chargement.
- Si un périphérique USB est connecté via un câble d'extension USB, il est possible qu'il ne soit pas reconnu ou que des fichiers enregistrés sur le périphérique ne puissent pas être lus.
- Si le produit ne reconnaît pas un périphérique USB connecté, il est possible que les fichiers présents sur ce périphérique soient corrompus ou ne puissent pas être lus. Dans ce cas, connectez le périphérique USB à l'ordinateur pour formatter le périphérique, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté.
- Les disques durs USB d'une taille supérieure à 2 To ne sont pas pris en charge.

### Périphériques compatibles avec AllShare Play

- Il est possible que certains types de périphériques, appareils photo numériques et appareils audio USB ne soient pas compatibles avec le produit.
- AllShare Play est compatible uniquement avec les
- périphériques de stockage de masse USB. Exemples : clés USB, lecteurs de carte Flash et disques durs USB. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques de stockage de de masse doivent être branchés directement sur un port USB du produit.
- Si plusieurs périphériques PTP (Picture Transfer Protocol) sont connectés, un seul fonctionnera à la fois.

- Si plusieurs périphériques de stockage de masse sont connectés, il est possible que certains ne soient pas reconnus. Les périphériques USB qui requièrent une puissance élevée (plus de 500 mA ou 5 V) peuvent ne pas être pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surchauffe apparaît alors qu'un périphérique USB est connecté ou utilisé, il est possible que ce dernier ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.
- L'écran de veille s'active si le produit reste inutilisé pendant une durée précisée dans **Temps** protection auto.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut se désactiver automatiquement une fois ces disques connectés au produit.

### Systèmes et formats de fichiers

- Allshare Play peut dysfonctionner en cas d'utilisation de fichiers multimédia sans licence.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Les systèmes de fichiers pris en charge sont les suivants : FAT16, FAT32 et NTFS (lecture seule).
- AllShare Play prend en charge le format JPEG séquentiel, mais pas le format JPEG progressif.
- L'affichage des images à résolution supérieure prend plus de temps.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 x 8640 pixels.
- Si un fichier est incompatible ou corrompu, le message « Format de fichier inconnu » apparaît.
- Lors du tri de fichiers dans une vue de dossier, 1 000 fichiers maximum peuvent apparaître dans chaque dossier.
- Si un périphérique USB contient au moins 8 000 fichiers et dossiers, il est possible que certains d'entre eux ne s'ouvrent pas.
- Les fichiers MP3 à gestion des droits numériques (DRM) téléchargés sur des sites Web payants ne peuvent pas être lus. La gestion des droits numériques (DRM) renvoie à un système qui protège les droits d'auteur de données circulant sur Internet ou tout autre support numérique en permettant une distribution sécurisée et/ou en empêchant la distribution illégale des données.

### 9.1.2 Utilisation d'un périphérique USB

### Connexion d'un périphérique USB

- 1 Mettez votre produit sous tension.
- 2 Branchez un périphérique USB contenant des photos, de la musique et/ou des films au port USB situé à l'arrière ou sur le côté du produit.
- 3 Le message « Nv. périph. conn. » apparaît lorsqu'un périphérique USB est correctement connecté. Sélectionnez le type de contenu à lire parmi les options Vidéos, Photos et Musique.



- Si un seul périphérique USB est connecté, les fichiers enregistrés sur ce périphérique s'affichent automatiquement.
- Pour afficher un contenu enregistré sur un périphérique USB, branchez ce dernier à un port USB situé sur le produit.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB disposant d'un adaptateur d'alimentation.

### Retrait d'un périphérique USB



Il est recommandé de retirer un périphérique USB via la fonction Retirer le périphérique USB en toute sécurité.

### Retrait d'un périphérique USB à partir de Source

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande. Vous pouvez aussi vous rendre sur Source via le menu OSD.



- 2 Sélectionnez un périphérique USB et appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande. L'option des outils apparaît.
- 3 Sélectionnez Retirer le périphérique USB en toute sécurité et patientez jusqu'à ce que le périphérique USB soit déconnecté. Le périphérique USB est déconnecté.

### Suppression de AllShare Play de l'écran

1 Rendez-vous sur la page AllShare Play.



- Sélectionnez toutes les options sauf Ma List, puis appuyez sur le bouton de la télécommande.
- 3 Sélectionnez un périphérique USB et appuyez sur le bouton TOOLS de la télécommande. L'option des outils apparaît.
- 4 Sélectionnez Retirer le périphérique USB en toute sécurité et patientez jusqu'à ce que le périphérique USB soit déconnecté. Le périphérique USB est déconnecté.

### 9.1.3 Connexion à un ordinateur via un réseau

Lisez des photos, des vidéos et des morceaux de musique sur un ordinateur via une connexion réseau en mode AllShare Play.

- Pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un réseau, consultez la section "6.1 Paramètre réseau".
- Pour afficher du contenu enregistré sur l'ordinateur, connectez le produit et l'ordinateur au même routeur sans fil et rendez-vous sur http://www.samsung.com pour télécharger le logiciel d'ordinateur AllShare.
- Assurez-vous que le produit et l'ordinateur sont connectés au même sous-réseau. Toutes les adresses IP sont composées de quatre parties séparées par des points (ex. : 111.222.333.444). S'ils sont connectés au même sous-réseau, le produit doit présenter la même adresse IP que l'ordinateur, à l'exception de la quatrième partie de l'adresse (ex. : 111.222.333.\*\*\*).



Une fois connecté à un ordinateur via un réseau, AllShare Play ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Les fonctions Musique de fond activ. et Paramètres de musique de fond.
- La fonction de tri des fichiers dans le dossier Vidéos, Photos ou Musique selon le paramètre par défaut.
  - □ La fonction ou pendant la lecture vidéo.
- La gestion des droits numériques (DRM) DivX n'est pas prise en charge.
- Assurez-vous d'avoir configuré le programme de pare-feu Windows de manière à ce que le logiciel d'ordinateur AllShare soit autorisé.
- Lorsque vous utilisez le mode AllShare Play via une connexion réseau, les fonctions disponibles varient en fonction du serveur :
  - Les modes de tri disponibles peuvent varier.
  - La fonction de recherche de scène peut ne pas être prise en charge.
  - La fonction de reprise peut ne pas être disponible pour plusieurs utilisateurs. (Elle mémorise uniquement le point d'arrêt de lecture de la vidéo du dernier utilisateur.)
  - La fonction de recherche peut ne pas fonctionner selon les informations de contenu.
- Des interruptions du son du fichier peuvent se produire lors de la lecture d'un contenu vidéo via une connexion réseau.

### 9.1.4 Utilisation des fonctions DLNA

Si vous connectez au même réseau le produit et un périphérique source tel qu'un téléphone portable ou un ordinateur, vous pouvez lire du contenu multimédia enregistré sur le périphérique (vidéos, photos, morceaux de musique).

Rendez-vous sur le site http://www.samsung.com ou contactez le service clientèle de Samsung Electronics pour obtenir plus d'informations. Vous devrez peut-être installer d'autres logiciels sur votre périphérique mobile. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile.



Des problèmes de compatibilité peuvent survenir si vous lisez une vidéo après avoir connecté votre écran Samsung à un serveur DLNA élaboré par un fabricant différent.



Connectez votre écran Samsung à un réseau via AllShare Play, et utilisez les fonctions spéciales fournies par Samsung :

- Lecture de différents formats vidéo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
- Fonction de miniature vidéo
- Fonction de signet (pour reprendre la lecture d'une vidéo)
- Chapitrage automatique (recherche par scène)
- Gestion du contenu numérique
- Compatibilité avec différents formats de sous-titres (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Recherche par noms de fichier
- Et bien plus encore



Pour utiliser les fonctions DLNA spéciales fournies par Samsung sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site http://www.samsung.com et téléchargez le logiciel AllShare.

## 9.2 Utilisation des fonctions élémentaires de AllShare Play





L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

### 9.2.1 Tri des listes de fichiers

Pour trier des fichiers, appuyez sur le bouton D de la télécommande afin d'indiquer des critères de tri.

Critères de tri	Fonctionnement	Vidéos	Photos	Musique
Aperçu dossier	Permet d'afficher tout le dossier. Vous pouvez afficher le nom et la miniature des fichiers en sélectionnant le dossier.	~	~	~
Titre	Permet de trier et d'afficher le titre des fichiers par ordre alphabétique / spécial / de symbole / de nombre.	~	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Date + récente	Permet de trier et d'afficher les fichiers de la date la plus récente à la moins récente.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Date + ancienne	Permet de trier et d'afficher les fichiers de la date la moins récente à la plus récente.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Mensuel	Permet de trier et d'afficher les fichiers de photo par mois.		<b>✓</b>	
Artiste	Permet de trier les fichiers de musique par ordre alphabétique d'artiste.			<b>✓</b>
Album	Permet de trier les fichiers de musique par ordre alphabétique d'album.			~
Genre	Permet de trier les fichiers de musique par genre.			<b>✓</b>

### 9.2.2 Lecture de fichiers sélectionnés

- 1 Sélectionnez des fichiers dans la liste de Vidéos, Photos ou Musique.
- Appuyez sur le bouton **TOOL** de la télécommande, puis sélectionnez **Lire sélection**.
  - L'option n'apparaît pas si un dossier est mis en surbrillance par le curseur.
- 3 Sélectionnez des fichiers et appuyez sur **Lecture**.



- apparaît pour les fichiers sélectionnés.
- Pour sélectionner tous les fichiers du dossier actuel, choisissez Sélectionner tout.
- Pour désélectionner tous les fichiers, choisissez Tout désélectionner.

### 9.2.3 Copie de fichiers

- 1 Sélectionnez des fichiers dans la liste de Vidéos, Photos ou Musique.
- 2 Sélectionnez un périphérique de stockage.
  - Mémoire interne: Copiez les fichiers depuis la Mémoire interne vers un périphérique de mémoire Périph USB.
  - Périph USB: Copiez les fichiers depuis un périphérique de mémoire Périph USB vers la Mémoire interne.
- 3 Appuyez sur le bouton **TOOL** de la télécommande, puis sélectionnez **Envoyer**.
  - L'option n'apparaît pas si un dossier est mis en surbrillance par le curseur.
- 4 Sélectionnez des fichiers et appuyez sur **Envoyer**.



- apparaît pour les fichiers sélectionnés.
- Pour sélectionner tous les fichiers du dossier actuel, choisissez Sélectionner tout.
- Pour désélectionner tous les fichiers, choisissez Tout désélectionner.

## 9.2.4 Création d'une liste de lecture (Liste lect)

Créez une liste de fichiers à lire en continu.

- 1 Sélectionnez des fichiers dans la liste de Vidéos, Photos ou Musique.
- 2 Appuyez sur le bouton TOOL de la télécommande, puis sélectionnez Aj. Liste lect..
  - L'option n'apparaît pas si un dossier est mis en surbrillance par le curseur.
- 3 Sélectionnez des fichiers et appuyez sur **Ajouter**.

La page Aj. Liste lect. apparaît.



- apparaît pour les fichiers sélectionnés.
- Pour sélectionner tous les fichiers du dossier actuel, choisissez Sélectionner tout.
- Pour désélectionner tous les fichiers, choisissez Tout désélectionner.
- 4 Sélectionnez Créer nouv. La page Créez une nouv. liste lect. apparaît.
- 5 Saisissez un nom de liste de lecture à l'aide de la télécommande, puis sélectionnez **Terminé**.
- 6 Une liste de lecture est créée.
  - Pour lire la liste de lecture créée, sélectionnez Lecture.
  - Pour revenir à la liste de fichiers, sélectionnez OK.
- 7 Une liste de lecture créée (Liste lect) s'affiche dans Ma List.

## 9.3 Ma List



Accédez au contenu voulu avec plus de facilité et de rapidité.

Pour lire des fichiers, sélectionnez des fichiers ou une liste de lecture (Liste lect) et appuyez sur [4].

- Lecture récente: affichez des vidéos, des photos ou des morceaux de musique récemment lus. Ce mode est adapté à la lecture de fichiers qui ont déjà été lus auparavant.
- Nouveautés: affichez de nouveaux fichiers de morceaux de musique, de vidéos ou de photos qui ont été chargés sur un ordinateur ou un périphérique USB. Ce mode est adapté à la lecture de nouveaux fichiers récemment chargés.
- Liste lect: affichez des fichiers d'une liste de lecture (Liste lect) enregistrés sur un ordinateur ou un périphérique USB. Pour lire une liste de lecture (Liste lect), sélectionnez la liste de lecture voulue (Liste lect).

## 9.3.1 Options de Ma List

Nom d'option	Actions	Lecture récente	Nouveautés	Liste lect
Lecture	Lisez un fichier ou une liste de lecture ( <b>Liste lect</b> ) sélectionné(e).	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~
Supprimer	Supprimez un fichier sélectionné.	✓		
Supprimer	Supprimez une liste de lecture (Liste lect) sélectionnée.			<b>✓</b>
Modif liste lec	Modifiez une liste de lecture (Liste lect) sélectionnée.			<b>✓</b>
Connexion				
Informations	Affichez des informations sur un fichier ou une liste de lecture (Liste lect) sélectionné(e).	~	~	~

## 9.4 Vidéos



### 9.4.1 Lecture d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la mémoire interne ou un périphérique USB. Sélectionnez des fichiers dans la liste de fichiers.
- 2 Appuyez sur le bouton [→] ou [▶] (Lecture).



- Le nom du fichier apparaît en haut, ainsi que la durée de lecture.
- Si les informations de durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
- Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez naviguer à l'aide des boutons ◀ et ▶.
- Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les boutons [◄] (Rembobiner), ► (Avance rapide), [Ⅲ] (Pause), [Ⅲ] (Arrêt), and [►] (Lecture) situés en bas de votre télécommande. (◄ 3 / ◄ 2 / ◄ 1 / ► 1 / ► 2 / ► 3)
- Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter la vidéo.

### Utilisation de la fonction de lecture continue (reprise de la lecture)

Si vous quittez un film pendant sa lecture, vous pouvez reprendre ce film à l'endroit où vous l'avez arrêté.



La fonction de reprise ne prend pas en charge les utilisateurs multiples. (Elle mémorise uniquement le point d'arrêt de lecture du dernier utilisateur.)

- Sélectionnez un fichier dans la liste de fichiers.
- 2 Appuyez sur le bouton [▶] (Lecture) ou [♣].
- 3 La lecture de la vidéo commencera à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.



- La fonction de reprise n'est disponible que lorsque vous reprenez une vidéo que vous aviez arrêtée.
- Appuyez sur le bouton [III] pour suspendre la lecture.

## 9.5 Photos



## 9.5.1 Visualisation d'une photo (ou d'un Diaporama)

- 1 Sélectionnez la mémoire interne ou un périphérique USB. Sélectionnez un fichier dans la liste de fichiers.
- 2 Appuyez sur le bouton [4].
  - Pour afficher manuellement les fichiers l'un après l'autre, appuyez sur les touches de direction gauche et droite.
  - Pour lancer le diaporama, appuyez sur le bouton [] (Lecture) quand le fichier sélectionné s'affiche.
  - Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste de fichiers apparaîtront dans l'ordre, en commençant par le fichier sélectionné.



- Si vous appuyez sur le bouton [▶] (Lecture) au niveau de la liste de fichiers, le diaporama débutera immédiatement.
- Pendant un diaporama, appuyez sur le bouton TOOLS pour accéder à d'autres fonctions comme Liste des photos, Arrêter le diaporama, Vit. diaporama, Effet du diaporama, Musique de fond activ. / Musique de fond désac., Paramètres de musique de fond, Mode Image, Mode Son, Zoom, Pivoter et Informations.
- Vous pouvez ajouter une musique de fond à un diaporama si des fichiers de musique sont présents sur votre périphérique USB ou sur votre ordinateur, en attribuant la valeur Activé aux Fond musical dans le menu Outils, puis en sélectionnant les fichiers de musique à lire.
- Si vous sélectionnez la mauvaise musique de fond, vous ne pouvez pas en changer tant que le téléchargement de la musique de fond n'est pas terminé.
- Pendant le diaporama, vous pouvez utiliser les boutons [III] (Pause), [II] (Arrêt) et [II] (Lecture) situés en bas de votre télécommande.
- Quand vous appuyez sur le bouton [ ] (Arrêt) ou [ ) (Retour), le diaporama s'arrête et l'écran principal des photos réapparaît.

# 9

## **AllShare Play**

## 9.6 Musique



## 9.6.1 Lecture de musique

- 1 Sélectionnez la mémoire interne ou un périphérique USB. Sélectionnez des fichiers dans la liste de fichiers.
- 2 Appuyez sur le bouton [♣] ou [▶] (Lecture).
  - Pendant la lecture de la musique, vous pouvez naviguer à l'aide des boutons [◄] (Rembobiner) et [▶] (Avance rapide).
- Si le son est anormal quand vous lisez des fichiers MP3, réglez l'Egaliseur dans le menu Son. (Un fichier MP3 à surmodulation peut entraîner un problème de son.)

# 9.7 Menu des options de lecture de Vidéos / Photos / Musique

Quand vous lisez des fichiers vidéo ou photo, vous pouvez appuyer sur le bouton **TOOLS** pour afficher un menu d'options.

Vous trouverez ci-dessous une série de tableaux répertoriant les options disponibles et les média auxquels s'applique chaque option.

Nom d'option	Actions	Vidéos	Photos	Musiqu e
Afficher	Triez les fichiers de musique groupés par Aperçu dossier, Titre, Artiste, Album ou Genre.			~
Lire sélection	Sélectionnez et lisez des fichiers à partir d'une liste de fichiers de musique.			~
Lire groupe	Lisez des fichiers provenant du même groupe que le fichier en cours de lecture.			~
Liste des vidéos	Revenez à la liste des fichiers vidéo.	<b>✓</b>		
Liste des photos	Revenez à la liste des fichiers photo.		<b>✓</b>	
Accéder à la liste de lecture	Allez à <b>Ma List</b> .			~
Lire depuis le début	Relisez depuis le début la vidéo en cours de lecture.	<b>✓</b>		
Rech. scène	Utilisez l'option Rech. scène pendant la lecture pour regarder ou lancer un film en débutant à la scène de votre choix.	~		
Recherche titre	Passez directement à un autre titre.	<b>✓</b>		
Recher. temps	Naviguez dans le film en utilisant les boutons	<b>✓</b>		
Sous-titres	Affichez des sous-titres. Vous pouvez sélectionner une langue spécifique si le fichier de sous-titres contient plusieurs langues.	<b>✓</b>		
Mode Répétition	Lisez des fichiers vidéo ou audio de manière répétée.	<b>✓</b>		
Format de l'image	Ajustez le format de l'image selon vos préférences.	✓		

Nom d'option	Actions	Vidéos	Photos	Musiqu e
Mode Image	Modifiez le <b>Mode Image</b> .	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Mode Son	Modifiez le <b>Mode Son</b> .	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Langue audio	Profitez de la vidéo dans l'une des langues prises en charge. Cette fonction est activée uniquement si vous lisez des fichiers de type flux qui prennent en charge plusieurs formats audio.	<b>✓</b>		
Param. de sous- titre	Affichez les <b>Param. de sous-titre</b> . Vous pouvez configurer une option de sous-titres.	<b>✓</b>		
Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama	Lancez ou arrêtez un diaporama. Vous pouvez aussi utiliser le bouton 🕟 ou 🔟 de la télécommande.		<b>✓</b>	
Vit. diaporama	Sélectionnez la vitesse du diaporama pendant sa lecture. Vous pouvez aussi utiliser le bouton ou be de la télécommande.		<b>✓</b>	
Effet du diaporama	Configurez différents effets de diaporama.		~	
Musique de fond activ. / Arrêt	Démarrez ou arrêtez la musique de fond.		~	
Paramètres de musique de fond	Configurez et sélectionnez une musique de fond quand vous regardez une photo ou un diaporama.		<b>✓</b>	
Zoom	Effectuez un zoom sur les images en mode plein écran.		<b>✓</b>	
Pivoter	Faites pivoter des images.		<b>✓</b>	
Informations	Affichez les informations du fichier.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>



- Appuyer sur le bouton **INFO** alors qu'un nom de périphérique est sélectionné permettra d'afficher les informations relatives à ce périphérique.
- Appuyer sur le bouton **INFO** alors qu'un fichier est sélectionné permettra d'afficher les informations relatives à ce fichier.

## Formats de fichiers de sous-titres et AllShare Play pris en 9.8 charge

## 9.8.1 Sous-titres

	Externe		Interne
•	Texte minuté MPEG-4 (.ttxt)	•	Xsub
•	SAMI (.smi)		Conteneur: AVI
•	SubRip (.srt)	•	SubStation Alpha
•	SubViewer (.sub)		Conteneur: MKV
•	Micro DVD (.sub ou .txt)	•	Advanced SubStation Alpha
•	SubStation Alpha (.ssa)		Conteneur: MKV
•	Advanced SubStation Alpha (.ass)	•	SubRip
•	Powerdivx (.psb)		Conteneur: MKV
		•	Texte minuté MPEG-4
			Conteneur: MP4

## 9.8.2 Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Туре	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 X 1000
*.mpo	MPO	15360 x 8640

## 9.8.3 Formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Туре	Codec	Commentaires
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a			
*.mpa	MPEG4	AAC	
*.aac	IVIPEG4	AAO	
*.3ga			

Extension de fichier	Туре	Codec	Commentaires
*.flac	FLAC	FLAC	La fonction Seek (jump) n'est pas prise en charge. Prend en charge jusqu'à 2 canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prise en charge maximale : WMA 10 Pro en multicanal 5.1. Codec audio WMA Lossless non pris en charge.

## 9.8.4 Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (t/s)	Vitesse de transmis sion (Mbits/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x  MPEG4 SP / ASP  H.264 BP / MP / HP  Motion JPEG  Window Media Video v9  MPEG2  MPEG1  VP6  SVAF  MVC	1920 x 1080 640 x 480	6~30	30 4 30 40	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711 (A-Law, µ- Law)
*.webm	WebM	VP8		6 ~ 30	8	Vorbis



Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.

- L'audio ou la vidéo peut ne pas fonctionner si le contenu dispose d'une vitesse de transmission/ fréquence d'images supérieure à la fréquence trame/seconde (t/s) répertoriée dans le tableau cidessus.
- Si la table d'index contient une erreur, la fonction Seek (Jump) n'est pas prise en charge.
- Des interruptions du son du fichier peuvent se produire lors de la lecture d'une vidéo via une connexion réseau.
- Le contenu vidéo peut ne pas être lu si un même fichier renferme trop de contenu.
- Quand vous lisez une vidéo via une connexion réseau, il est possible qu'elle ne soit pas lue de manière fluide.
- Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si la vitesse de transmission de la vidéo dépasse les 10 Mbits/s.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1.	Prise en charge maximale : WMA 10 Pro en
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD : non pris en charge.	multicanal 5.1. Codec audio WMA Lossless non pris en charge.
Pour tous les codecs vidéo à l'exception de MVC, VP8 et VP6 :	Les formats QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- En dessous de 1280 x 720 : 60 trames max.	Si Vorbis est uniquement dans un conteneur
- Au dessus de 1280 x 720 : 30 trames max.	Webm, prend en charge jusqu'à 2 canaux.
GMC 2 ou version ultérieure : non pris en charge.	
Prend uniquement en charge le format SVAF haut/bas et côte à côte.	
Prend uniquement en charge les spécifications MVC BD.	

### Formats de fichier compatibles avec Lecteur MagicInfo 10.1 Lite



Pour lancer MagicInfo Lite, sélectionnez MagicInfo Lite pour le Mode lecteur sur le Système.

[À lire attentivement avant d'utiliser Lecteur MagicInfo Lite]

- Systèmes de fichiers pris en charge : FAT16, FAT32 et NTFS.
- Les fichiers dont la résolution verticale et horizontale est supérieure à la résolution maximale ne peuvent pas être affichés. Vérifiez la résolution verticale et horizontale du fichier.
- Vérifiez les types et versions de Codec vidéo et audio qui sont pris en charge.
- Vérifiez les versions de fichiers qui sont prises en charge.
  - Prise en charge de Flash jusqu'à 10.1
  - Prise en charge de PowerPoint jusqu'à 97 2007
- Seul le dernier périphérique USB connecté est reconnu.

## 10.1.1 Contenu

Extension de fichier	Conteneu r	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (t/s)	Vitesse de transm ission (Mbits/ s)	Codec audio
*.avi *.mkv		DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x				
*.asf *.wmv		MPEG4 SP /				
*.mp4 *.mov	AVI	H.264 BP/MP/ HP	1920 x 1080		30	AC3
*.3gp	MKV	Motion JPEG			LPCM	
*.vro	ASF MP4				AAC HE-AAC	
*.mpg *.mpeg		3GP MPEG2 6 ~ 30		WMA		
*.ts	VRO	MPEG1		0 00		DD+
*.tp *.trp *.flv	VOB PS TS					MPEG(MP3)  DTS Core  G.711(A-  Law, μ-Law)
*.vob *.svi		VP6	640 x 480		4	
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						

### Vidéo

- La vidéo 3D n'est pas prise en charge.
- Les contenus dont la résolution est supérieure à la résolution indiquée dans le tableau ci-dessus ne sont pas pris en charge.
- La lecture de contenus vidéo dont la vitesse de transmission ou la fréquence d'images est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus risque d'être hachée.
- Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD : non pris en charge.
- Pour tous les codecs vidéo à l'exception de MVC, VP8 et VP6 :
  - □ En dessous de 1280 x 720 : 60 trames max.
  - Au dessus de 1280 x 720 : 30 trames max.
- GMC 2 ou version ultérieure n'est pas pris en charge.
- Prend uniquement en charge les spécifications MVC BD.

### Audio

- La lecture de contenus audio dont la vitesse de transmission ou la fréquence d'images est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus risque d'être hachée.
- Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Prise en charge maximale : WMA 10 Pro en multicanal 5.1. Codec audio WMA Lossless non pris en charge.
- Les formats QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.

### Image

- Format de fichier image compatible : Jpeg
- Résolution maximale prise en charge : 15.360 x 8.640
- Effets d'image pris en charge : 13 effets (Fondu 1, Fondu 2, Masquer, Damier, Escaliers,
   Linéaire, Balayage, Ondulation, Goutte d'eau, Moulin à vent, Poussée aléatoire, 4 rotations)

### Flash

Compatible avec Flash 10.1

Animation Flash

Format de fichier compatible : SWF

Résolution recommandée : 960 x 540

Attention

Impossible de garantir des performances comparables à celles de Flash Player sur un système d'exploitation Windows

Optimisation requise lors de la création de contenu

Flash Video

Format de fichier compatible : FLV

Vidéo

Codec: H.264 BP

Résolution: 1920 x 1080

Audio

Codec: H.264 BP

Attention

Format de fichier F4V non pris en charge

Screen Video n'est pas pris en charge

### **Power Point**

- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: ppt, pptx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Fonctions non prises en charge
  - Effet d'animation
  - Formes 3D (affichage restitué en 2D)
  - En-têtes et pieds de page (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Word Art
  - Alignement (erreur d'alignement de groupe possible)
  - Office 2007 (SmartArt n'est pas entièrement pris en charge. 97 sous-éléments sur 115 sont pris en charge.)
  - Insertion d'objet
  - Ouverture de documents chiffrés
  - Texte vertical (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Annotations et documents

### PDF

- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: pdf
- Fonctions non prises en charge
  - Aucun contenu inférieur à 1 pixel n'est pris en charge en raison d'une dégradation des performances.
  - Le contenu à images masquées et à images en mosaïque n'est pas pris en charge.
  - Le contenu à texte pivoté n'est pas pris en charge.
  - Les effets à ombre 3D ne sont pas pris en charge.

### WORD


- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: .doc, .docx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Fonctions non prises en charge
  - Effet d'arrière-plan de page
  - Certains styles de paragraphe
  - Word Art
  - Alignement (erreur d'alignement de groupe possible)
  - Formes 3D (affichage restitué en 2D)
  - Office 2007 (SmartArt n'est pas entièrement pris en charge. 97 sous-éléments sur 115 sont pris en charge.)
  - Tableaux
  - Caractères à demi-chasse
  - Espacement des lettres
  - Texte vertical (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Annotations et documents

## Approbation d'un périphérique connecté depuis le serveur


1 Accédez au serveur que vous avez attribué à votre périphérique.




- 2 Entrez vos ID et mot de passe pour vous connecter.
- 3 Sélectionnez **Device** dans la barre de menus supérieure.

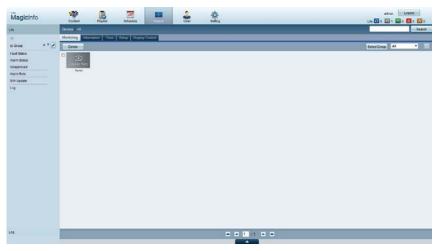


- 4 Sélectionnez Lite dans les menus situés à gauche.
- 5 Sélectionnez Unapproved dans les sous-menus de Lite.

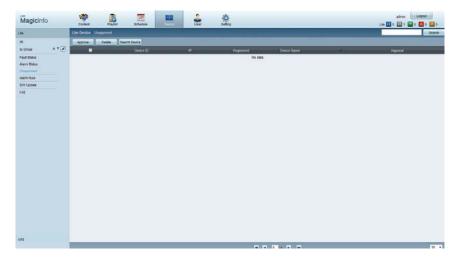

- 6 Sélectionnez le bouton **Approve** pour le périphérique visé dans la liste des périphériques Lite non approuvés.
- 7 Entrez les informations requises pour approuver le périphérique.

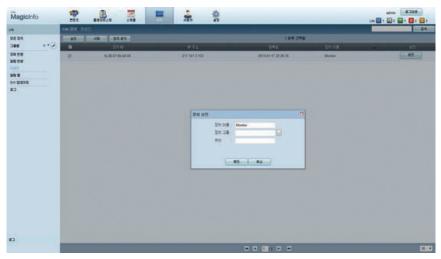

- Device Name: Entrez le nom du périphérique.
- Device Group: Sélectionnez pour spécifier le groupe.
- Location: Entrez l'emplacement actuel du périphérique.
- Pour afficher les détails d'un programme réseau en cours d'exécution, il vous suffit d'appuyer sur le bouton INFO de la télécommande. Assurez-vous que le périphérique sélectionné est le bon en vérifiant son ID dans les informations détaillées.
- Sélectionnez le menu All pour vérifier que le périphérique a été enregistré.

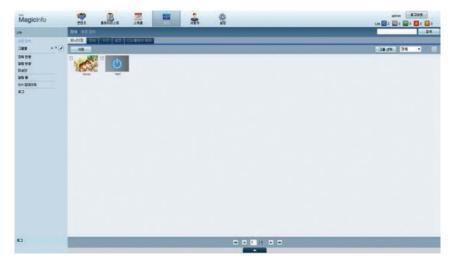

9 Une fois le périphérique approuvé par le serveur, le programme enregistré dans le groupe sélectionné est téléchargé sur le périphérique. Son exécution est lancée au terme du téléchargement.




Pour plus de détails sur la configuration d'un programme, reportez-vous au <guide utilisateur MagicInfo Lite Server>.

Si un périphérique est supprimé de la liste de périphériques approuvés par le serveur, le périphérique redémarrera pour réinitialiser ses paramètres.

### Réglage de l'heure

Un programme ne peut pas s'exécuter si l'heure définie sur le périphérique diffère de celle du serveur.

1 Accédez aux onglets Device → Time.

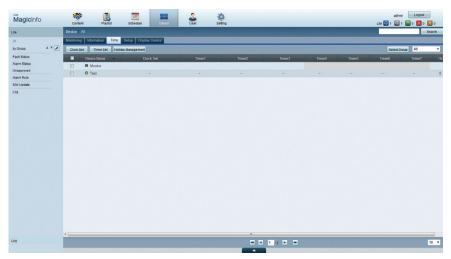

- 2 Sélectionnez le périphérique.
- 3 Sélectionnez Clock Set et synchronisez-la sur celle du serveur.
  - Lorsque vous vous connectez au serveur pour la première fois, l'heure indiquée sur le produit est définie à l'aide de l'heure GMT de la région où le serveur est installé.
  - Vous pouvez modifier l'heure sur le produit à partir du serveur, tel qu'indiqué à l'étape 3.
  - Mettre le produit hors tension, puis à nouveau sous tension permet de restaurer le paramètre de l'heure du produit sur la dernière heure réglée à partir du serveur.



Pour plus de détails sur la gestion de l'heure (programmation, gestion des vacances, etc.), reportezvous au <guide utilisateur MagicInfo Lite Server>.

# 10

## **MagicInfo Lite**

## 10.2 MagicInfo Lite





- Pour lancer MagicInfo Lite, sélectionnez MagicInfo Lite pour le Mode lecteur sur le Système.
- Appuyez sur le bouton MagicInfo Lite/S de la télécommande.

## 10.2.1 Programme réseau


Vous pouvez visualiser si le serveur est connecté (approbation) dans l'écran du menu MagicInfo Lite. Pour vérifier si le serveur est connecté lorsqu'un Programme réseau est en cours d'exécution, appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.

Sélectionnez Lecteur MagicInfo Lite dans le menu MagicInfo Lite.





Sélectionnez Programme réseau dans le menu Lecteur MagicInfo Lite.

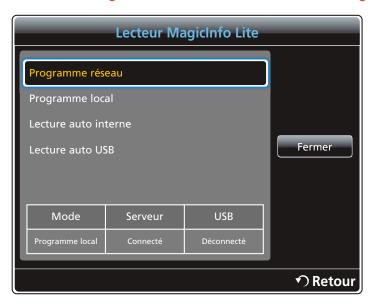




## 10.2.2 Programme local

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux 

Sélectionnez le contenu à exécuter

- Ce menu est désactivé si aucun programme n'a été précédemment exécuté dans le **Gestionnaire des** programmes locaux.
- Sélectionnez Programme local dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Lite.
  Exécutez les programmes créés dans Gestionnaire des programmes locaux.

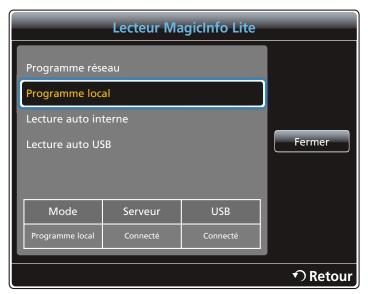


2 Exécutez un programme créé par le Programme local.



#### 10.2.3 Lecture auto interne


- Cette option est activée uniquement lorsque la Mémoire interne contient au moins un élément, exception faite des fichiers de musique.
- Sélectionnez Lecture auto interne dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Lite.
  - Lisez le contenu qui a été copié dans la Mémoire interne dans l'ordre alphabétique.

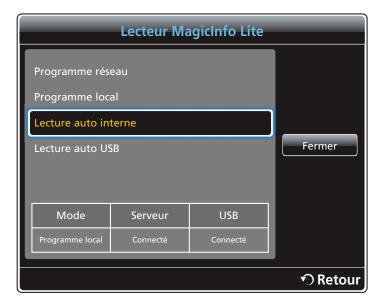

#### 10.2.4 Lecture auto USB



- Cette option est activée uniquement lorsqu'Lecture auto USB contient au moins un élément, exception faite des fichiers de musique.
- Vérifiez qu'un périphérique USB est connecté. Assurez-vous de créer un dossier intitulé
   « MagicInfoSlide » sur le périphérique USB et d'y placer le contenu voulu.
- Lecture auto USB s'exécute automatiquement quand un périphérique USB est connecté, qu'Lecture auto interne soit ou non en cours d'exécution.
- 1 Sélectionnez Lecture auto USB dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Lite.
  - Le contenu présent dans le dossier "MagicInfoSlide" du périphérique USB sera lu par ordre alphabétique.
  - La Lecture auto USB s'exécutera automatiquement si le périphérique USB est connecté quand Programme réseau ou Programme local est en cours d'exécution.

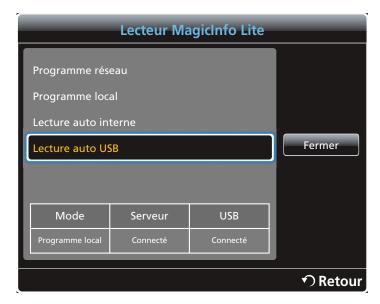

### 10.3 Gestionnaire des programmes locaux

Configurez les paramètres de lecture à partir de **Programme local**. Vous pouvez aussi sélectionner et lire du contenu d'une mémoire interne ou d'un périphérique USB en fonction de la séquence de lecture personnalisée.

### 10.3.1 Enregistrement d'un Programme local

1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.




Sélectionnez Créer dans l'écran Gestionnaire des programmes locaux.






3 Sélectionnez Durée pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez lire le contenu.

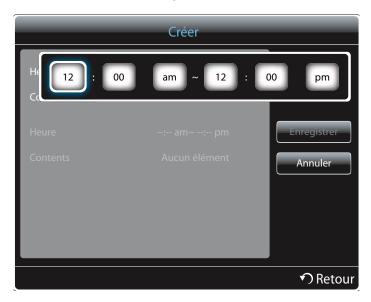




- Vous pouvez créer 24 programmes maximum.
- Si plusieurs programmes sont créés, chaque programme doit débuter à un moment différent. (Exemple de configuration incorrecte : 12:00 12:00 / 12:00 11:00)
- Selon l'exemple ci-dessous, si plus d'un Programme local est attribué à une seule plage horaire, le programme B est exécuté avant le programme A. (Par exemple, A : 12:00 am -12:00 am / B : 01:00 pm - 02:00 pm)
- 4 Sélectionnez Content pour indiquer le contenu à lire.

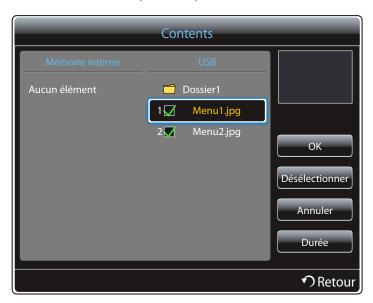

\_K

Vous pouvez sélectionner 99 fichiers de contenu au maximum.

#### Sélectionnez Durée

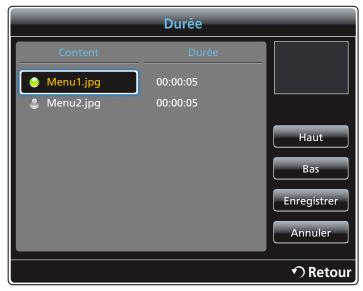

Indiquez la séquence et la durée de lecture des fichiers de contenu.

- Modification de la séquence de lecture Sélectionnez un fichier de contenu et modifiez la séquence à l'aide du bouton Haut ou Bas.
- Durée

Définissez la durée de lecture du contenu.



- Le paramètre **Durée** ne peut pas être précisé pour les vidéos.
- La **Durée** doit être supérieure ou égale à 5 secondes.

Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les paramètres.

Sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez l'espace mémoire dans lequel enregistrer le contenu.





Vérifiez que le programme a été ajouté dans le Gestionnaire des programmes locaux.





### Modification d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



Sélectionnez le programme local à modifier.



Sélectionnez Editer.



Modifiez les détails du programme local. Sélectionnez ensuite **Enregistrer**.



### Suppression d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



Sélectionnez le programme local à supprimer.



Sélectionnez ensuite Supprimer.



### Exécution d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.




Sélectionnez le programme local à exécuter. Sélectionnez ensuite Exécuter.





### 10.3.5 Arrêt d'un Programme local

- Cette fonction est activée uniquement lorsqu'un programme est en cours d'exécution. Sélectionnez Arrêter pour passer du mode d'exécution du Programme local au Programme réseau.
- Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.

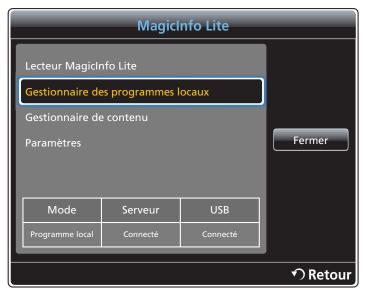

Sélectionnez Arrêter.



### 10.3.6 Affichage des détails d'un Programme local

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



Sélectionnez le programme local dont vous souhaitez visualiser les détails.



Les détails du programme s'affichent.



### 10.3.7 Copie d'un programme local (Programme local)

1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



2 Sélectionnez un périphérique de stockage sur lequel les fichiers de programme local à copier sont enregistrés.



- Mémoire interne: Copiez les programmes locaux depuis la Mémoire interne vers un périphérique de mémoire USB.
- USB: Copiez les programmes locaux depuis un périphérique de mémoire USB vers la Mémoire interne.

Sélectionnez des fichiers de programme local et appuyez sur Copier.



Une fenêtre apparaît, vous demandant si vous voulez copier les fichiers vers la Mémoire interne ou vers le périphérique de mémoire USB. Sélectionnez Oui pour copier les fichiers.

### 10.4 Gestionnaire de contenu

#### 10.4.1 Copie de contenu

Sélectionnez Gestionnaire de contenu dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



Sélectionnez le contenu à copier.



- Si le contenu sous Mémoire interne est sélectionné : vous pouvez copier le contenu sous Mémoire interne vers un périphérique USB.
- Si le contenu sous USB est sélectionné : vous pouvez copier le contenu sous le périphérique USB vers la Mémoire interne.
  - La sélection simultanée de contenu se trouvant dans la Mémoire interne et un périphérique B USB a pour effet de désactiver la fonction de copie.
- Sélectionnez ensuite Copier.

### 10.4.2 Suppression de contenu

1 Sélectionnez Gestionnaire de contenu dans l'écran du menu MagicInfo Lite.



- 2 Sélectionnez le contenu à supprimer. Sélectionnez ensuite **Supprimer**.
  - Vous pouvez supprimer simultanément du contenu se trouvant dans la Mémoire interne et sur le périphérique USB.



### 10.5 Paramètres

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



#### 10.5.1 Paramètres réseau serveur

Pour exécuter MagicInfo Lite, connectez-vous à un réseau.

#### Serveur

Saisissez les paramètres du serveur MagicInfo Lite. (par ex. http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

 Si l'option SSL est activée, le serveur est configuré pour utiliser https et le transfert de données est crypté.



Entrez l'adresse IP du serveur, ainsi que le numéro de port. Utilisez le numéro de port 7001. (Si la connexion au serveur est impossible avec le numéro de port 7001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.)

#### **Mode FTP**

Indiquez le mode de fonctionnement du protocole FTP.

Actif / Passif.

### Stockage par défaut

Indiquez l'emplacement que vous souhaitez utiliser pour le stockage de contenu (téléchargé à partir du serveur).

- Mémoire interne: pour enregistrer le contenu dans la mémoire interne du produit.
- USB: pour enregistrer le contenu sur un périphérique USB.



Si Paramètres réseau est en cours d'exécution alors qu'aucun périphérique USB n'est connecté, le contenu par défaut est lu.

### 10.5.2 Durée par défaut du contenu

Définissez la durée de lecture du contenu.

Durée d'affichage des images, Durée d'affichage du PPT, Durée affichage PDF, Durée affich. Flash



La durée doit être supérieure ou égale à 5 secondes.

#### 10.5.3 Format de contenu

Définissez le rapport d'aspect d'affichage par type lors de la lecture du contenu.

- Format PPT, Format PDF, Format vidéo
  - Original: affichez le contenu dans sa taille d'origine.
  - Plein écran: affichez le contenu en mode plein écran.

#### 10.5.4 Effet des images

Permet de configurer les effets de transition d'image.

Fondu 1, Fondu 2, Masquer, Damier, Linéaire, Escaliers, Balayage, Ondulation, Goutte d'eau, Moulin à vent, Poussée aléatoire, 4 rotations, Aléatoire, Aucun

#### 10.5.5 Contenu par défaut

Indiquez le contenu à lire par défaut lors du lancement de MagicInfo Lite.

Le contenu est pris en charge jusqu'à 20 Mo pour Contenu par défaut.

### 10.5.6 Affichage écran

Choisissez l'orientation d'écran paysage ou portrait.

Paysage / Portrait

### 10.5.7 Nom du programme

Sélectionnez un format de titre de programme quand vous créez un programme local .

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

### 10.5.8 Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Permet de retirer le périphérique USB de manière sécurisée

#### 10.5.9 Supprimer tout le contenu

Supprimez tous les fichiers de contenu dans la Mémoire interne.

### 10.5.10 Réinit. param.

Restaure toutes les valeurs sous Paramètres au paramétrage par défaut au moment de l'achat du produit.

### 10.6 Pendant la lecture de contenu

### 10.6.1 Affichage des détails du contenu en cours de lecture

R

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.

- Version du logiciel: Affiche la version logicielle d'un périphérique.
- Nom du périph.: Affiche le nom d'un périphérique reconnu par le serveur
- ID périphérique: Afficher le numéro d'identification d'origine d'un périphérique
- Mode: Affiche le mode de fonctionnement actuel (Programme réseau, Programme local, Lecture auto interne ou Lecture auto USB) de Lecteur MagicInfo Lite.
- Serveur: Affiche le statut de connexion (Connecté, Déconnecté ou Non approuvé) du serveur
- USB : Affiche le statut de connexion d'un périphérique USB
- **Téléchargement de programme**: Affiche la progression du téléchargement d'un programme réseau depuis le serveur

### 10.6.2 Affichage des paramètres du contenu en cours de lecture

B

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

Vous pouvez modifier la configuration du **Mode Image** ou du **Mode Son**, ou retirer de manière sécurisé un périphérique USB (**Retirer le périphérique USB en toute sécurité**(**Retirer le périphérique USB en toute sécurité**)) pendant la lecture du contenu en appuyant sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

- Mode Image (Dynamique / Standard / Naturel / Cinéma)
   Personnalisez les paramètres d'affichage du contenu en cours de lecture.
- Mode Son (Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier)
   Personnalisez les paramètres audio du contenu en cours de lecture.
- PIP (Arrêt / Activé)

Activez ou désactivez la fonction PIP.

Fond musical (Arrêt / Activé)

Activez ou désactivez la fonction Fond musical.

Paramètres de musique de fond (Aléatoire / Lecture / Annuler / Désélectionner)

Définissez des fichiers de musique enregistrés dans la Mémoire interne comme étant de la Fond musical.



Pour activer le **Paramètres de musique de fond**, assurez-vous qu'au moins un fichier MP3 est enregistré dans la **Mémoire interne**.

• Retirer le périphérique USB en toute sécurité(Retirer le périphérique USB en toute sécurité)

Permet de retirer le périphérique USB de manière sécurisée

# 11

### MagicInfo Premium S

# 11.1 Formats de fichier compatibles avec Lecteur MagicInfo Premium S



- Vous devez acquérir une licence pour utiliser MagicInfo Premium S.
- Pour télécharger le logiciel, accédez à la page d'accueil de Samsung du site http://www.samsunglfd.com.
- Pour acheter une licence, contactez le service clientèle.
- Pour lancer MagicInfo Premium S, sélectionnez MagicInfo Premium S pour le Mode lecteur sur le Système.

### [À lire attentivement avant d'utiliser Lecteur MagicInfo Premium S]

- Systèmes de fichiers pris en charge : FAT16, FAT32 et NTFS.
- Les fichiers dont la résolution verticale et horizontale est supérieure à la résolution maximale ne peuvent pas être affichés. Vérifiez la résolution verticale et horizontale du fichier.
- Vérifiez les types et versions de Codec vidéo et audio qui sont pris en charge.
- Vérifiez les versions de fichiers qui sont prises en charge.
  - Prise en charge de Flash jusqu'à 10.1
  - □ Prise en charge de PowerPoint jusqu'à 97 2007
- Seul le dernier périphérique USB connecté est reconnu.



Pour en savoir plus sur les codecs, reportez-vous à la page 239.

#### Vidéo

- La vidéo 3D n'est pas prise en charge.
- Les contenus dont la résolution est supérieure à la résolution indiquée dans le tableau ci-dessus ne sont pas pris en charge.
- La lecture de contenus vidéo dont la vitesse de transmission ou la fréquence d'images est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus risque d'être hachée.
- Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD : non pris en charge.
- Pour tous les codecs vidéo à l'exception de MVC, VP8 et VP6 :
  - □ En dessous de 1280 x 720 : 60 trames max.
  - Au dessus de 1280 x 720 : 30 trames max.
- GMC 2 ou version ultérieure n'est pas pris en charge.
- Prend uniquement en charge les spécifications MVC BD.

#### Audio

- La lecture de contenus audio dont la vitesse de transmission ou la fréquence d'images est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus risque d'être hachée.
- Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Prise en charge maximale: WMA 10 Pro en multicanal 5.1. Codec audio WMA Lossless non pris en charge.
- Les formats QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.

### Image

- Format de fichier image compatible : Jpeg
- Résolution maximale prise en charge : 15.360 x 8.640
- Effets d'image pris en charge : 8 effets (Fondu 1, Fondu 2, Masquer, Damier, Escaliers, Linéaire, Balayage, Ondulation)

#### Flash

- Compatible avec Flash 10.1
- Animation Flash

Format de fichier compatible : SWF

• Résolution recommandée : 960 x 540

- Attention
  - Impossible de garantir des performances comparables à celles de Flash Player sur un système d'exploitation Windows
  - Optimisation requise lors de la création de contenu
- Flash Video

Format de fichier compatible : FLV

Vidéo

- Codec : H.264 BP

- Résolution : 1920 x 1080

Audio

- Codec : H.264 BP

Attention

- Format de fichier F4V non pris en charge

- Screen Video n'est pas pris en charge

#### **Power Point**

Formats de fichier de document compatibles

Extension: ppt, pptx

Version: Office 97 ~ Office 2007

- Fonctions non prises en charge
  - Effet d'animation
  - Formes 3D (affichage restitué en 2D)
  - En-têtes et pieds de page (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Word Art
  - Alignement (erreur d'alignement de groupe possible)
  - Office 2007 (SmartArt n'est pas entièrement pris en charge. 97 sous-éléments sur 115 sont pris en charge.)
  - Insertion d'objet
  - Caractères à demi-chasse
  - Espacement des lettres
  - Tableaux
  - Texte vertical (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Annotations et documents

#### **PDF**

- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: pdf
- Fonctions non prises en charge
  - Aucun contenu inférieur à 1 pixel n'est pris en charge en raison d'une dégradation des performances.
  - Le contenu à images masquées et à images en mosaïque n'est pas pris en charge.
  - Le contenu à texte pivoté n'est pas pris en charge.
  - Les effets à ombre 3D ne sont pas pris en charge.
  - Certains caractères non pris en charge (Les caractères spéciaux sont peut-être corrompus)

#### **WORD**

- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: .doc, .docx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Fonctions non prises en charge
  - Effet d'arrière-plan de page
  - Certains styles de paragraphe
  - Word Art
  - Alignement (erreur d'alignement de groupe possible)
  - Formes 3D (affichage restitué en 2D)
  - Office 2007 (SmartArt n'est pas entièrement pris en charge. 97 sous-éléments sur 115 sont pris en charge.)
  - Tableaux
  - Caractères à demi-chasse
  - Espacement des lettres
  - Texte vertical (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge)
  - Annotations et documents

#### Fichiers de modèle

Création / modification / lecture sont uniquement disponibles dans Gestionnaire de modèles.

#### LFD

- Pris en charge dans Lecture auto USB et Programme réseau (créés dans l'outil de création pour PC pour Premium S Player)
- Formats de fichier de document compatibles
  - Extension: .lfd

#### 11.1.1 Network Schedule Multiframe

#### Restrictions relatives à la lecture

- Vous pouvez lire un maximum de deux fichiers vidéo (Vidéos).
- Si le mode PIP est activé, vous ne pouvez pas lire plus d'un fichier vidéo (Vidéos).
- Vous ne pouvez pas lire plus d'un fichier de contenu Flash.
- Pour les fichiers Office (fichiers PPT et Word) et les fichiers PDF, un seul type de fichier est pris en charge à la fois.
- Les fichiers LFD (.lfd) ne sont pas pris en charge.

#### Restrictions relatives à la sortie audio

- Vous ne pouvez pas utiliser plus d'une sortie audio.
- Priorité de lecture : Fichier Flash > musique de fond réseau > musique de fond locale > dans la fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur



- Musique de fond réseau : vous pouvez configurer les paramètres à l'étape 1 lors de la création d'un programme serveur.
- Musique de fond locale : vous pouvez configurer les paramètres de musique de fond à l'aide des outils qui s'affichent lorsque vous appuyez sur bouton TOOLS lors de la lecture MagicInfo Premium S.
- Fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur : vous pouvez configurer les paramètres de la fenêtre principale à l'étape 2 lors de la création d'un programme serveur.

#### 11.1.2 Fichiers de modèle et fichiers LFD (.lfd)

#### Restrictions

- Les scénarios créés dans un outil de création pour PC qui ont été publiés sur un périphérique USB ne sont pas pris en charge.
- Les scénarios créés dans un outil de création pour PC qui ont été publiés avec les détails de programme sur un périphérique USB ne sont pas pris en charge.
- La lecture est possible uniquement via Lecture auto USB. Un fichier .lfd doit exister dans le dossier
   MagicInfoSlide du périphérique USB.

#### Restrictions relatives à la lecture

- Vous pouvez lire un maximum de deux fichiers vidéo (Vidéo).
- Si le mode PIP est activé, vous ne pouvez pas lire plus d'un fichier vidéo (Vidéo).
- Vous ne pouvez pas lire plus d'un fichier de contenu Flash.
- Pour les fichiers Office (fichiers PPT et Word) et les fichiers PDF, un seul type de fichier est pris en charge à la fois.
- Vous ne pouvez pas lire plusieurs vidéos (Vidéo) simultanément sur un seul écran de mur d'images.
- Vous ne pouvez pas lire plus d'un fichier de contenu PIP.

#### Restrictions relatives à la sortie audio

- Vous ne pouvez pas utiliser plus d'une sortie audio.
- Priorité de lecture : Fichier Flash > musique de fond réseau > musique de fond locale > dans la fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur.



Fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur : vous pouvez sélectionner la sortie audio à l'étape 3 lors de la création dans **Gestionnaire de modèles**.

### 11.1.3 Autres

Les performances Flash peuvent être inférieures sur un ordinateur (restrictions relatives aux performances H/W)

#### Restrictions relatives à la fonction PIP

- La fonction PIP n'est pas disponible lors de la lecture Flash.
- Non prise en charge si la disposition du contenu est Portrait. (Notez bien que la fonction PIP est prise en charge lors de la configuration dans Gestionnaire de modèles et de son application dans un fichier .lfd.)
- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément la fonction PIP configurée dans Gestionnaire de modèles ou appliquée à un fichier .lfd et la fonction PIP configurée sur le produit.
- La fonction PIP est toujours en mode Paysage si elle est configurée dans Gestionnaire de modèles ou appliquée dans un fichier .lfd. (Notez bien que vous ne pouvez pas faire pivoter l'affichage lorsque la disposition du contenu est Portrait.)




### Approbation d'un périphérique connecté depuis le serveur

1 Accédez au serveur que vous avez attribué à votre périphérique.




- 2 Entrez vos ID et mot de passe pour vous connecter.
- 3 Sélectionnez Device dans la barre de menus supérieure.

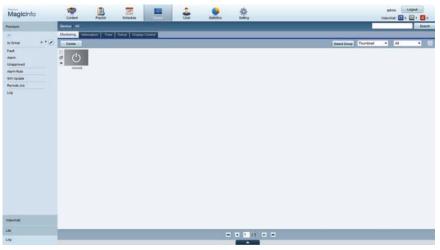


4 Sélectionnez Premium dans les menus situés à gauche.



5 Sélectionnez **Unapproved** dans les sous-menus de **Premium**.

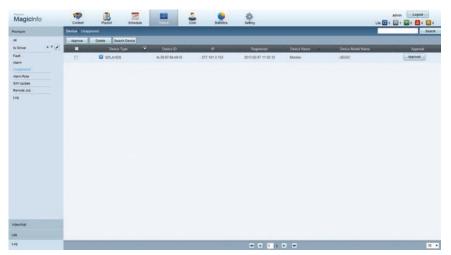

- Sélectionnez le bouton **Approve** pour le périphérique visé dans la liste des périphériques Lite non approuvés.
- 7 Entrez les informations requises pour approuver le périphérique.

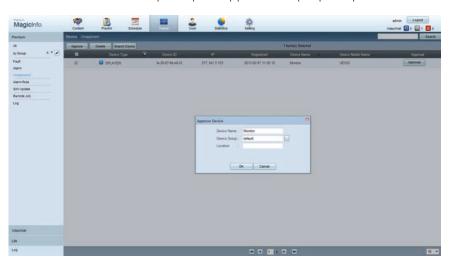


- Device Name: Entrez le nom du périphérique.
- Device Group: Sélectionnez pour spécifier le groupe.
- Location: Entrez l'emplacement actuel du périphérique.
- \_K

Pour afficher les détails d'un programme réseau en cours d'exécution, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **INFO** de la télécommande. Assurez-vous que le périphérique sélectionné est le bon en vérifiant son ID dans les informations détaillées.



8 Sélectionnez le menu All pour vérifier que le périphérique a été enregistré.

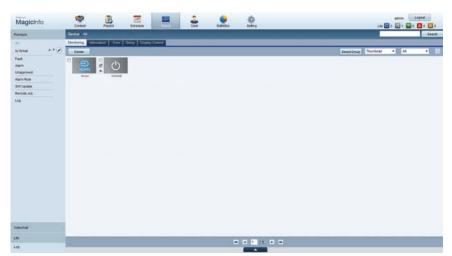

9 Une fois le périphérique approuvé par le serveur, le programme enregistré dans le groupe sélectionné est téléchargé sur le périphérique. Son exécution est lancée au terme du téléchargement.




- Pour plus de détails sur la configuration d'un programme, reportez-vous au <guide utilisateur MagicInfo Lite Server>.
- Si un périphérique est supprimé de la liste de périphériques approuvés par le serveur, le périphérique redémarrera pour réinitialiser ses paramètres.



### Réglage de l'heure

Un programme ne peut pas s'exécuter si l'heure définie sur le périphérique diffère de celle du serveur.

1 Accédez aux onglets Device → Time.

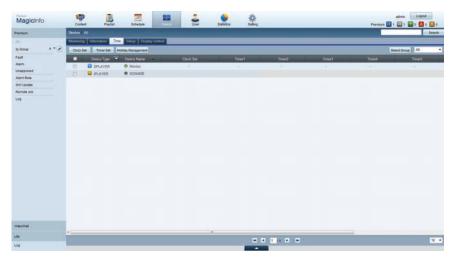

- 2 Sélectionnez le périphérique.
- 3 Sélectionnez Clock Set et synchronisez-la sur celle du serveur.
  - Lorsque vous vous connectez au serveur pour la première fois, l'heure indiquée sur le produit est définie à l'aide de l'heure GMT de la région où le serveur est installé.
  - Vous pouvez modifier l'heure sur le produit à partir du serveur, tel qu'indiqué à l'étape 3.
  - Mettre le produit hors tension, puis à nouveau sous tension permet de restaurer le paramètre de l'heure du produit sur la dernière heure réglée à partir du serveur.



Pour plus de détails sur la gestion de l'heure (programmation, gestion des vacances, etc.), reportezvous au <guide utilisateur MagicInfo Lite Server>.



### 11.2 MagicInfo Premium S






- Pour lancer MagicInfo Premium S, sélectionnez MagicInfo Premium S pour le Mode lecteur sur le Système.
- Appuyez sur le bouton MagicInfo Lite/S de la télécommande.


### 11.2.1 Programme réseau

Vous pouvez visualiser si le serveur est connecté (approbation) dans l'écran du menu MagicInfo Premium S. Pour vérifier si le serveur est connecté lorsqu'un Programme réseau est en cours d'exécution, appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.

Sélectionnez Lecteur MagicInfo Premium S dans le menu MagicInfo Premium S.

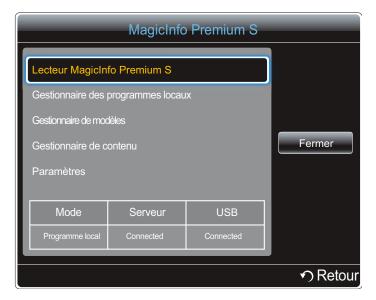

2 Sélectionnez Programme réseau dans le menu Lecteur MagicInfo Premium S.

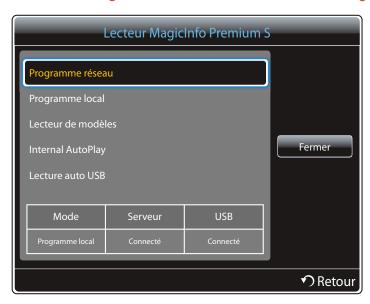





### 11.2.2 Programme local

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux 

Sélectionnez le contenu à exécuter



1 Sélectionnez Programme local dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Premium S. Exécutez les programmes créés dans Gestionnaire des programmes locaux.

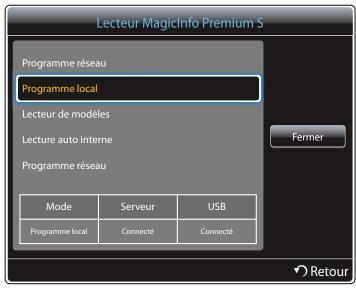


2 Exécutez un programme créé par un programme local.




#### 11.2.3 Lecteur de modèles

Sélectionnez Gestionnaire de modèles → Sélectionnez le contenu à exécuter




1 Sélectionnez Lecteur de modèles dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Premium S. Exécutez les programmes créés dans Gestionnaire de modèles.

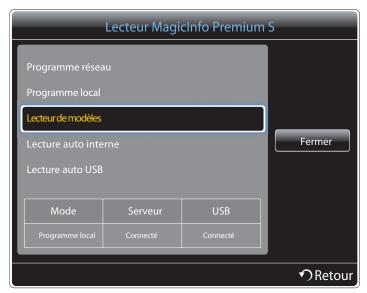

2 Exécutez un programme créé par le Gestionnaire de modèles.

#### 11.2.4 Lecture auto interne


- Cette option est activée uniquement lorsque la **Mémoire interne** contient au moins un élément, exception faite des fichiers de musique.
- 1 Sélectionnez Lecture auto interne dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Premium S.
  - Lisez le contenu qui a été copié dans la Mémoire interne dans l'ordre alphabétique.

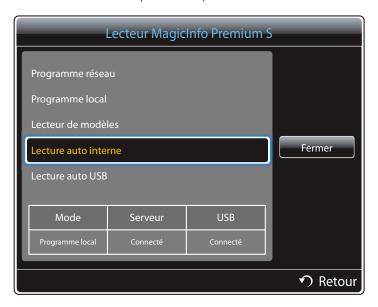

#### 11.2.5 Lecture auto USB



- Cette option est activée uniquement lorsque le dossier « MagicInfoSlide » du périphérique de stockage USB comporte au moins un élément de contenu, exception faite des fichiers de musique.
- Vérifiez qu'un périphérique USB est connecté. Veillez à créer un dossier intitulé "MagicInfoSlide" sur le périphérique USB et à y placer le contenu voulu.
- Lecture auto USB s'exécute automatiquement quand un périphérique USB est connecté, qu'Lecture auto interne soit ou non en cours d'exécution.
- 1 Sélectionnez Lecture auto USB dans l'écran du menu Lecteur MagicInfo Premium S.
  - Le contenu présent dans le dossier **MagicInfoSlide** du périphérique USB sera lu par ordre alphabétique.
  - La Lecture auto USB s'exécutera automatiquement si le périphérique USB est connecté quand Programme réseau ou Programme local est en cours d'exécution.

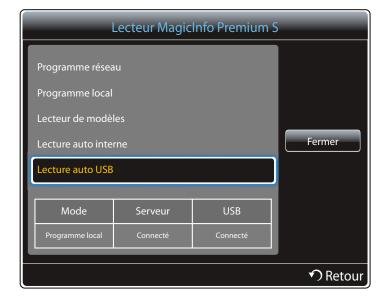



### 11.3 Gestionnaire des programmes locaux

Configurez les paramètres de lecture à partir de **Programme local**. Vous pouvez aussi sélectionner et lire du contenu d'une mémoire interne ou d'un périphérique USB en fonction de la séquence de lecture personnalisée.

#### 11.3.1 Enregistrement d'un Programme local

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium
 S.



Sélectionnez Créer dans l'écran Gestionnaire des programmes locaux.




3 Sélectionnez Durée pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez lire le contenu.





- Vous pouvez créer 24 programmes maximum.
- Si plusieurs programmes sont créés, chaque programme doit débuter à un moment différent. (Exemple de configuration incorrecte : 12:00 12:00 / 12:00 11:00)
- Selon l'exemple ci-dessous, si plus d'un Programme local est attribué à une seule plage horaire, le programme B est exécuté avant le programme A. (Par exemple, A : 12:00 am -12:00 am / B : 01:00 pm - 02:00 pm)
- 4 Sélectionnez Content pour indiquer le contenu à lire.

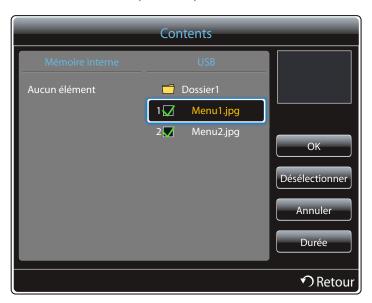

B

Vous pouvez sélectionner 99 fichiers de contenu au maximum.

11

## MagicInfo Premium S

#### 5 Sélectionnez Durée



Indiquez la séquence et la durée de lecture des fichiers de contenu.

- Modification de la séquence de lecture
   Sélectionnez un fichier de contenu et modifiez la séquence à l'aide du bouton Haut ou Bas.
- Durée

Définissez la durée de lecture du contenu.




- Le paramètre **Durée** ne peut pas être précisé pour les vidéos.
- La Durée doit être supérieure ou égale à 5 secondes.

Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les paramètres.

6 Sélectionnez Enregistrer.

Sélectionnez l'espace mémoire dans lequel enregistrer le contenu.

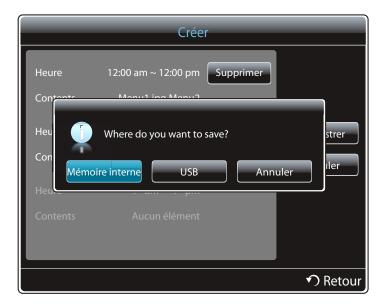

11

## MagicInfo Premium S

7 Vérifiez que le programme a été ajouté dans le Gestionnaire des programmes locaux.



#### 11.3.2 Modification d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



Sélectionnez le programme local à modifier.



3 Sélectionnez **Editer**.



4 Modifiez les détails du programme local. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

11

## **MagicInfo Premium S**

#### 11.3.3 Suppression d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



2 Sélectionnez le programme local à supprimer.



3 Sélectionnez ensuite Supprimer.

#### 11.3.4 Exécution d'un Programme local

Vérifiez qu'au moins un Programme local est enregistré.

1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



Sélectionnez le programme local à exécuter. Sélectionnez ensuite Exécuter.



#### 11.3.5 Arrêt d'un Programme local

- Cette fonction est activée uniquement lorsqu'un programme est en cours d'exécution. Sélectionnez Arrêter pour passer du mode d'exécution du Programme local au Programme réseau.
- 1 Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium S



2 Sélectionnez Arrêter.



#### 11.3.6 Affichage des détails d'un Programme local

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium
 S.



2 Sélectionnez le programme local dont vous souhaitez visualiser les détails.



3 Les détails du programme s'affichent.




#### 11.3.7 Copie d'un programme local (Programme local)

Sélectionnez Gestionnaire des programmes locaux dans l'écran du menu MagicInfo Premium
 S.



2 Sélectionnez un périphérique de stockage sur lequel les fichiers de programme local à copier sont enregistrés.

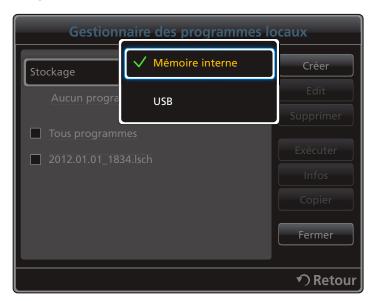

- Mémoire interne: Copiez les programmes locaux depuis la Mémoire interne vers un périphérique de mémoire USB.
- USB : Copiez les programmes locaux depuis un périphérique de mémoire USB vers la Mémoire interne.

3 Sélectionnez des fichiers de programme local et appuyez sur Copier.



4 Une fenêtre apparaît, vous demandant si vous voulez copier les fichiers vers la **Mémoire interne** ou vers le périphérique de mémoire **USB**. Sélectionnez **Oui** pour copier les fichiers.



#### 11.4 Gestionnaire de modèles

#### 11.4.1 Enregistrement d'un modèle

Sélectionnez Gestionnaire de modèles dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



Sélectionnez Créer dans l'écran Gestionnaire de modèles.



3 Sélectionnez un modèle en mode Paysage ou Portrait.




- La rotation du signal entrelacé n'est pas prise en charge.
- 4 Créez un modèle en insérant du texte, de la vidéo, des photos ou des fichiers PDF selon vos choix.



\_K

Pour charger un fichier ou saisir du texte, sélectionnez Saisir txt.

#### Content

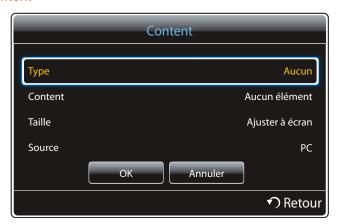

- Type: sélectionnez le type de fichier à utiliser pour créer un modèle.
  - PIP / Vidéos / Image / Flash / Office / PDF
- Content: sélectionnez un fichier enregistré dans la Mémoire interne ou sur un périphérique USB.
- Taille: indiquez la taille de l'écran pour l'affichage d'un fichier de contenu sur la page des modèles.
  - Ajuster à écran / Verrouiller le rapport d'aspect
- Source : cette option est activée lorsque Type a la valeur PIP.
  - Composant / AV / PC / DVI / HDMI




- Un modèle ne peut pas contenir plus d'un fichier Vidéos.
- Un modèle ne peut pas contenir à la fois des fichiers Office et PDF.
- Un modèle ne peut pas contenir plus d'un fichier Flash.

11

## **MagicInfo Premium S**

5 Sélectionnez le son ou le fond musical.

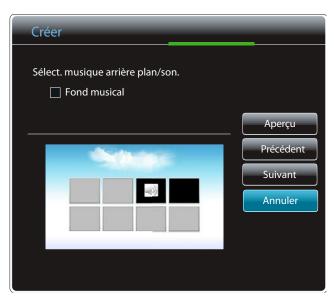

- Si deux fichiers **Vidéos** sont affectés, sélectionnez le fichier contenant le son que vous souhaitez utiliser.
  - Si l'un des fichiers vidéo inclut du contenu PIP, vous pouvez sélectionner le son du contenu PIP.
- Si l'un des fichiers est un fichier Flash, le son du fichier Flash sera activé.
- 6 Sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez l'espace mémoire dans lequel enregistrer le contenu.



7 Vérifiez que le modèle a été ajouté dans Gestionnaire de modèles.



#### 11.5 Gestionnaire de contenu

#### 11.5.1 Copie de contenu

1 Sélectionnez Gestionnaire de contenu dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



2 Sélectionnez le contenu à copier.



- Si le contenu sous Mémoire interne est sélectionné : vous pouvez copier le contenu sous Mémoire interne vers un périphérique USB.
- Si le contenu sous USB est sélectionné : vous pouvez copier le contenu sous le périphérique
   USB vers la Mémoire interne.
  - La sélection simultanée de contenu se trouvant dans la **Mémoire interne** et un périphérique **USB** a pour effet de désactiver la fonction de copie.
- 3 Sélectionnez ensuite Copier.

#### 11.5.2 Suppression de contenu

1 Sélectionnez Gestionnaire de contenu dans l'écran du menu MagicInfo Premium S.



- Sélectionnez le contenu à supprimer. Sélectionnez ensuite Supprimer.
  - Vous pouvez supprimer simultanément du contenu se trouvant dans la **Mémoire interne** et sur le périphérique **USB**.





#### 11.6 Paramètres

B

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



#### 11.6.1 Paramètres réseau serveur

Pour exécuter MagicInfo Premium S, connectez-vous à un réseau.

#### Serveur

Saisissez les paramètres du serveur MagicInfo Premium S.

 Si l'option SSL est activée, le serveur est configuré pour utiliser https et le transfert de données est crypté.



Entrez l'adresse IP du serveur, ainsi que le numéro de port. Utilisez le numéro de port 7001. (Si la connexion au serveur est impossible avec le numéro de port 7001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.)

#### **Mode FTP**

Indiquez le mode de fonctionnement du protocole FTP.

Actif / Passif.

#### Stockage par défaut

Indiquez l'emplacement que vous souhaitez utiliser pour le stockage de contenu (téléchargé à partir du serveur).

- Mémoire interne: pour enregistrer le contenu dans la mémoire interne du produit.
- USB : pour enregistrer le contenu sur un périphérique USB.



Si **Programme réseau** est en cours d'exécution alors qu'aucun périphérique USB n'est connecté, le contenu par défaut est lu.

#### 11.6.2 Durée par défaut du contenu

Définissez la durée de lecture du contenu.

Durée d'affichage des images, Durée d'affichage du PPT, Durée affichage PDF, Durée affich.
 Flash



La durée doit être supérieure ou égale à 5 secondes.

#### 11.6.3 Format de contenu

Définissez le rapport d'aspect d'affichage par type lors de la lecture du contenu.

- Format PPT, Format PDF, Format vidéo
  - Original: affichez le contenu dans sa taille d'origine.
  - Plein écran: affichez le contenu en mode plein écran.

#### 11.6.4 Effet des images

Permet de configurer les effets de transition d'image.

Fondu 1, Fondu 2, Masquer, Damier, Linéaire, Escaliers, Balayage, Ondulation, Aléatoire,
 Aucun

#### 11.6.5 Contenu par défaut

Indiquez le contenu à lire par défaut lors du lancement de MagicInfo Premium S.

• Le contenu est pris en charge jusqu'à 20 Mo pour Contenu par défaut.

#### 11.6.6 Affichage écran

Choisissez l'orientation d'écran paysage ou portrait.

Paysage / Portrait

#### 11.6.7 Nom du programme

Sélectionnez un format de titre de programme quand vous créez un programme local .

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

#### 11.6.8 Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Permet de retirer le périphérique USB de manière sécurisée

#### 11.6.9 Supprimer tout le contenu

Supprimez tous les fichiers de contenu dans la Mémoire interne.

#### 11.6.10 Réinit. param.

Restaure toutes les valeurs sous **Paramètres** au paramétrage par défaut au moment de l'achat du produit.



#### 11.7 Pendant la lecture de contenu

#### 11.7.1 Affichage des détails du contenu en cours de lecture

R

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.

- Version du logiciel: Affiche la version logicielle d'un périphérique.
- Nom du périph.: Affiche le nom d'un périphérique reconnu par le serveur
- ID périphérique: Afficher le numéro d'identification d'origine d'un périphérique
- Mode: Affiche le mode de fonctionnement actuel (Programme réseau, Programme local, Lecteur de modèles, Lecture auto interne ou Lecture auto USB) de Lecteur MagicInfo Premium S.
- Serveur: Affiche le statut de connexion (Connecté, Déconnecté ou Non approuvé) du serveur
- USB : Affiche le statut de connexion d'un périphérique USB
- **Téléchargement de programme**: Affiche la progression du téléchargement d'un programme réseau depuis le serveur

#### 11.7.2 Affichage des paramètres du contenu en cours de lecture

B

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

Vous pouvez modifier la configuration du **Mode Image** ou du **Mode Son**, ou retirer de manière sécurisé un périphérique USB (**Retirer le périphérique USB en toute sécurité**) pendant la lecture du contenu en appuyant sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

Mode Image (Dynamique / Standard / Naturel / Cinéma)
 Personnalisez les paramètres d'affichage du contenu en cours de lecture.

Mode Son (Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier)

Personnalisez les paramètres audio du contenu en cours de lecture.

PIP (Arrêt / Activé)

Activez ou désactivez la fonction PIP.

Fond musical (Arrêt / Activé)

Activez ou désactivez la fonction Fond musical.

Paramètres de musique de fond (Aléatoire / Lecture / Annuler / Désélectionner)

Définissez des fichiers de musique enregistrés dans la **Mémoire interne** comme étant de la **Fond musical**.



Pour activer le **Paramètres de musique de fond**, assurez-vous qu'au moins un fichier MP3 est enregistré dans la **Mémoire interne**.

Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Permet de retirer le périphérique USB de manière sécurisée



## MagicInfo Videowall S

## 12.1 Formats de fichier compatibles avec Lecteur MagicInfo Videowall S



- Vous devez acquérir une licence pour utiliser MagicInfo Videowall S.
- Pour télécharger le logiciel, accédez à la page d'accueil de Samsung du site http://www.samsunglfd.com.
- Pour acheter une licence, contactez le service clientèle.
- Pour lancer MagicInfo Videowall S, sélectionnez MagicInfo Videowall S pour le Mode lecteur sur le Système.

[À lire attentivement avant d'utiliser Lecteur MagicInfo Videowall S]

MagicInfo Videowall S peut seulement configurer et gérer les fichiers de contenu via "VideoWall Console".

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de "VideoWall Console" pour plus d'informations.
- Pour afficher la fenêtre de sélection du menu, appuyez sur le bouton RETURN de la télécommande.



Pour en savoir plus sur les codecs, reportez-vous à la page 281.

# 12

## MagicInfo Videowall S

#### Vidéo

- La vidéo 3D n'est pas prise en charge.
- Les contenus dont la résolution est supérieure à la résolution indiquée dans le tableau ci-dessus ne sont pas pris en charge.
- La lecture de contenus vidéo dont la vitesse de transmission ou la fréquence d'images est supérieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus risque d'être hachée.
- Le contenu vidéo ne sera pas lu (ou pas correctement) en cas d'erreur au niveau du contenu ou du conteneur.
- Certains appareils photos numériques et périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD : non pris en charge.
- Pour tous les codecs vidéo à l'exception de MVC, VP8 et VP6 :
  - □ En dessous de 1280 x 720 : 60 trames max.
  - Au dessus de 1280 x 720 : 30 trames max.
- GMC 2 ou version ultérieure n'est pas pris en charge.
- Prend uniquement en charge les spécifications MVC BD.

#### Image

- Format de fichier image compatible : Jpeg, bmp, png
- Résolution maximale prise en charge : 15.360 x 8.640
  - L'affichage d'une image de résolution supérieure peut prendre plus de temps.

#### 12.1.1 Restrictions

Seul un fichier vidéo (Vidéos) peut être lu par client.



Différents fichiers de contenu peuvent être affichés sur les écrans d'un mur d'images. Vous ne pouvez pas lire deux fichiers vidéo (Vidéos) sur un seul écran de mur d'images.



## MagicInfo Videowall S


Disponible



Disponible



Non disponible

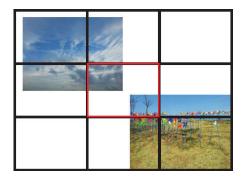



## MagicInfo Videowall S

### 12.2 MagicInfo Videowall S





- Pour lancer MagicInfo Videowall S, sélectionnez MagicInfo Videowall S pour le Mode lecteur sur le Système.
- Appuyez sur le bouton MagicInfo Lite/S de la télécommande.

#### 12.2.1 Paramètres

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



#### 12.2.2 Stockage par défaut

Indiquez l'emplacement que vous souhaitez utiliser pour le stockage de contenu (téléchargé à partir du serveur).

- Mémoire interne: pour enregistrer le contenu dans la mémoire interne du produit.
- USB : pour enregistrer le contenu sur un périphérique USB.

#### 12.2.3 Contenu par défaut

Configurez le fichier de contenu par défaut qui sera lu.

# 12

## MagicInfo Videowall S

#### 12.2.4 Affichage écran

Choisissez l'orientation d'écran paysage ou portrait.

Paysage / Portrait

#### 12.2.5 Port

Vérifiez le numéro de port du serveur. Utilisez le numéro de port 51001.

 Si la connexion au serveur est impossible avec le numéro de port 51001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.

#### 12.2.6 Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Permet de retirer le périphérique USB de manière sécurisée

#### 12.2.7 Réinit. param.

Restaure toutes les valeurs sous **Paramètres** au paramétrage par défaut au moment de l'achat du produit.



## MagicInfo Videowall S

#### 12.3 Pendant la lecture de contenu

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.

- Version du logiciel: Affiche la version logicielle d'un périphérique.
- Nom du périph.: Affiche le nom d'un périphérique reconnu par le serveur
- ID périphérique: Afficher le numéro d'identification d'origine d'un périphérique
- USB : Affiche le statut de connexion d'un périphérique USB



## Guide de dépannage

# 13.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

#### 13.1.1 Test du produit



Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran n'affiche aucune image et que le voyant d'alimentation clignote, bien que l'appareil soit correctement connecté à un ordinateur, procédez aux tests demandés.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez tous les câbles de l'appareil.
- 3 Met l'appareil sous tension.
- 4 Si le message "Aucun signal" s'affiche, cela signifie que l'appareil fonctionne correctement.



Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

#### 13.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

"Mode non optimal" s'affiche brièvement en cas de sélection d'un mode supérieur à la résolution prise en charge (pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section "Résolutions prises en charge").



# Guide de dépannage

#### 13.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)	
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Des espaces vides apparaissent en haut et au bas de l'écran lorsqu'un câble HDMI ou HDMI-DVI est branché au produit et à l'ordinateur.	Les espaces vides sur l'écran ne sont pas provoqués par le produit.
	La cause du problème se situe au niveau du PC ou de la carte graphique, et peut être corrigée en ajustant la taille de l'écran dans l'option HDMI ou DVI du menu de paramètres de la carte graphique.
	Si le menu de paramètres de la carte graphique ne compte pas d'option permettant d'ajuster la taille de l'écran, mettez à jour le pilote de la carte graphique vers la dernière version.
	(Veuillez contacter le fabricant de la carte graphique ou de l'ordinateur pour plus de détails sur l'ajustement des paramètres d'affichage.)
PC est indiqué dans Source lorsqu'un ordinateur n'est pas connecté.	PC est toujours affiché dans Source qu'un ordinateur soit connecté ou non.

Problème d'écran	
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.
	("2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur")
"Aucun signal" s'affiche à l'écran (reportezvous à la section "Connexion à un ordinateur").	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
	("2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur")
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
"Mode non optimal" est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.
	Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Problème d'écran	
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement du câble avec l'appareil.  ("2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur")
L'image n'est pas nette.	Réglez les paramètres <b>Régl. Base</b> et <b>Regl. Préc.</b>
	Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence de
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	l'ordinateur et de la carte graphique sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Modifiez ensuite les paramètres de l'écran (le cas échéant) en vous reportant aux informations supplémentaires dans le menu de l'appareil, ainsi qu'au tableau des modes de signal standard.
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la Luminosité et le Contraste.
Les couleurs sont inadéquates.	Accédez au menu <b>Image</b> et réglez les paramètres de <b>Espace de couleur</b> .
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Accédez au menu <b>Image</b> et réglez les paramètres de <b>Balance blancs</b> .
Aucune image n'est visible sur l'écran et le	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.
Le produit se met automatiquement hors tension.	Accédez à <b>Système</b> et assurez-vous que <b>Veille</b> est défini sur <b>Arrêt</b> .
	Si un ordinateur est connecté au produit, vérifiez son état d'alimentation.
	Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la sortie du produit et branché à la prise d'alimentation.
	Si le signal provenant d'un périphérique connecté n'est pas détecté, le produit se met automatiquement hors tension au bout de 10 à 15 minutes.
La qualité d'image du produit est différente de celle du détaillant où le produit a été acheté.	Utilisez un câble HDMI pour obtenir une qualité d'image haute définition (HD).

Problème d'écran	
L'affichage à l'écran ne semble pas normal.	Un contenu vidéo crypté peut causer un mauvais affichage des scènes d'objets qui se déplacent rapidement, comme dans une vidéo d'événements sportifs ou d'action.
	Un faible signal ou une qualité d'image médiocre peut être la cause d'un mauvais affichage. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.
	Un téléphone portable dans un rayon d'un mètre de distance peut être la cause de parasites sur les produits analogiques et numériques.
La luminosité et la couleur ne semblent pas normales.	Accédez à <b>Réglage de l'écran</b> et réglez les paramètres de l'écran tels que <b>Mode Image</b> , <b>Couleur</b> , <b>Luminosité</b> et <b>Netteté</b> .
	Pour de plus amples informations sur le menu Réglage de l'écran, reportez-vous à la section page 127.
	Accédez au menu <b>Système</b> et réglez les paramètres de <b>Mode éco.</b> .
	Pour de plus amples informations sur le menu <b>Système</b> , reportez-vous à la section page 160.
	Réinitialisez les paramètres par défaut de l'écran.
	Pour de plus amples informations sur le menu <b>Réinit. param. img</b> , reportez-vous à la section page 139.
Des lignes pointillées apparaissent sur les bords de l'écran.	Si Format de l'image est réglée sur Adapter à l'écran, modifiez le paramètre en le réglant sur 16:9.
Des lignes (rouges, vertes ou bleues) apparaissent à l'écran.	Ces lignes sont affichées lorsque DATA SOURCE DRIVER IC présente un défaut sur le moniteur. Contactez un centre de services Samsung pour résoudre le problème.



Problème d'écran	
L'affichage est instable, puis se fige.	L'écran peut se figer lorsque une résolution autre que celle recommandée est utilisée ou si le signal n'est pas stable. Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant celle recommandée.
Affichage en mode plein écran impossible.	Un fichier de contenu mis à l'échelle SD (4:3) peut être la cause de bandes noires des deux côtés de l'écran du canal HD.
	Une vidéo dont le format d'image diffère du produit peut être la cause de bandes noires en haut et en bas de l'écran.
	Modifiez le paramètre de taille de l'écran et définissez-le en mode plein écran sur le produit ou le périphérique source.

Problème de son	
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.
	Vérifiez le volume.
Le volume est trop faible.	Permet de régler le volume.
	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.

Problème de son	
La vidéo est disponible, mais aucun son n'est émis.	Si un câble HDMI est connecté, vérifiez les paramètres de sortie audio de l'ordinateur.
	Accédez à <b>Son</b> et modifiez <b>Sélection Haut-</b> parleur en Interne.
	Si un périphérique source est utilisé
	<ul> <li>Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au port d'entrée audio sur le produit.</li> </ul>
	<ul> <li>Vérifiez les paramètres de sortie audio du périphérique source. (Par exemple, si un câble HDMI est connecté au moniteur, le paramètre audio du décodeur doit être modifié en HDMI.)</li> </ul>
	Si un câble DVI-HDMI est utilisé, un câble audio distinct est requis.
	Si le produit dispose d'un port casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.
	Reconnectez le câble d'alimentation au périphérique, puis redémarrez ledit périphérique.
Vous entendez des bruits parasites sortir des haut-parleurs.	Vérifiez la connexion du câble. Assurez-vous que le câble vidéo n'est pas connecté à un port d'entrée audio.
	Vérifiez la puissance du signal une fois le câble connecté.
	Un signal faible peut être la cause d'un son de mauvaise qualité.
Un son reste audible lorsque le volume est coupé.	Lorsque <b>Sélection Haut-parleur</b> est réglé sur <b>Externe</b> , le bouton de volume et la fonction Muet sont désactivés. Réglez le volume des haut-parleurs externes.
	Les paramètres audio des haut-parleurs principaux sont différents de ceux des haut-parleurs internes du produit. Modifier ou couper le son du produit n'a pas d'incidence sur un amplificateur externe (décodeur).



Problème de son	
Le son du moniteur ne change pas lorsque Mode Son est modifié.	Les paramètres audio des haut-parleurs principaux sont différents de ceux des haut-parleurs internes du produit. Les paramètres audio sur un périphérique source n'affectent pas ceux des haut-parleurs internes du produit.
Un écho sonore sort des haut-parleurs.	Différentes vitesses de décodage entre les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs externes peuvent provoquer un écho. Dans ce cas, réglez Sélection Haut-parleur sur Externe.

Problème de télécommande	
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que les piles sont bien positionnées (polarité +/-).
	Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.
	Vérifiez l'absence de panne de courant.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.
	Vérifiez la présence éventuelle d'un éclairage spécial ou d'enseignes au néon à proximité de l'appareil.

Problème de périphérique source	
Un bip est émis au démarrage de mon	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le
ordinateur.	démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

Autres problèmes	
Le produit sent le plastique.	L'odeur de plastique est normale et disparaît avec le temps.
Le moniteur semble être incliné.	Retirez, puis fixez à nouveau le support sur le produit.
Le son ou la vidéo se coupe par intermittence.	Vérifiez la connexion du câble et rebranchez-le si nécessaire.
	L'utilisation d'un câble très dur ou épais peut endommager les fichiers audio et vidéo.
	Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour garantir leur durabilité. Lorsque vous fixez le produit sur un mur, il est recommandé d'utiliser des câbles à angle droit.



Autres problèmes	
De petites particules se trouvent surles bords du produit.	Les particules font partie de la conception du produit. Le produit n'est pas défectueux.
Le menu PIP n'est pas disponible.	Le menu est activé ou désactivé en fonction du mode <b>Source</b> .
	Pour de plus amples informations sur le menu PIP, reportez-vous à la section page 163.
Lorsque je tente de modifier la résolution de l'ordinateur, le message « Not valid mode » apparaît.	Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant une résolution prise en charge sur l'écran. Le message « Not valid mode » apparaît si la résolution de la source d'entrée dépasse la résolution maximale de l'écran.
Aucun son n'est émis par les haut-parleurs en mode HDMI lorsqu'un câble DVI-HDMI est	Les câbles DVI ne transmettent pas de données sonores.
connecté.	Assurez-vous de connecter le câble audio à la prise d'entrée appropriée pour activer le son.
Niv. noir HDMI ne fonctionne pas correctement surun périphérique HDMI avec sortie YCbCr.	Cette fonction n'est disponible que si un périphérique source, comme un lecteur DVD et STB, est connecté au produit via un câble HDMI (signal RGB).
Aucun son n'est émis en mode HDMI.	Les couleurs de l'image affichée peuvent sembler anormales. La vidéo ou le son peut ne pas être disponible. Cela peut se produire si un périphérique source ne prenant en charge qu'une ancienne version de la norme HDMI est connecté au produit.
	Si ces problèmes surviennent, connectez un câble audio avec le câble HDMI.
	Certaines cartes graphiques d'ordinateur ne reconnaissent pas automatiquement les signaux HDMI qui ne comprennent pas le son. Dans ce cas, sélectionnez manuellement une entrée audio.
	Sound input Screen mode PC Auto PC settings
	DVI PC Audio In(Streo ports) PC settings

Autres problèmes	
Le capteur IR ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le signal lumineux du capteur s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande.
	Si le capteur lumineux ne s'allume pas, mettez le bouton d'alimentation en position arrêt, puis à nouveau en position marche, à l'arrière du produit. (Les voyants d'alimentation LED deviennent rouges lorsque l'écran est hors tension.) Si le capteur lumineux ne s'allume toujours pas après avoir mis le bouton d'alimentation en position arrêt, puis à nouveau en position marche, une prise interne est peut-être déconnectée. Contactez votre centre de services le plus proche pour faire réparer le produit.
	Si le capteur lumineux qui est allumé ne clignote pas en rouge lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le capteur IR est peut-être défectueux. Contactez votre centre de services le plus proche pour faire réparer le produit.
	Si vous n'observez aucun changement sur l'écran lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, même si le capteur lumineux clignote en rouge, la carte mère est peut-être défectueuse. Contactez votre centre de services le plus proche pour faire réparer le produit.
En mode d'économie d'énergie, si la source d'entrée est <b>DP</b> , les paramètres d'affichage de l'ordinateur ne peuvent pas être enregistrés.	Accédez à Système → Général et définissez  Mode éco max sur Arrêt.  Vous pouvez également reconfigurer les paramètres de sortie d'affichage de l'ordinateur. Assurez-vous que le dispositif est allumé.
Au démarrage de l'ordinateur lorsque la source d'entrée est définie sur <b>DP</b> , le BIOS et l'écran de démarrage n'apparaissent pas.	Démarrez l'ordinateur lorsque le dispositif est allumé ou lorsque la source d'entrée n'est pas DP.



# 13.2 Questions-réponses

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la fréquence ?	Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :
	<ul> <li>Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres →         Avancé → Écran , puis réglez la fréquence sous         Paramètres du moniteur.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran , puis réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et personnalisation → Personnalisation →             Paramètres d'affichage → Paramètres avancés →</li></ul>
	<ul> <li>Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur .     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8 : Sous Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution → Paramètres avancés → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.</li> </ul>



Question	Réponse
Comment puis-je modifier la résolution ?	<ul> <li>Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres, puis         réglez la résolution.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration</li> <li>→ Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et personnalisation → Personnalisation →         Paramètres d'affichage, puis réglez la résolution.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration →         Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8 : Sélectionnez Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.</li> </ul>
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	<ul> <li>Windows XP: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>Windows ME/2000: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>Windows Vista: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>Windows 7: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS</li> </ul>
	sur l'ordinateur.  Windows 8 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.



Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.



# Caractéristiques techniques

### 14.1 Généralités

Nom du modèle		PE40C
Panneau	Taille	Classe 40 (40 pouces /101cm)
	Surface	885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
d'affichage		34,866 pouces (H) x 19,612 pouces (V)
Dimensions	$(L \times P \times H)$	919,6 x 532,0 x 35,1 mm
		36,2 x 20,9 x 1,4 pouces
Poids		13,7 kg / 30,2 lbs
VESA		200 x 200 mm / 7,9 x 7,9 pouces

Nom di	u modèle	PE46C	PE55C
Panneau	Taille	Classe 46 (45,9 pouces /116 cm)	Classe 55 (54,6 pouces /138 cm)
	Surface	1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
	d'affichage	40,082 pouces (H) x 22,546 pouces (V)	47,622 pouces (H) x 26,787 pouces (V)
Dimensions	$(L \times P \times H)$	1054,5 x 608,5 x 35,1 mm	1249,5 x 721,0 x 35,1 mm
		41,5 x 24,0 x 1,4 pouces	49,2 x 28,4 x 1,4 pouces
Poids		16,9 kg / 37,3 lbs	21,15 kg / 46,6 lbs
VESA		400 x 400 mm / 15,7 x 15,7 pouces	

Nom du r	nodèle	PE40C / PE46C / PE55C
Couleurs d'affichage		16,7 M
Synchronisation	Horizontale	30 à 81kHz
	Verticale	56 à 75 Hz
Résolution	Résolution optimale	1920x1080 à 60Hz
	Résolution maximale	1920x1080 à 60Hz
Fréquence d'horloge i	maximale	148,5MHz (Analogique, Numérique)
Sortie audio		10 W + 10 W
Alimentation		Ce produit utilise une tension comprise entre 100 et 240V. Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.

4

# Caractéristiques techniques

Nom du n	nodèle	PE40C / PE46C / PE55C
Connecteurs de signal	Entrée	AV IN/COMPONENT IN(Commun), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI/AV/ COMPONENT AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN
	Sortie	IR OUT, AUDIO OUT, DP OUT(LOOP OUT), RS232C OUT
USB		2 DOWN
Considérations	Fonctionnement	Température : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
environnementales		Humidité: 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
		Humidité : 5% à 95%, sans condensation



Plug & Play: Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.



En raison de la nature de la fabrication de cet appareil, il se peut qu'environ 1 pixel par million (1 ppm) soit plus lumineux ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.



Ce périphérique est un appareil numérique de Classe A.



# Caractéristiques techniques

### 14.2 Economiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de ce produit réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

Etat		Funcionamiento normal		Mode		Arrêt	
		Nominal (Avec PIM)	Nominal	type	d'écono mie d'énergie	Arrêt	(Bouton d'aliment ation)
Indicat d'alimen			Arrêt		Clignotant	Activé	Arrêt
_	PE40C	220 W	150 W	120 W			
Consomm ation	PE46C	260 W	190 W	140 W	0,5 W	0,5 W	0 W
	PE55C	290 W	220 W	165 W			



- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.
- Pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 0, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période (vacances, etc.).



# Caractéristiques techniques

### 14.3 Tableau des modes de signal standard



- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. La définition d'une résolution autre que celle qui est spécifiée peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour éviter ce problème, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale spécifiée pour votre moniteur.
- Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un moniteur à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un modèle LCD. Si le moniteur LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du moniteur à tube cathodique avant d'utiliser le moniteur LCD.

Le réglage de l'écran s'effectue automatiquement si un signal appartenant aux modes standard décrits ci-dessous est émis par l'ordinateur. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

4

# Caractéristiques techniques

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

#### B

#### Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

#### Fréquence verticale

Le produit affiche une même image plusieurs fois par seconde (à l'instar d'une lampe fluorescente) pour représenter une image qui sera visible par le spectateur. La fréquence d'une seule image affichée plusieurs fois par seconde est appelée fréquence verticale ou de rafraîchissement. La fréquence verticale est mesurée en Hz.



## Caractéristiques techniques

#### 14.4 Licence

#### DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified ® to play DivX ® video up to HD 1080p, including premium content.

 ${\sf DivX}$   ${\Bbb R}$  ,  ${\sf DivX}$  Certified  ${\Bbb R}$  and associated logos are trademarks of  ${\sf DivX}$ , Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.Covered by one or more of the following U.S. patents: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel open source, des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis concernant les Open Source Licence (Licences libres) est uniquement disponible en anglais.

# Comment contacter Samsung dans le monde



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

	LATIN AMERICA			
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com		
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com		
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com		
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 00	http://www.samsung.com/cl		
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co		
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		

LATIN AMERICA			
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com	
PERU	0-800-777-08 (Only from landline)	http://www.samsung.com	
	336-8686 (From HHP & landline)		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com	

EUROPE			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)	
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com	
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com	
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com	

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

	CIS	
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese)
		http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar
		(Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

### Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)



Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

#### Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.).
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

#### Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

#### **Autres cas**

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.).



Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

# Qualité d'image optimale et protection contre la rémanence d'image

#### Qualité d'image optimale


- Pour bénéficier d'une qualité d'image optimale, ouvrez le Panneau de configuration de votre ordinateur et réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement comme suit. La qualité d'image des écrans TFT LED peut se détériorer si vous ne sélectionnez pas la résolution optimale.
  - Résolution : 1920 X 1080
  - Fréquence verticale (fréquence de rafraîchissement) : 56 à 75 Hz
- En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LED. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.
  - Nombre de sous-pixels par type d'écran LED : PE40C, PE46C, PE55C: 6.220.800
- Exécutez "Réglage Automatique" pour améliorer la qualité d'image. S'il subsiste des interférences (bruit) après un réglage automatique, sélectionnez Régl. Base ou Regl. Préc.
- Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.
  - Activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran dynamique si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période.
- Contrairement aux moniteurs à tube cathodique, les modèles LED TFT (en raison de la nature même de l'écran) ne peuvent être réglés que sur une seule résolution pour obtenir une qualité d'image optimale. Dès lors, la définition d'une résolution autre que celle qui est spécifiée peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour éviter ce problème, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale spécifiée pour votre moniteur.

#### Protection contre la rémanence d'image

Qu'entend-on par rémanence d'image?

En principe, le phénomène de rémanence d'image ne se produit pas lorsque l'écran LCD fonctionne normalement. Un fonctionnement normal qualifie le changement continu du motif vidéo. Si l'écran LCD affiche un motif fixe pendant une longue période (plus de 12 heures), une légère différence de tension peut apparaître entre les électrodes dans les pixels qui contrôlent les cristaux liquides.

Une telle différence de tension augmente avec le temps et amincit les cristaux liquides. Lorsque cela se produit, il est possible qu'une image précédente reste affichée sur l'écran lors du changement de motif. Pour éviter ce phénomène, il convient de réduire la différence de tension accumulée.

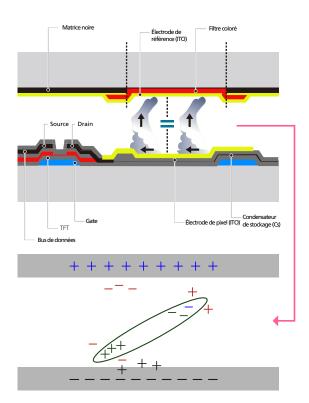

- Mise hors tension, Economiseur d'écran et Mode d'économie d'énergie
  - Eteignez le produit pendant 2 heures après 12 heures d'utilisation.
  - Eteignez le produit pendant 4 heures après 20 heures d'utilisation.
  - Sélectionnez Propriétés d'affichage > Alimentation sur l'ordinateur et réglez le paramètre de mise hors tension du produit.
  - Il est conseillé d'utiliser un économiseur d'écran.
     Il est préférable d'utiliser un économiseur d'écran à couleur unique ou avec une image en mouvement.

Changement de couleur fréquent





Utilisation de 2 couleurs

Basculez entre 2 couleurs toutes les 30 minutes, comme illustré ci-dessus.

Évitez de combiner une couleur de texte et une couleur d'arrière-plan à luminosité contrastée.
 Evitez d'utiliser du gris, car cette couleur peut contribuer à l'apparition du phénomène de rémanence d'image.

Évitez d'utiliser des couleurs à luminosité contrastée (noir et blanc ; gris).



- Changement fréquent de couleur de texte
  - Utilisez des couleurs claires de luminosité semblable.
     Intervalle : Changez la couleur du texte et celle de l'arrière-plan toutes les 30 minutes.



Déplacez et modifiez le texte toutes les 30 minutes, comme illustré ci-dessous.



- Affichez régulièrement une image en mouvement avec un logo.
  - Intervalle : affichez une image en mouvement avec un logo pendant 60 secondes après 4 heures d'utilisation.
- Le meilleur moyen de protéger le produit contre le phénomène de rémanence d'image consiste à le mettre hors tension ou à configurer l'ordinateur ou le système pour qu'il exécute un économiseur d'écran lorsque le produit est inactif. Le service de garantie peut également être limité en fonction du guide d'instructions.

### Mise au rebut appropriée

# Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

#### Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur le manuel, l'emballage ou la batterie indique que celle-ci ne peut pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

La batterie incluse dans ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie, ni de la jeter dans un feu. N'essayez pas de démonter, écraser ou ouvrir la batterie. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris de la batterie.

### **Terminologie**

#### Pas de masque

Le produit et l'écran se composent de points rouges, verts et bleus. Plus la distance entre les points est petite, plus la résolution est élevée. Le pas de masque fait référence à la distance la plus courte entre des points de même couleur. Cette valeur est exprimée en millimètres.

#### Fréquence verticale

Le produit affiche une même image plusieurs fois par seconde (à l'instar d'une lampe fluorescente qui scintille) pour représenter une image qui sera visible par le spectateur. La fréquence d'une seule image affichée plusieurs fois par seconde est appelée fréquence verticale ou de rafraîchissement. La fréquence verticale est mesurée en Hz.

Par exemple, 60 Hz fait référence à une image affichée 60 fois en une seconde.

#### Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

#### Modes non entrelacé et entrelacé

Le mode non entrelacé (balayage progressif) affiche une ligne horizontale depuis le haut jusqu'au bas de l'écran. Le mode entrelacé affiche d'abord le nombre de lignes impair, puis le nombre de lignes pair. Le mode non entrelacé est principalement utilisé pour les moniteurs, dans la mesure où il garantit une parfaite clarté de l'écran. Le mode entrelacé, en revanche, est plutôt destiné aux téléviseurs.

#### Plug & Play

Plug & Play est une fonction qui permet l'échange automatique d'informations entre un moniteur et un ordinateur pour produire un environnement d'affichage optimal. Le produit utilise la norme internationale VESA DDC pour exécuter la fonction Plug & Play.

#### Résolution

La résolution désigne le nombre de points horizontaux (pixels) et verticaux (pixels) qui composent un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran. Une résolution plus élevée permet d'afficher davantage de données à l'écran et se révèle plus pratique pour exécuter plusieurs tâches simultanément.

Par exemple : une résolution de 1920 X 1080 se compose de 1 920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et de 1 080 pixels verticaux (résolution verticale).

#### MDC (Multiple Display Control)

MDC (Multiple Display Control) est une application qui permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur. La communication entre un ordinateur et le moniteur s'effectue au moyen de câbles RS-232C (transmission de données série) et RJ-45 (réseau local).

#### **DVD** (Digital Versatile Disc)

DVD désigne un disque de stockage de masse de la taille d'un CD sur lequel vous pouvez enregistrer des applications multimédias (audio, vidéo ou jeu) à l'aide de la technologie de compression vidéo MPEG-2.

#### HDMI(High Definition Multimedia Interface)

Interface pouvant être connectée à une source audio numérique, ainsi qu'à une source vidéo haute définition (HD), en utilisant un seul câble et sans compression.

#### Ports Composante (vert, bleu et rouge)

Les ports Composante, qui identifient, émettent et reçoivent des signaux de contraste, offrent une qualité d'image supérieure à toute autre méthode de connexion vidéo.

#### Stéréo

Stéréo désigne une technologie qui émet des signaux audio sur deux canaux. Cette technologie garantit une restitution sonore 3D via des canaux audio gauche et droit distincts sur deux hautparleurs.

#### Source

La source d'entrée désigne un périphérique source vidéo connecté au produit, tel qu'un caméscope ou un lecteur vidéo/DVD.

#### 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

Chacune des fréquences de balayage ci-dessus fait référence au nombre de lignes de balayage effectives qui détermine la résolution d'écran. La fréquence de balayage peut être indiquée en i (entrelacé) ou p (progressif), en fonction de la méthode de balayage.

- Balayage

Le balayage désigne le processus d'envoi des pixels qui forment une image de manière progressive. Plus le nombre de pixels est élevé, plus l'image sera claire et éclatante.

Balayage progressif

En mode de balayage progressif, toutes les lignes de pixels sont balayées une à une (progressivement) sur l'écran.

- Balayage entrelacé

En mode de balayage entrelacé, une ligne de pixels sur deux est balayée d'abord de haut en bas. Les lignes de pixels restantes sont ensuite balayées.

# Index

Accueil contenu 184

Α

Articles vendus sparment 28		
	Р	
C	Param autocommutation de source 171	
Comment contacter Samsung dans le	Paramètres 234, 276, 284	
monde 304	Paramètres MagicInfo Lite 152	
Connexion PC 65	Pendant la lecture de contenu 237, 279, 286	
Connexion vido 71	Photos 197	
cran des paramètres personnaliss 125	Piles 35	
	Port 32	
F	Position cran 170	
Format de l'image 127	Prise en charge des frais de service (imputables aux clients) 310	
	Programme rseau 214, 250	
G		
Gestionnaire de contenu 232, 274	Q	
Gestionnaire de modèles 269	Qu'estce que AllShare Play 187	
Gestionnaire des programmes locaux 219, 256	Qu'estce que MDC 82	
200	Qu estec que MDe 02	
	_	
I	R	
InstallationDsinstallation du programme MDC 81	Rapport de problème 287	
01	Rglage de l'cran 127	
	Rinitial tout 181	
L	Rseau câbl 143	
Lecteur MagicInfo Lite 214, 284		
	S	
M	Standard 125	
Ma List 195		
MagicInfo Premium S 250	_	
Menu des options de lecture de Vidos	T	
Photos Musique 199	Tlcommande 34	
Mise à jour du logiciel 183		
Mise au rebut approprie 315	U	
Mode Image 124	Utilisation des fonctions Imentaires de	
Modif Nom 186	AllShare Play 192	

Modification de la résolution via un PC 68

Musique 198

# Index



Veille 157

Vidos 196

#### W

WPS(PBC) 150